

# **LCD-skjerm**

## Brukerveiledning

---

# Sikkerhetsinstruksjoner

## Symboler



**Merk**

Disse sikkerhetsinstruksene må følges for å sikre din egen sikkerhet og for å forhindre skader på utstyret.

Les instruksene nøye og bruk produktet på riktig måte.

### **Advarsel / Forsiktig**



Unnlatelse av å følge retningslinjene som dette symbolet angir, kan forårsake personskade eller skade på utstyr.

### **Symboler og markeringer**



Forbudt



Viktig å lese og forstå til enhver tid



Ikke demonter



Trekk støpselet ut av kontakten



Ikke berør



Jording for å forhindre elektrisk støt

## Strøm





Når datamaskinen ikke skal brukes i en lengre periode, setter du den i DPM.

Hvis du bruker skjermsparer, setter du den i aktiv skjermmodus.

Bildene her er kun til referanse og gjelder ikke i alle tilfeller (eller land).


Snarvei til Instruksjoner for forebygging av etterbilder

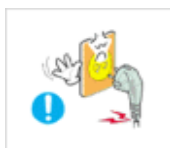


 Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller skadde eller løse stikkontakter.


- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.



 Ikke ta på støpselet med våte hender når du setter det inn i eller trekker det ut av stikkontakten.

- Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.

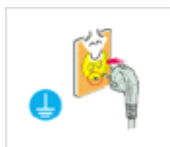

 Kontroller at du kobler strømledningen til en jordet kontakt.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskader.




 Kontroller at støpselet sitter ordentlig i stikkontakten.

- Det kan medføre brannfare.



▶ Ikke bruk kraft til å bøye eller trekke i støpselet, og ikke plasser noe tungt på det.

- Det kan medføre brannfare.

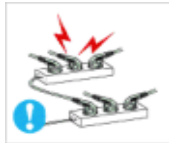

▶ Ikke koble flere apparater til samme stikkontakt.

- Det kan medføre brannfare på grunn av overoppheting.



▶ Ikke koble fra strømledningen mens skjermen er i bruk.

- Ellers kan det føre til skader på produktet grunnet elektrisk sjokk.



▶ For å koble strømmen fra apparatet må støpselet trekkes ut av stikkontakten, og derfor må støpselet være fungere ordentlig.

- Dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.



▶ Bruk bare strømledningen som ble levert av fabrikanten. Ikke bruk strømledningen til et annet produkt.

- Det kan forårsake brann eller elektrisk støt.

## Installasjon



Kontakt et autorisert servicesenter før du installerer skjermen på steder der den vil bli utsatt for mye støv, høye eller lave temperaturer, høy luftfuktighet eller kjemiske stoffer, og på steder der den skal stå på døgnet rundt, for eksempel på en flyplass, jernbanestasjon eller lignende.

Unnlatelse av å gjøre det kan føre til alvorlig skade på skjermen.



▶ Vær minst to personer til å løfte og flytte produktet.

- Hvis ikke, kan det være lett å miste det og dermed forårsake personskader og/eller skader på produktet.



▶ Når du installerer produktet i et kabinett eller rack, kontroller at frontenden av nedre del av produktet ikke faller ut.

- Ellers kan den falle ned eller forårsake personskader.

• Bruk et kabinett eller rack med egnet størrelse i forhold til produktet.



▶ IKKE PLASSER LEVENDE LYS, MYGGMIDLER, SIGARETTER ELLER NOEN SLAGS VARMEOVNER NÆR PRODUKTET.

- Det kan medføre brannfare.



▶ Hold varmeelementer så langt borte fra strømledningen og produktet som mulig.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.



▶ Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel i en bokhylle eller et skap.

- Det kan medføre brannfare på grunn av økt intern temperatur.



▶ Pass på at du setter produktet forsiktig ned når du setter det fra deg.

- Ellers kan dette føre til skader på skjermen.



▶ Frontsiden av produktet må ikke plasseres på gulvet.

- Ellers kan dette føre til skader på skjermen.




▶ Kontroller at et autorisert installeringsfirma utfører veggmonteringen.

- Ellers kan den falle ned og forårsake personskader.
- Kontroller at den spesifiserte veggmonteringen installeres.



▶ Installer produktet ditt på et godt ventilert sted. Kontroller at det er en klaring på minst 10 cm fra veggen.

- Ellers kan det medføre brannfare på grunn av økt intern temperatur.

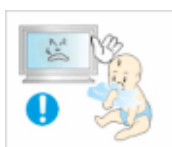

▶ Kontroller at innpakningsplasten holdes utenfor barnas rekkevidde.

- Ellers kan det medføre alvorlige skader (kveling) hvis barn leker med den.



▶ Hvis høyden på skjermen din er justerbar, skal du ikke plassere gjenstander eller støtte deg på stativet når du senker det.

- Det kan forårsake skade på produktet eller personen som bærer den.

## Rengjøring




Bruk en lett fuktet og myk klut til rengjøringen av skjermkabinettet eller overflaten av TFT-LCD-skjermen.



▶ Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på overflaten til produktet.

- Ellers kan det medføre misfarging og ødeleggelse av strukturen og skjermoverflaten kan flasse av.

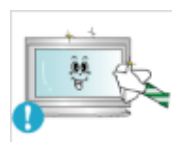

▶ Rengjør produktet med en myk klut bare med skjermrengjøringsmiddel. Hvis du må bruke et annet rengjøringsmiddel enn skjermrengjøringsmidlet, løs det opp i vann med forholdet 1:10.




▶ Når du rengjør strømledningen eller kontakten, skal du bruke en tørr klut.

- Ellers kan det medføre brannfare.



▶ Når du rengjør produktet, forsikre deg å koble fra strømledningen.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

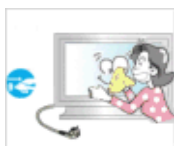

▶ Når du rengjør produktet, ta ut strømledningen og rengjør den med en myk og tørr klut.

- (Bruk ikke kjemikalier slik som voks, benzen, alkohol, tynner, myggfjerner, smøremiddel eller rengjøringsmidler.) Disse kan endre utseende til produktets overflate og skrelle av produktetikettene til produktet.



▶ Da produkthuset kan lett påføres skraper, forsikre deg å bruke bare spesifisert type klut.

- Bruk spesifisert type klut bare med litt vann. Da produktet kan påføres skraper hvis det er fremmedlegemer på kluten, skal du riste den godt før du bruker den.



▶ Når du rengjør produktet skal du ikke spraye vann direkte på hoveddelene til produktet.

- Kontroller at vann ikke kommer inn i produktet og at det ikke vått.
- Ellers kan det forårsake elektrisk støt, brann eller feil.

## Annet



▶ Produktet er et høyspenningsprodukt. Kontroller at brukere ikke demonterer, reparerer eller modifiserer produktet på egen hånd.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann. Hvis produktet trenger reparasjon, kontakt et servicesenter.



▶ Hvis produktet lukter rart, lager rare lyder eller det kommer røyk fra det, koble fra strømpluggen med én gang og kontakt et servicesenter.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.



▶ Ikke monter produktet på et sted som er eksponert for fuktighet, støv, røyk eller vann, eller i en bil.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.




▶ Hvis du mister produktet eller huset har gått i stykker, skru apparatet av og koble fra strømledningen. Kontakt et servicesenter.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.



▶ Hvis det oppstår tordenvær, skal du ikke røre strømledningen eller antennen.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.

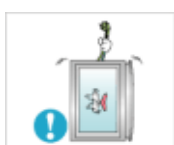

▶ Ikke prøv å flytte skjermen ved å dra i ledningen eller signalkabelen.

- Ellers kan det medføre fall og elektrisk sjokk, skader på produktet eller brann grunnet skader på ledningen.



▶ Ikke løft eller flytt produktet frem og tilbake eller til venstre og høyre mens du bare holder i strømledningen eller signalkablene.

- Ellers kan det medføre fall og elektrisk sjokk, skader på produktet eller brann grunnet skader på ledningen.



▶ Kontroller at ventilåpningen ikke blokkert av et bord eller et gardin.

- Ellers kan det medføre brannfare på grunn av økt intern temperatur.



▶ Ikke plasser beholdere som inneholder vann, vaser, blomsterpotter, medisiner og metallgjenstander på produktet.

- Hvis vann eller et fremmedlegeme kommer inn i produktet, koble fra strømledningen og kontakt et servicesenter.
- Dette kan forårsake funksjonsfeil på produktet, elektrisk støt eller brann.



▶ Ikke bruk eller oppbevar brannbar spray eller lett antennelige materialer i nærheten av produktet.

- Ellers kan det resultere i fare for eksplosjon eller brann.




▶ Ikke før inn metallgjenstander som strikkepinner, mynter, pins eller brennbare gjenstander som for eksempel fyrstikker og papir på innsiden av produktet (gjennom ventilasjonsåpningene, inngangs- og utgangsterminalene, etc).

- Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i produktet, koble fra strømledningen og kontakt et servicesenter.
- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.



▶ Når du bruker et stillestående skjermbilde over lengre tid, er det mulig at det oppstår etterbilde eller merker.

- Hvis du ikke skal bruke produktet over en lengre tidsperiode, sett det i sovemodus eller bruk en bevegbar skjermseparator.

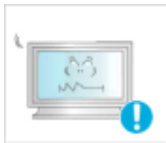

▶ Still inn oppløsning og frekvens som er egnet for produktet.

- Ellers kan du bli påført synsskader.



▶ Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.

- Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.



▶ Hvis du kontinuerlig flytter deg nærmere skjermen til produktet, kan det være at synet ditt svekkes.



▶ Ta en pause på minst fem (5) minutter for hver time du bruker skjermen.

Dette reduserer belastningen på øynene dine.



▶ Ikke installer den på et ustabilt sted som for eksempel en ustabil rack eller ujevn overflate, eller et sted som utsettes for vibrasjoner.

- Ellers kan det lett falle ned og dermed forårsake personskader og/eller skader på produktet.
- Hvis du bruker produktet på et sted utsatt for vibrasjoner, kan det medføre skader på produktet og brannfare.



▶ Når du flytter produktet, skal du skru strømmen av og koble ut strømpluggen, antennekabelen og alle de andre kablene som er koblet til produktet.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.



▶ Kontroller at barn ikke henger på produktet eller klatrer oppå det.

- Produktet kan falle ned og forårsake personskade eller død.



▶ Hvis du ikke bruker produktet for en lang periode, koble fra strømfedningen fra kontakten.

- Ellers kan det medføre i overoppheting eller brannfare grunnet støv og kan resultere i brann grunnet elektrisk sjokk eller lekkasje.



▶ Ikke plasser tunge gjenstander eller leketøy eller søtsaker slik som kjeks etc. som kan tiltrekke barnas oppmerksomhet til produktet.

- Barna dine kan henge på produktet og forårsake at det faller ned og dette kan medføre personskader eller død.



▶ Vær forsiktig at barn ikke plasser batteriet i munnen når du fjerner det fra fjernkontrollen. Plasser batteriet på et sikkert sted hvor det er utenfor barnas rekkevidde.

- Hvis du finner ut at barna har allerede hatt batteriet i munnet, ta straks kontakt med lege.



▶ Når du setter batteriet inn, vær oppmerksom på riktig polaritet (+, -).

- Ellers kan batteriet ta skade eller det kan oppstå brannfare, eller fare for personskader eller skader grunnet lekkasje av batteriets indre væske.



▶ Bruk kun de spesifiserte standardbatteriene, og bruk ikke et nytt og et brukt batteri sammen.

- Ellers kan batteriene ta skade eller forårsake brann, personskader eller skader på grunn av lekkasje av den innvendige væsken.



▶ Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke vanlig avfall, og må innleveres til resirkulering. Kunden er ansvarlig for å returnere de brukte eller oppladbare batteriene til resirkulering.

- Kunden kan levere brukte eller oppladbare batterier til nærmeste offentlige returstasjon, eller til en forhandler som selger samme type batterier eller oppladbare batterier.



▶ Ikke plasser produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys eller i nærheten av varme, f. eks. peis eller ovn.

- Dette kan redusere produktets levetid og medføre brannfare.



► Ikke slipp gjenstander ned på produktet eller forårsake støt mot produktet.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.



► Bruk ikke luftfukter eller sett et kjøkkenbord i nærheten av produktet.

- Det kan forårsake elektrisk støt eller brann.



► Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør produktet eller strømpluggen, men ventiler øyeblikkelig.

- Hvis det forekommer gnister, kan det føre til eksplosjon eller brann.



► Hvis produktet er skrudd på over en lengre periode, blir skjermpanelet varmt. Ikke rør det.


- Hold alle små tilbehør på et sted der de er utenfor barnas rekkevidde.



► Vær forsiktig når du justerer vinkelen på produktet eller høyden på stativet.

- Dette kan medføre personskader, da hånden eller fingrene dine kan sette seg fast.

- Hvis du vipper produktet for meget kan det falle ned og forårsake personskader.

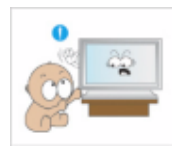

► Ikke installer produktet på et sted som er så lavt at det er innenfor rekkevidden av barn.

- Ellers kan det falle ned og forårsake personskader.

- Da fremsiden av produktet er tung, installer produktet på en jevn og stabil overflate.



► Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.

- Dette kan forårsake personskader og/eller skader på produktet.



---

# Innledning

## Innholdet i pakken



**Merk**

Forsikre deg om at følgende artikler følger med din LCD-skjerm.

Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.

Kontakt en lokal forhandler for å kjøpe ekstrautstyr.



**Merk**

Dette stativet er ikke for gulvmodellen.

## Pakke opp



LCD-skjerm

### Håndbøker



Hurtigoppsettguide



Garantikort



Brukerhåndbok

(Ikke tilgjengelig alle steder)

### Kabler



Strømledning



D-Sub-kabel

### Annet



### Annet


Fjernkontroll

Batterier (AAA X 2)

HDD-deksel

(Ikke tilgjengelig alle steder)

### Selges separat



DVI-kabel




Veggmonteringssett



LAN-kabel



Bordplasseringssett

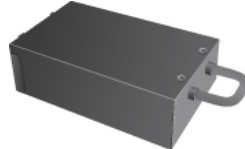

TV-tunerboks




### Merk

- Du kan kjøpe og koble til en separat nettverksboks eller TV-tunerboks. Du finner informasjon om hvordan disse brukes i de respektive brukerhåndbøkene.
- Du kan bare koble til en ekstern boks.

## Din LCD-skjerm

### Foran

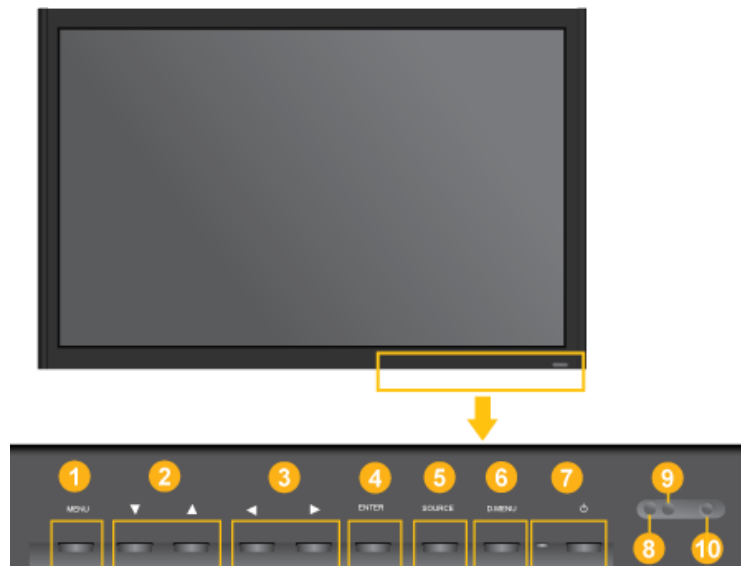

#### 1 MENU knapp [MENU]

Åpner og lukker menyen på skjermen. Brukes også for å gå ut av skjermmenyen eller tilbake til forrige meny.

#### 2 Navigeringsknapper (Opp-Ned knapper)

Går fra et menyelement til et annet vertikalt eller justerer valgte menyverdier.

3 *Justeringsknapper (Høyre-Venstre knapper) / Volumknapper*

Går fra et menyelement til et annet horisontalt eller justerer valgte menyverdier. Hvis OSD ikke vises på skjermen, kan du trykke på knappen for å justere volumet.

4 *ENTER knapp [ENTER]*

Aktiverer en markert menypost.

5 *SOURCE knapp [SOURCE]*

Skifter fra PC-modus til Video-modus. Kildeskifte er kun mulig for eksterne kilder som er forbundet med LCD-skjermen på det tidspunktet.

[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [MagicInfo]



**Merk**

- TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.

6 *D.MENU*

Åpner og lukker D.MENU på skjermen.



**Merk**

- Denne er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.

7 *På/Av-knapp [⏻]*

Bruk denne knappen til å skru LCD-skjermen av og på.

8 *Lysstyrkesensor*

Produktets Lysstyrkesensor-funksjon føler automatisk lysstyrken i omgivelsene ved hjelp av en lysstyrkesensor, og justerer lysstyrken deretter.

9 *Strømindikator*

Viser Strømsparingsmodus ved å blinke grønt



**Merk**

Se Strømsparing i håndboken hvis du vil ha ytterligere informasjon om strømsparingsfunksjoner. For å spare energi, skru av LCD-skjermen når den ikke er i bruk eller når det skal stå ubetjent i lengre perioder.

10 *Sensor for fjernkontroll*

Pek fjernkontrollen mot dette punktet på LCD-skjermen.

## Bakside



**Merk**

For detaljert informasjon om kabeltilkoblinger, se under Kabeltilkoblinger i Installeringskapittelet. LCD-skjermens bakside kan variere noe avhengig av hvilken modell LCD-skjerm du har.



A




1 *POWER S/W ON [ | ] / OFF [O]*

Slår LCD-skjermen På/Av.

2 *POWER IN*

Strømkabelen plugges inn i LCD-skjermen og i vegguttaket.

B

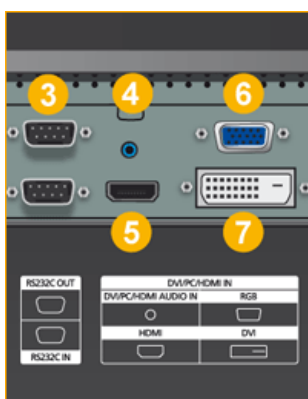

3 *RS232C OUT/IN (RS232C Serie PORT)*

MDC(Multippel skjermkontroll) Programport

4 *DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO IN] (PC/DVI/HDMI Audio Tilkoblingskontakt (Input))*

5 *DVI / PC / HDMI IN [HDMI]*

Koble HDMI kontaktenen på baksiden av LCD-skjermen din til HDMI kontakten på det apparatet dine digitale signaler kommer fra med en HDMI kabel.


6 *DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC Video Tilkoblingskontakt)*

Ved å bruke en D-Sub Kabel (15 pin D-Sub) - PC modus (Analog PC)

7 *DVI / PC / HDMI IN [DVI] (PC Video Tilkoblingskontakt)*

Ved å bruke en DVI kabel (DVI-D til DVI-D) -  
DVI modus (Digital PC)

C

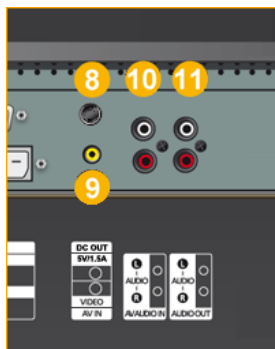

8 *DC OUT [5V/1.5A]*

Koble denne til **POWER**-kontakten til en TV-tunerboks eller nettverksboks.


9 *AV IN [VIDEO] (VIDEO Tilkoblingskontakt)*

Koble [ VIDEO ]-kontakten på skjermen til video-utgangskontakten til den eksterne enheten med en VIDEO-kabel.

10 *AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (LCD-skjerm Audio Tilkoblingskontakt (Input))*

11 *AV AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Lydkontakt for LCD-skjerm (utgang))*

D

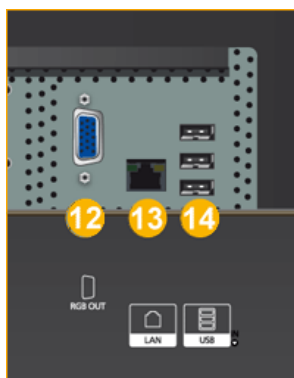

12 *RGB OUT*

13 *LAN (LAN Tilkoblingskontakt)*

14 *USB (USB Tilkoblingskontakt)*


Kompatibel med Tastatur / Mus og Eksterne lagringsenheter.



**Merk**

Antallet LCD-skjermer som kan kobles til looput kan variere avhengig av kablene, signalkilde etc. Med kabler der det ikke forekommer degradering eller signalkilde kan opptil til ti LCD-skjermer kobles til.

E

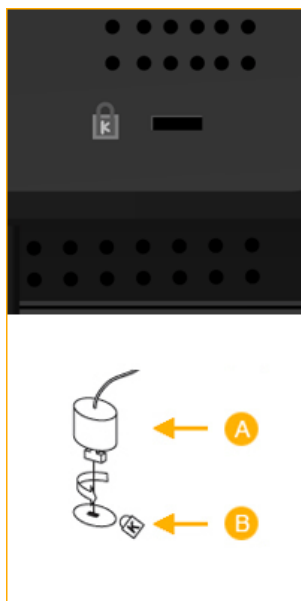

### *Kensington Lock*

Kensington-låsen er en innretning som brukes til å låse systemet fysisk fast når det brukes på et offentlig sted. Låseinnretningen må kjøpes separat. Utseende og låsemetode kan variere fra illustrasjonen avhengig av produsent. Se i veiledningen som følger med Kensington-låsen for riktig bruk. Låseinnretningen må kjøpes separat.



#### **Merk**

Plasseringen av Kensington-låsen kan variere, avhengig av modellen.

### **Bruke tyverisikringen Kensington-lås**

1. Før låseinnretningen inn i Kensington-spalten på monitoren **B** og vri den i låseretningen **A**.
2. Koble til Kensington-låskabelen.
3. Fest Kensington-låsen på en pult eller en tung stillestående gjenstand.



#### **Merk**

Se Koble kabler for videre informasjon om kabeltilkoblinger.

## **Fjernkontroll**




#### **Merk**

Ytelsen til fjernkontrollen kan påvirkes av en TV eller andre elektroniske enheter som opererer i nærheten av LCD-skjermen, og føre til funksjonsfeil pga forstyrrelse av frekvensen.



#### **Merk**

TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.

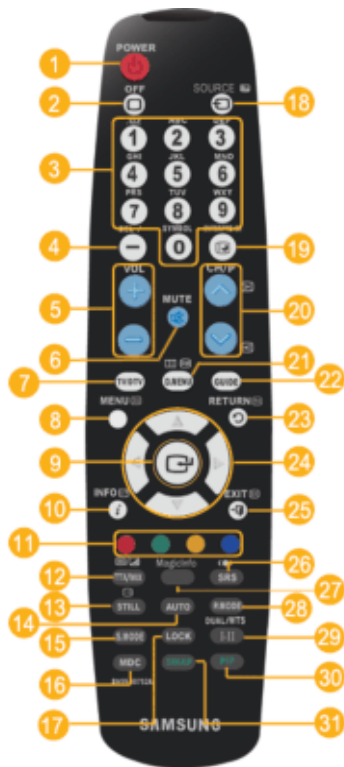

- 1 POWER
- 2 OFF
- 3 Nummertaster
- 4 DEL knapp
- 5 + VOL -
- 6 MUTE
- 7 TV/DTV
- 8 MENU
- 9 INFO
- 10 INFO
- 11 FARGEKNAPPER
- 12 TTX/MIX
- 13 STILL
- 14 AUTO
- 15 S.MODE
- 16 MDC
- 17 LOCK
- 18 SOURCE
- 19 ENTER/PRE-CH
- 20 CH/P
- 21 D.MENU
- 22 GUIDE
- 23 RETURN
- 24 Opp-ned Venstre-Høyre-knapper
- 25 EXIT
- 26 SRS
- 27 MagicInfo
- 28 P.MODE
- 29 DUAL/MTS
- 30 PIP
- 31 SWAP

1. POWER










Slår produktet på.

2. Off




Slår produktet av.

3. Nummertaster

Trykk for å bytte kanal.

4. DEL  knapp  
"-"-knappen fungerer bare med DTV. Den brukes til å velge MMS (flere kanaler) for en DTV.
5. + VOL -  
Justerer lydvolumet.
6.  MUTE  
Pauser (demper) lyden midlertidig. Dette vises nederst til venstre på skjermen. Lyden kommer tilbake om MUTE eller - VOL + trykkes inn i Mute-modus.
7. TV/DTV  
Velger TV- og DTV-modus direkte.
8. MENU  
Åpner skjermmenyen og går ut av menyen eller lukker justeringsmenyen.
9.    
Aktiverer en markert menypost.
10.  INFO  
Gjeldende bildeinformasjon vises på øvre venstre halvdel av skjermen.
11. COLOR BUTTONS  
Trykk for å legge til eller fjerne kanaler, og for å lagre kanaler i favorittlisten i "Kanalliste" menyen.
12.  TTX/MIX  
TV-kanalene tilbyr skriftlige informasjonstjenester via tekst-TV.  
  
- Tekst-TV-knapper  
  
  
Hvis du vil ha mer informasjon > TTX / MIX
13. STILL  
Trykk én gang på knappen for å fryse skjermen. Trykk en gang til for å oppheve frysingen.
14. AUTO  
Tilpasser skjermvisningen automatisk i **PC** modus. Når du endrer oppløsningen fra Kontrollpanel, utføres den automatiske funksjonen.
15. S.MODE  
Når du trykker på denne knappen vil nåværende modus vises nederst i sentrum av skjermen. LCD-skjermen har en innebygd Hi-Fi stereoforsterker. Trykk på knappen en gang til for å bla gjennom tilgjengelige forhåndsconfigurerte moduser. ( **Standard** → **Music** → **Movie** → **Speech** → **Custom** )
16. MDC  
MDC Hurtigknapp.
17. LOCK  
Aktiverer eller deaktiverer alle funksjonstaster både på fjernkontrollen og LCD Displayet bortsett fra Power og LOCK knappene.
18.  SOURCE  
Trykk på knappen for å endre signal inn SOURCE.  
  
Du kan bare endre SOURCE hvis det er koblet eksterne enheter til skjermen.
19.  ENTER/PRE-CH  
Denne knappen brukes til å returnere til den forrige kanalen.
20.    
I **TV** modus, velges TV-kanaler.
21. D.MENU  
DTV-menyvisning
22. GUIDE  
Visning av Elektronisk programguide (EPG).



23.  RETURN Går tilbake til forrige meny.
24. Opp-Ned Venstre-Høyre knapper Går fra et menyelement til et annet horisontalt, vertikalt eller justerer valgte menyverdier.
25.  EXIT Avslutter skjermmenyen.
26.  SRS Velger SRS TruSurround XT-modus.
27. MagicInfo MagicInfo Hurtigknapp.
28. P.MODE Når du trykker på denne knappen, vises gjeldende bildemodus i midten nederst på skjermen.

#### AV / HDMI / TV : P.MODE

LCD-skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger som er ferdiginnstilte fra fabrikken. Trykk deretter på knappen igjen for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte modus. ( **Dynamic** → **Standard** → **Movie** → **Custom** )

#### PC / DVI / MagicInfo: M/B (MagicBright)

**MagicBright** er en funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig av bildet du viser. Trykk deretter på knappen igjen for å bla gjennom tilgjengelige forhåndskonfigurerte modus. ( **Entertain** → **Internet** → **Text** → **Custom** )

#### 29. DUAL/MTS

##### DUAL-

STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO kan betjenes avhengig av typen fjernsynssignal ved å bruke DUAL knappen på fjernkontrollen mens du ser på TV.

##### MTS-

Du kan velge MTS (Multikanal Televisjon Stereo) modus

	Lydtype	MTS-/S-modus	Standard
FM Stereo	Mono	Mono	Manuell endring
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

#### 30. PIP

Hver gang du trykker på knappen, dukker en PIP-skjerm opp.

- Denne funksjonen finnes ikke for denne LCD-skjermen.

#### 31. SWAP

Skifter innholdet i PIP og hovedbilde. Bildet i PIP-vinduet vises i hovedskjermbildet, og hovedskjermbildet vises i PIP-vinduet.

- Denne funksjonen finnes ikke for denne LCD-skjermen.

## Mekanisk layout (400TSn-2)

### Mekanisk layout



- ## Dimensjoner





### Merk


Ved feste av braketten på vegg må du bare bruke maskinskruer med 6 mm diameter og 8 til 12 mm lengde.

## Montering av veggbrakett

- Rådfør deg med en tekniker før du monterer veggbraketten.
- SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for skade på produktet eller personskafe når installasjonen utføres av kunden.
- Dette produktet er ment for montering på betongvegger. Produktet kan løsne hvis det monteres på gips eller tre.

## Komponenter

Bruk bare komponentene og tilbehøret som ble levert med produktet.

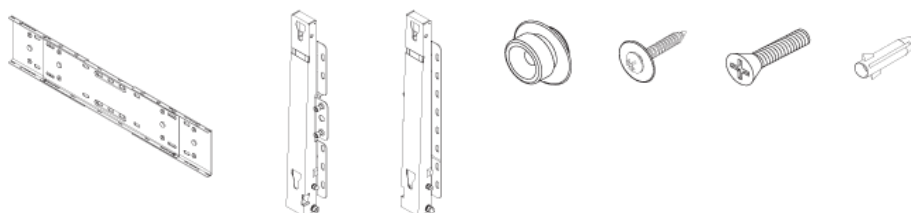

Veggbrakett (1)

Hengsel (Venstre 1, Høyre 1)  
Plastikkhenger (4)

Skrue (A)(11)

Skrue (B) (4)  
Anker (11)

## Veggbrakettenhet




### Merk

Produktet leveres med to hengsler (venstre og høyre). Pass på at du bruker den riktige.

1. Sett inn og trekk til festeskruen i pilens retning.

Monter deretter veggbraketten på veggen.

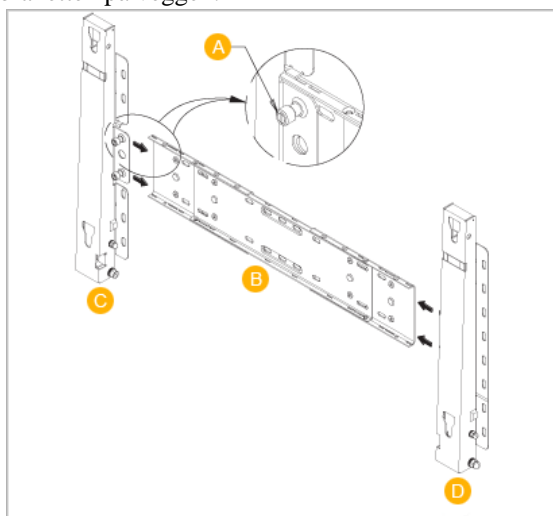


Produktet leveres med to hengsler (venstre og høyre). Pass på at du bruker den riktige.

- A - Festeskruer
- B - Veggbrakett
- C - Hengsel (venstre)
- D - Hengsel (høyre)


2. Før du borer inn i veggen, må du kontrollere at avstanden mellom de to låsehullene bak på produktet er riktig.

Hvis lengden er for kort eller lang, løsne alle eller noen av de 4 skruene på veggbraketten for å tilpasse lengden.

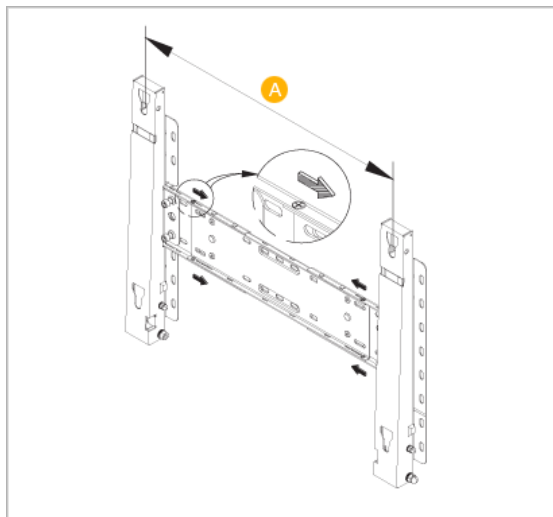

- A - Avstand mellom de to låsehullene


3. Kontroller monteringsdiagrammet og marker borepunktene på veggen. Bruk 5.0 mm bitsen til å bore hull dypere enn 35 mm. Fest hvert anker i det korresponderende hullet. Match hver av brakettene og hengselhullene til de korresponderende ankerhullene og sett inn og skru til de 11 skruene A.

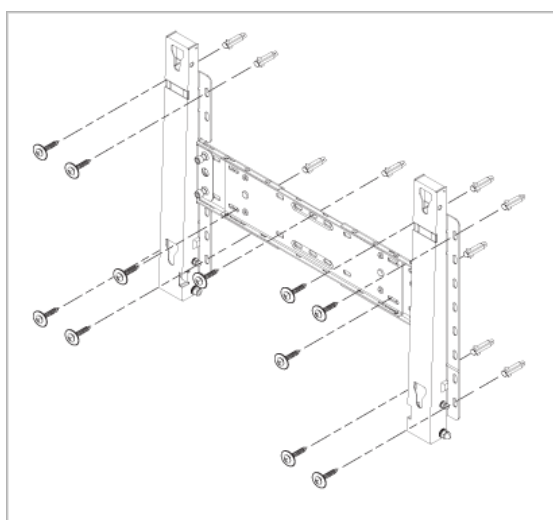


### Montere produktet på veggbraketten

Utformingen av produktet kan variere, avhengig av modell. (Plasthengeren og skruene er like for alle modeller)

1. Fjern de 4 skruene bak på produktet.

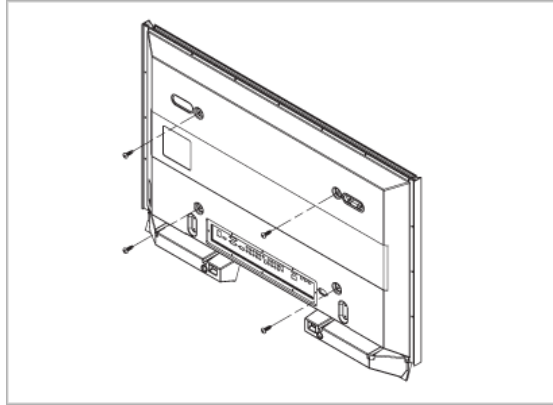


2. Sett skruen B inn i plastikhengeren.




**Merk**

- Monter produktet på veggbraketten, og pass på at det er sikkert festet i plasthengerne på venstre og høyre side.
  - Vær forsiktig når du monterer produktet på braketten, og unngå at fingrene blir sittende fast i hullene.
  - Kontroller at veggbraketten er sikkert festet til veggen, slik at produktet ikke løsner etter montering.
3. Skru til de 4 skruene i trinn 2 (plastikhengeren + skruen B) i de bakre hullene på produktet.

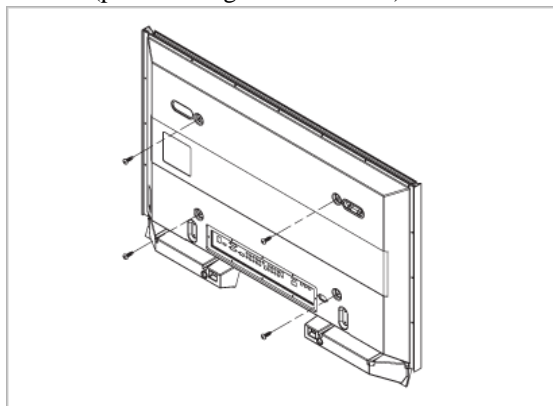


4. Fjern sikkerhetspinnen (3) og stikk de 4 produktholderne inn i de korresponderende braketthullene (1). Plasser deretter produktet (2) slik at det er godt festet til braketten. Sørg for at du setter sikkerhetspinen (3) tilbake for å holde produktet sikkert festet til braketten.

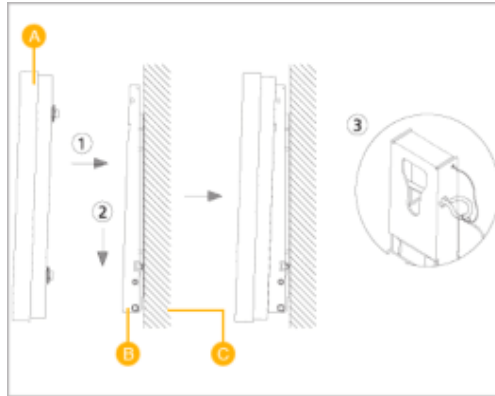

- A - LCD-skjerm
- B - Veggbrakett
- C - Vegg

### Justere vinkelen på veggbraketten

Juster brakettvinkelen til  $-2^\circ$  før du installerer den på veggen.

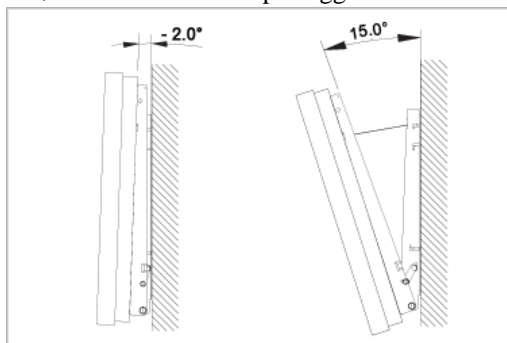


1. Fest produktet til veggbraketten.
2. Hold produktet øverst og midt på, og trekk det frem (i pilens retning) for å justere vinkelen.



#### Merk


Du kan stille inn veggbrakettvinkelen mellom  $-2^\circ$  og  $15^\circ$ .

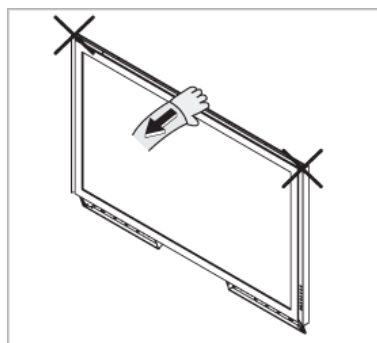

Pass på at du holder produktet øverst og midt på, ikke på venstre eller høyre side, når du justerer vinkelen.

## Mekanisk layout (460TSn-2)


### Mekanisk layout

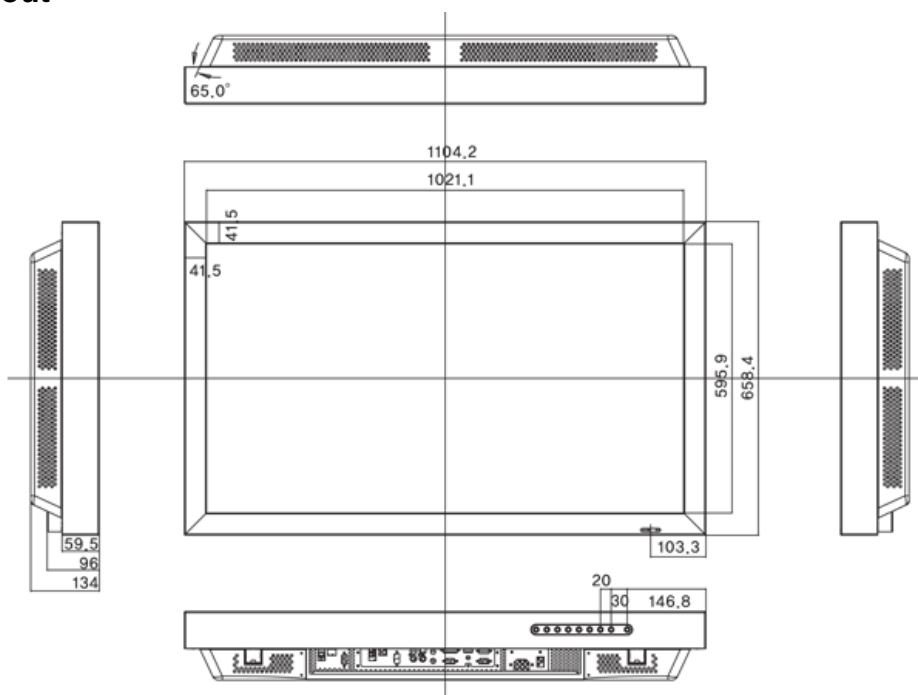

### Installere VESA Veggbrakett

- Når du installerer VESA, sørg for at du overholder VESA-standardene.
- Informasjon om innkjøp og installering av VESA-braketten: Vennligst kontakt din nærmeste SAMSUNG Distributør for å bestille. Etter bestilling får du besøk av installatører som installerer braketten.
- Det trengs minst to personer for å flytte LCD-skjermen.
- SAMSUNG er ikke ansvarlig for produktskade eller personskade som måtte oppstå ved egeninstallasjon.

### Dimensjoner

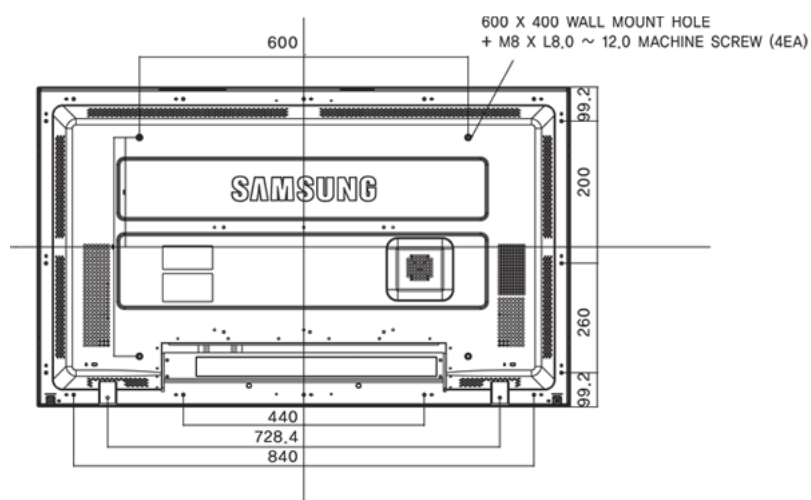



### Merk


Ved feste av braketten på vegg må du bare bruke maskinskruer med 6 mm diameter og 8 til 12 mm lengde.

## Montering av veggbrakett

- Rådfør deg med en tekniker før du monterer veggbraketten.
- SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for skade på produktet eller personskafe når installasjonen utføres av kunden.
- Dette produktet er ment for montering på betongvegger. Produktet kan løsne hvis det monteres på gips eller tre.

## Komponenter

Bruk bare komponentene og tilbehøret som ble levert med produktet.

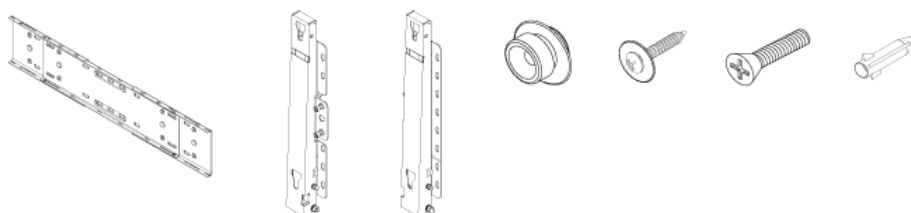

Veggbrakett (1)

Hengsel (Venstre 1, Høyre 1)  
Plastikkhenger (4)

Skrue (A)(11)

Skrue (B) (4)  
Anker (11)

## Veggbrakettenhet




### Merk

Produktet leveres med to hengsler (venstre og høyre). Pass på at du bruker den riktige.

1. Sett inn og trekk til festeskruen i pilens retning.

Monter deretter veggbraketten på veggen.

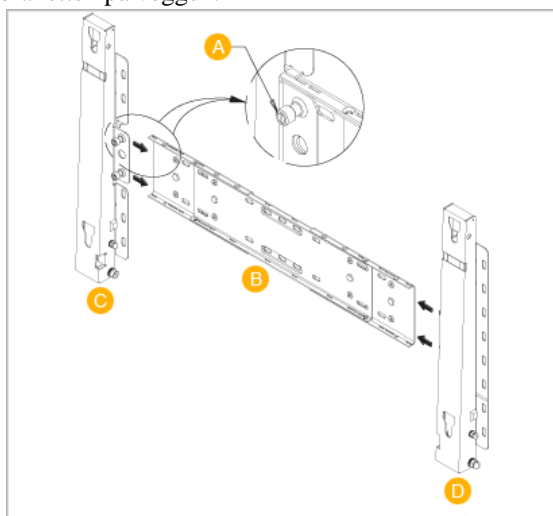


Produktet leveres med to hengsler (venstre og høyre). Pass på at du bruker den riktige.



- A - Festeskruer
- B - Veggbrakett
- C - Hengsel (venstre)
- D - Hengsel (høyre)


2. Før du borer inn i veggen, må du kontrollere at avstanden mellom de to låsehullene bak på produktet er riktig.

Hvis lengden er for kort eller lang, løsne alle eller noen av de 4 skruene på veggbraketten for å tilpasse lengden.

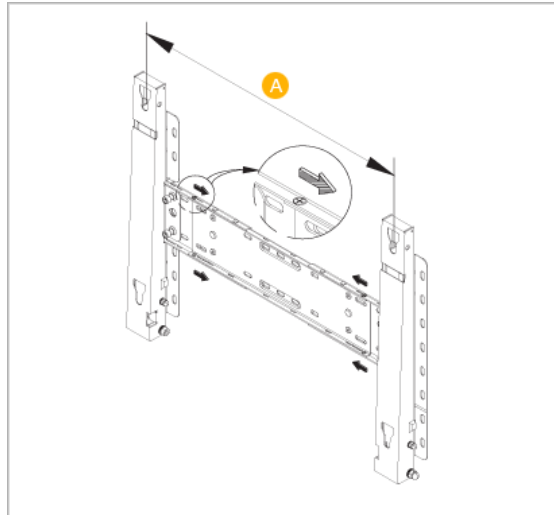

- A - Avstand mellom de to låsehullene


3. Kontroller monteringsdiagrammet og marker borepunktene på veggen. Bruk 5.0 mm bitsen til å bore hull dypere enn 35 mm. Fest hvert anker i det korresponderende hullet. Match hver av brakettene og hengselhullene til de korresponderende ankerhullene og sett inn og skru til de 11 skruene A.

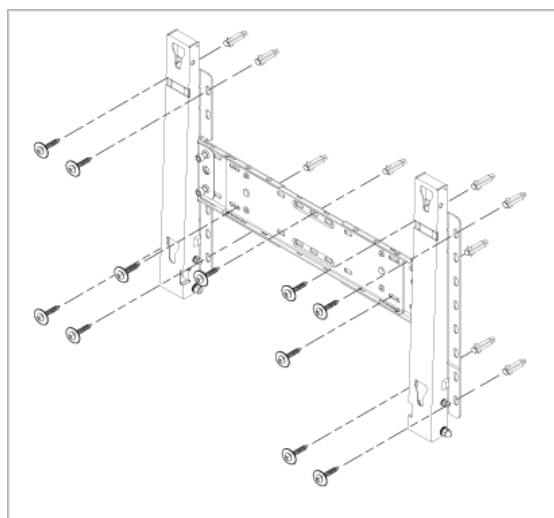


### Montere produktet på veggbraketten

Utformingen av produktet kan variere, avhengig av modell. (Plasthengeren og skruene er like for alle modeller)

1. Fjern de 4 skruene bak på produktet.

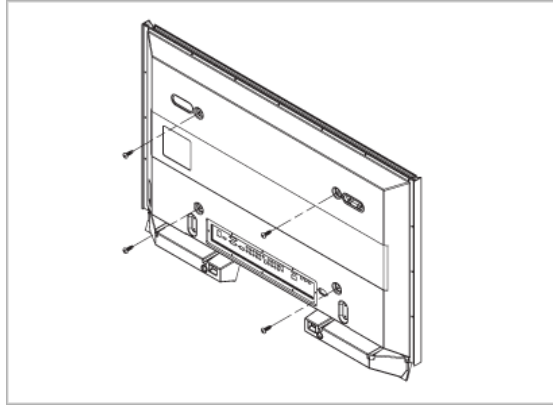


2. Sett skruen B inn i plastikhengeren.




### Merk

- Monter produktet på veggbraketten, og pass på at det er sikkert festet i plasthengerne på venstre og høyre side.
  - Vær forsiktig når du monterer produktet på braketten, og unngå at fingrene blir sittende fast i hullene.
  - Kontroller at veggbraketten er sikkert festet til veggen, slik at produktet ikke løsner etter montering.
3. Skru til de 4 skruene i trinn 2 (plastikhengeren + skruen B) i de bakre hullene på produktet.

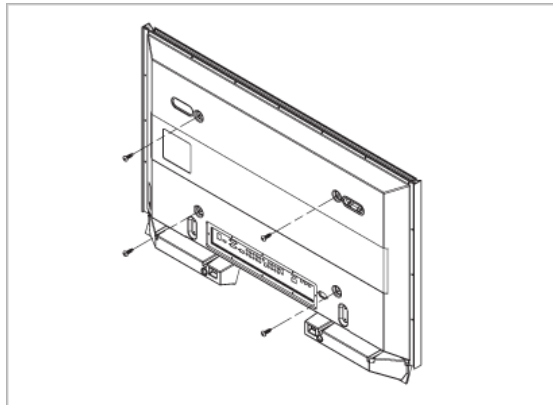


4. Fjern sikkerhetspinnen (3) og stikk de 4 produktholderne inn i de korresponderende braketthullene (1). Plasser deretter produktet (2) slik at det er godt festet til braketten. Sørg for at du setter sikkerhetspinen (3) tilbake for å holde produktet sikkert festet til braketten.

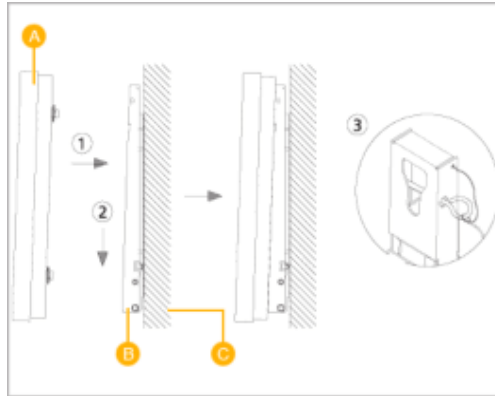

- A - LCD-skjerm
- B - Veggbrakett
- C - Vegg

### Justere vinkelen på veggbraketten

Juster brakettvinkelen til  $-2^\circ$  før du installerer den på veggen.

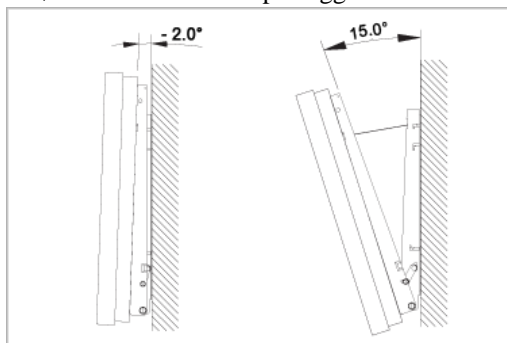


1. Fest produktet til veggbraketten.
2. Hold produktet øverst og midt på, og trekk det frem (i pilens retning) for å justere vinkelen.



#### Merk

Du kan stille inn veggbrakettvinkelen mellom  $-2^\circ$  og  $15^\circ$ .

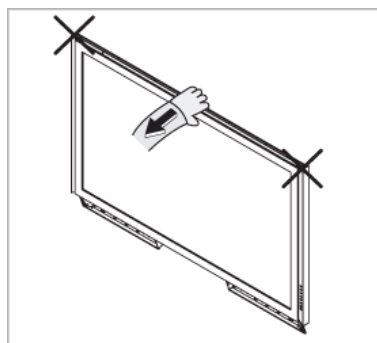

Pass på at du holder produktet øverst og midt på, ikke på venstre eller høyre side, når du justerer vinkelen.

---

# Tilkoblinger

## Koble til en computer.




### Bruk av strømkabel med jording

- I tilfelle feil kan jordingen gi elektrisk sjokk. Forsikre deg om at jordingen er riktig installert før du kobler til strømnettet. Når jordingen kobles fra skal apparatet kobles fra strømnettet først.



### Merk

AV enheter slik som DVD-spillere, videospillere eller videokamera kan i tillegg til computeren din kobles til LCD-skjermen. Du finner detaljert informasjon om tilkobling av AV-inngangsenheter i innholdet under Justere din LCD-skjerm.

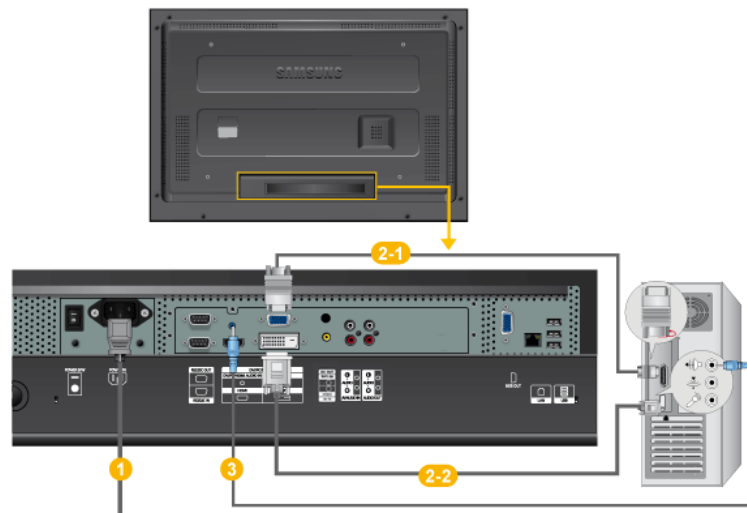


- 1 Koble strømkabelen til LCD-skjermen i strøminngangen på baksiden av LCD-skjermen. Skru på strømbryteren.
- 2 Du kan koble D-sub til LCD-skjermen på to måter. Velg en av de følgende:

2-1

Bruk av D-Sub (Analog) forbindelse på videokortet.

- Koble D-sub til RGB porten med 15 pinner på baksiden av LCD-skjermen og D-sub porten med 15 pinner på computeren.

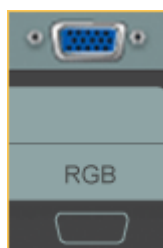

2-2

Bruke DVI (Digital) forbindelsen på videokortet.

- Koble DVI kabelen til DVI -porten på baksiden av LCD-skjermen og DVI-porten på computeren din.



- 3 Koble audiokabelen til LCD-skjermen din til audioporten bak på din computer.



#### Merk

- Skru på både computeren din og LCD-skjermen.
- DVI-kabelen er valgfri.
- Kontakt et lokalt SAMSUNG Electronics servicesenter for å kjøpe ekstraustyr.

## Koble til andre enheter



### Bruk av strømkabel med jording


- I tilfelle feil kan jordingen gi elektrisk sjokk. Forsikre deg om at jordingen er riktig installert før du kobler til strømmettet. Når jordingen kobles fra skal apparatet kobles fra strømmettet først.



#### Merk

AV enheter slik som DVD-spillere, videospillere eller videokamera kan i tillegg til computeren din kobles til LCD-skjermen. Du finner detaljert informasjon om tilkobling av AV-inngangsenheter i innholdet under Justere din LCD-skjerm.

## Koble til AV-enheter

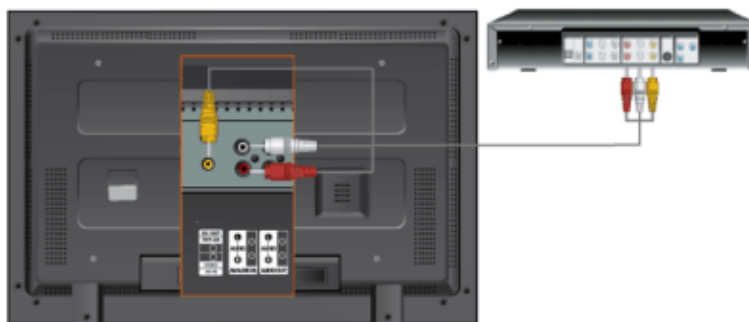


1. Koble porten på DVD-/videospiller (DVD/digitalboks) til [R-AUDIO-L] -porten på LCD-skjermen.
2. Deretter starter du DVDen, videospilleren eller videokameraet med en DVD-plate eller et bånd satt inn.
3. Velg **AV** med **SOURCE**.



#### Merk

LCD-skjermen har AV-forbindelseskontakter for tilkobling av AV-inngangsenheter som DVDer, videospillere eller videokameraer. Du kan nyte AV-signaler så lenge LCD-skjermen er slått på.

## Koble til et videokamera

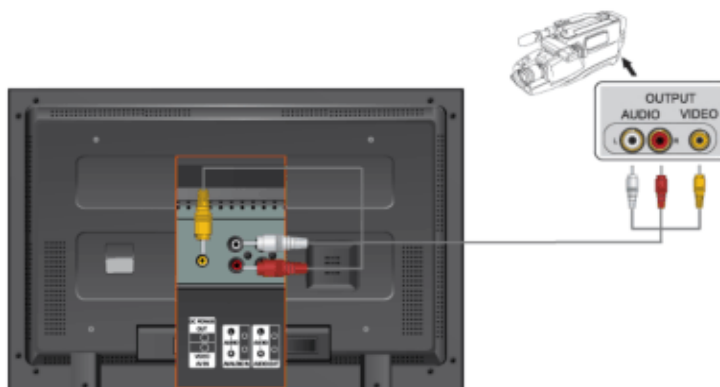


1. Lokaliser AV utgangen på videokameraet. De finnes vanligvis på siden eller på baksiden av kameraet. Koble et sett med audiokabler mellom AUDIO utgangene på kameraet og AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] på LCD-skjermen.
2. Koble et sett med audiokabler mellom VIDEO utgangene på kameraet og AV IN [VIDEO] på LCD-skjermen.
3. Velg **AV** til kameraet ved å bruke Source knappen foran på LCD-skjermen eller på fjernkontrollen.
4. Start deretter kameraet med et opptak i.




Audio-video kablene som vises her er vanligvis inkludert med et videokamera. (Hvis ikke, hør med din lokale elektroforretning.) Hvis videokameraet ditt er i stereo må du koble til med to kabler.

## Koble til ved hjelp av en HDMI-kabel

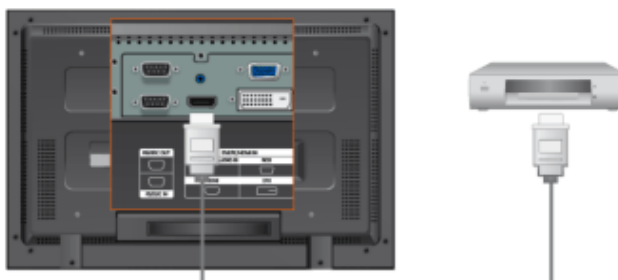


- Inputenheter slik som digital DVD er koblet til HDMI kontakten til LCD-skjermen med bruk av HDMI-kabelen.
- Du kan koble til en PC med HDMI kontakten.

## Koble til ved hjelp av en DVI-til-HDMI-kabel

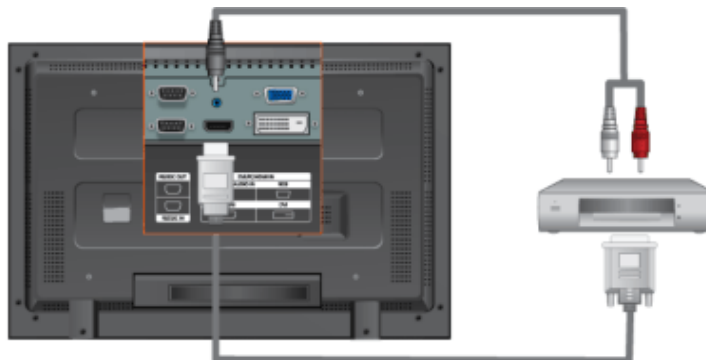

- Koble DVI utgangen på en digital enhet til HDMI kontakten på LCD-skjermen ved å bruke en DVI til HDMI kabel.
- Koble de røde og hvite pluggene fra en RCA til stereo (for PC) kabel til audioutgangskontaktene med samme farge på enheten, og koble de motsatte pluggene til DVI / PC / HDMI AUDIO IN kontakten på LCD-skjermen

## Koble til et Lydsystem

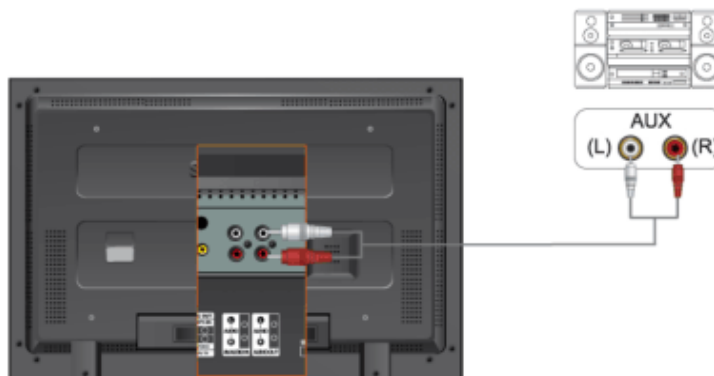

- Koble lydkabler mellom kontaktene AUX L, R på LYDSYSTEMET og AUDIO OUT [L-AUDIO-R] på LCD-skjermen.

## Koble en LAN Kabel




### Bruk av strømkabel med jording

- I tilfelle feil kan jordingen gi elektrisk sjokk. Forsikre deg om at jordingen er riktig installert før du kobler til strømmettet. Når jordingen kobles fra skal apparatet kobles fra strømmettet først.



AV enheter slik som DVD-spillere, videospillere eller videokamera kan i tillegg til computeren din kobles til LCD-skjermen. Du finner detaljert informasjon om tilkobling av AV-inngangsenheter i innholdet under Justere din LCD-skjerm.

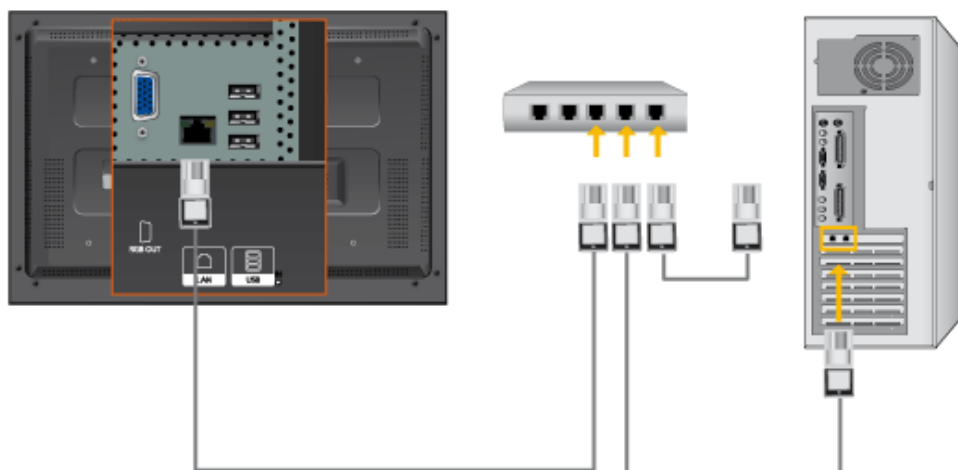

**Merk**

Koble til LAN-kabelen.

## Koble til en USB-enhet




### Bruk av strømkabel med jording

- I tilfelle feil kan jordingen gi elektrisk sjokk. Forsikre deg om at jordingen er riktig installert før du kobler til strømnettet. Når jordingen kobles fra skal apparatet kobles fra strømnettet først.



**Merk**

AV enheter slik som DVD-spillere, videospillere eller videokamera kan i tillegg til computeren din kobles til LCD-skjermen. Du finner detaljert informasjon om tilkobling av AV-inngangsenheter i innholdet under Justere din LCD-skjerm.

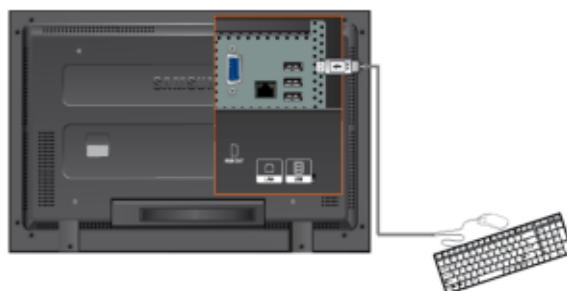

**Merk**

Du kan koble til USB-enheter slik som mus og tastatur.



---

# Bruke programvaren

## Skjermdriver



### Merk

Når operativsystemet ber deg om å angi skjermdriveren, setter du inn CD-ROM-platen som følger med skjermen. Driverinstallasjonen er litt forskjellig avhengig av operativsystem. Følg anvisningene for det operativsystemet du har.


Gjør klar en tom plate og last ned driverprogramfilen fra Internett-adressen som vises her.

### Internett-side:

<http://www.samsung.com/> (Global)

## Installere skjermdriveren (Automatisk)

1. Sett CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk på "Windows".
3. Velg skjermmodellen din i listen og klikk på "OK".

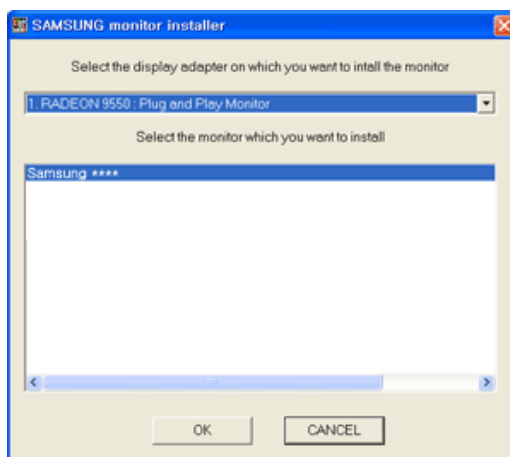

4. Hvis du ser følgende meldingsvindu, klikker du på knappen "Continue Anyway" (Fortsett likevel). Klikk deretter på "OK" (Microsoft® Windows® XP/2000 Operativsystem).





Denne skjermdriveren har sertifisert MS-logo, og installasjonen skader ikke systemet ditt.

Den sertifiserte driveren oppgis på nettsiden for Samsung-skjermer.

<http://www.samsung.com/>

## Installere skjermdriveren (Manuelt)

Microsoft® Windows Vista™, Operativsystem


1. Sett CD-platen Manual inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk på (Start) og "Kontrollpanel". Dobbeltklikk deretter på "Appearance and Personalization" (Utseende og temaer).



3. Klikk på "Personalization" (Personalisering) og deretter på "Display Settings" (Skjermnstillinger).




4. Klikk på "Advanced Settings..." (Avanserte innstillinger).

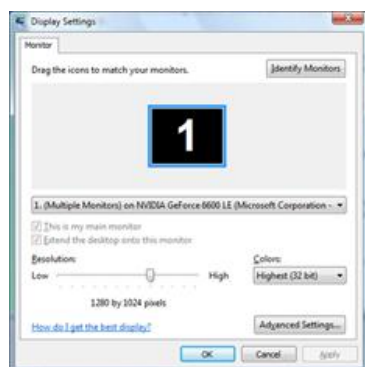

5. Klikk på "Properties" (Egenskaper) i arkfanen "Monitor" (Skjerm). Hvis knappen "Properties" (Egenskaper) er deaktivert, betyr det at konfigurasjonen av skjermen er fullført. Skjermen kan brukes som den er.

Hvis meldingen "Windows needs..." (Windows trenger...) kommer opp, som vist i illustrasjonen nedenfor, klikker du på "Continue" (Fortsett).

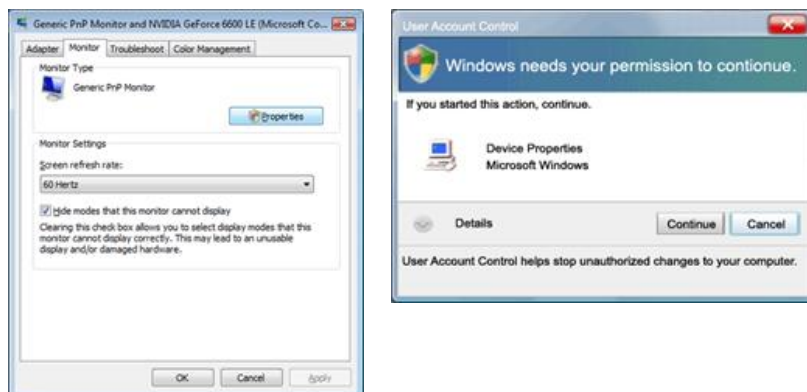


**Merk**


Skjermdriveren har sertifisert MS-logo, og installasjonen skader ikke systemet ditt.

Den sertifiserte driveren oppgis på nettsiden for Samsung-skjermer.


6. Klikk på "Update Driver..." (Oppdater driver...) i arkfanen "Driver" (Driver).

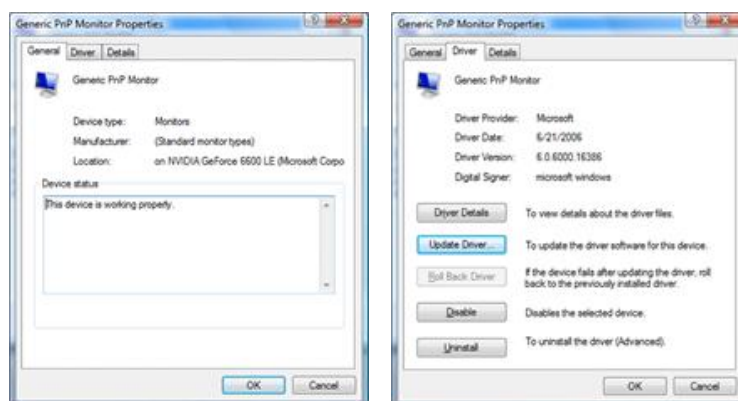


7. Merk av for "Browse my computer for driver software" (Søk i datamaskinen etter driverprogramvare) og klikk på "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen).

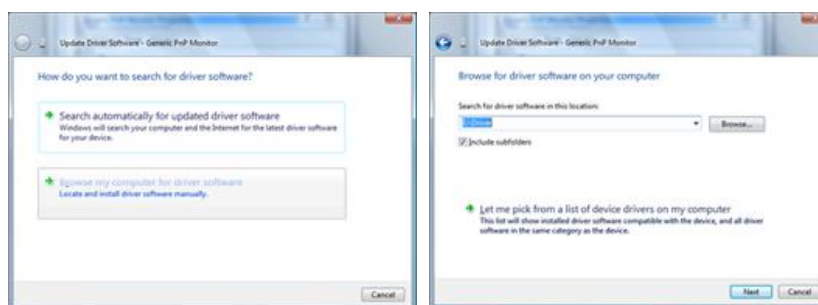


8. Klikk på "Have Disk..." (Har diskett...), velg mappen (for eksempel D:\Driver) hvor installasjonsfilen for driveren ligger, og klikk på "OK".

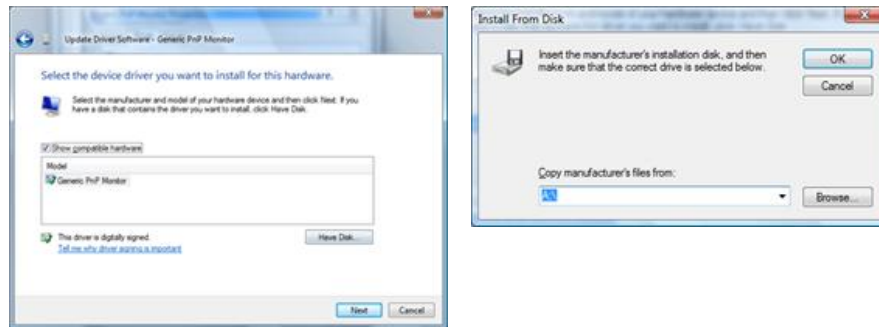


9. Velg modellen som samsvarer med skjermen fra listen med skjermmodeller, og klikk på "Next" (Neste).

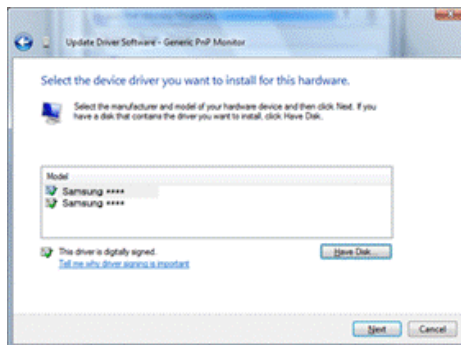


10. Klikk på "Close" (Lukk) → "Close" (Lukk) → "OK" → "OK" i skjermbildene som følger.

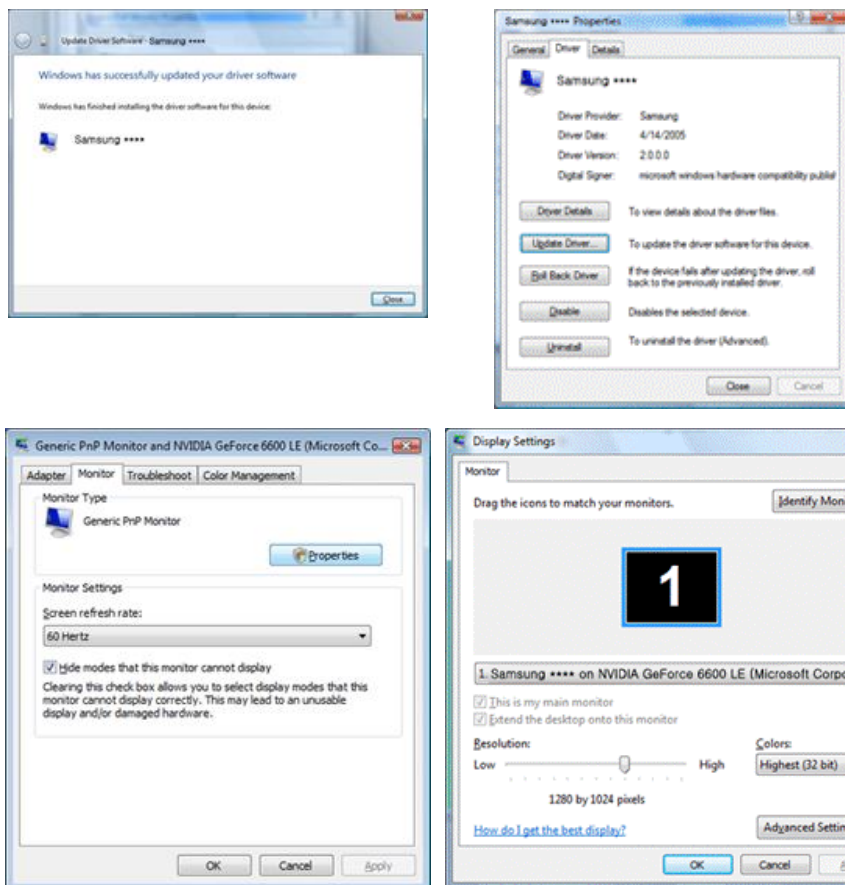


1. Sett CD-platen inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk på "Start" → "Control Panel" (Kontrollpanel) og klikk på ikonet "Appearance and Themes" (Utseende og temaer).

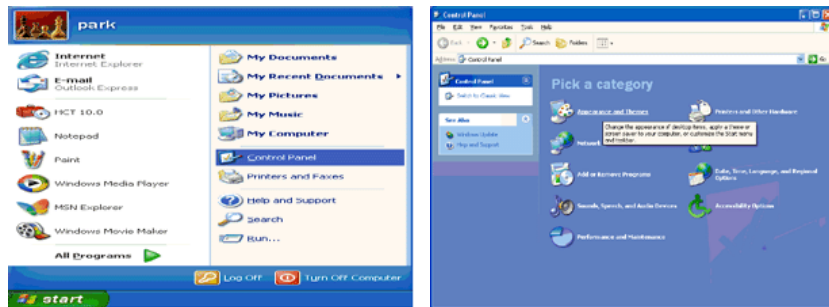


3. Klikk på ikonet "Display" (Skjerm), velg arkfanen "Settings" (Innstillinger) og klikk deretter på "Advanced..." (Avansert).

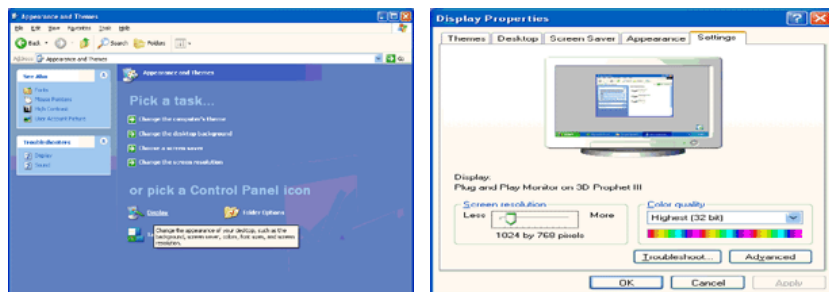


4. Klikk på knappen "Properties" (Egenskaper) i arkfanen "Monitor" (Skjerm) og velg arkfanen "Driver" (Driver).

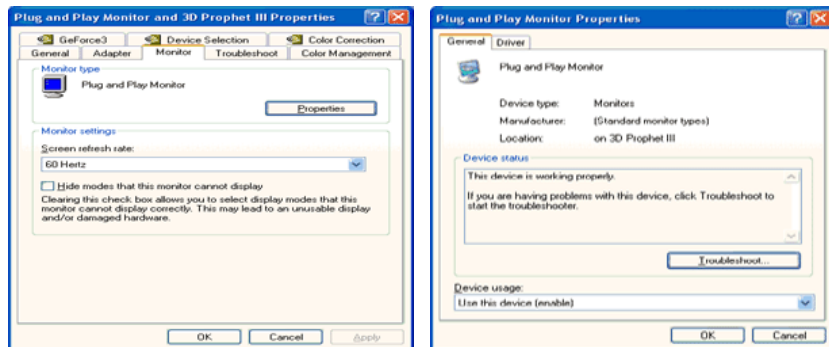


5. Klikk på "Update Driver..." (Oppdater driver...), velg "Install from a list or..." (Installer fra en liste...) og klikk deretter på "Next" (Neste).

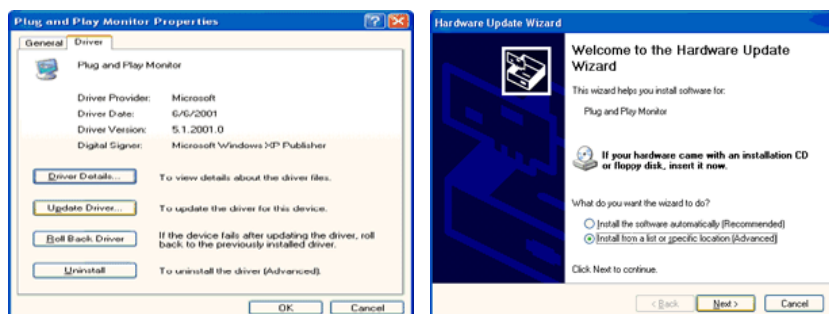


6. Velg "Don't search, I will..." (Ikke søk, jeg skal...), klikk på "Next" (Neste) og deretter på "Have disk" (Har diskett).

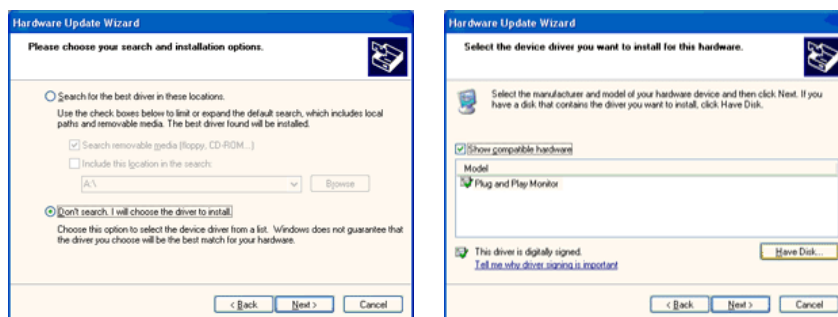

7. Klikk på knappen "Browse" (Bla gjennom), velg A:(D:\Driver) og skjermmodellen din i listen, og klikk på "Next" (Neste).

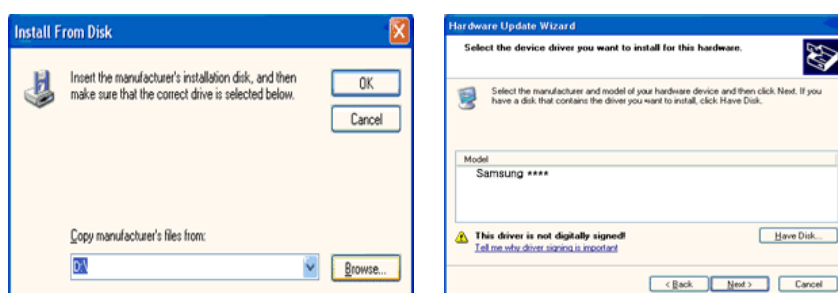

8. Hvis du ser følgende meldingsvindu, klikker du på knappen "Continue Anyway" (Fortsett likevel). Klikk deretter på OK-knappen

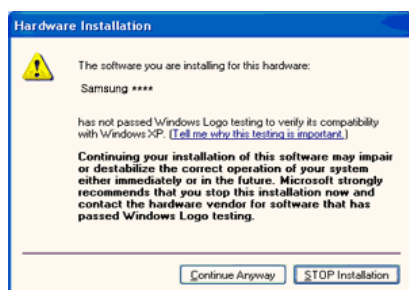


Denne skjermdriveren har sertifisert MS-logo, og installasjonen skader ikke systemet ditt.

Den sertifiserte driveren oppgis på nettsiden for Samsung-skjermer.

<http://www.samsung.com/>

9. Klikk på "Close" (Lukk) og deretter på "OK" gjentatte ganger.

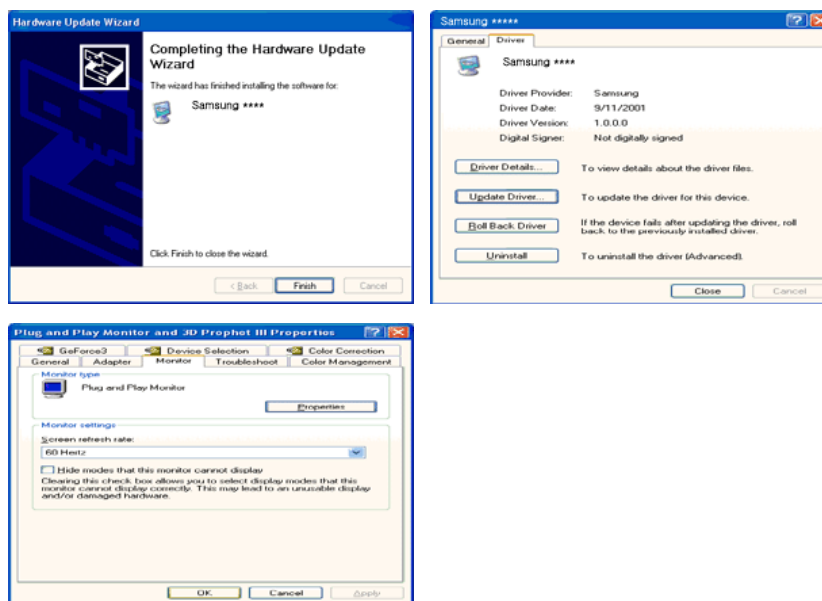

10. Installasjonen av skjermdriveren er fullført.

#### Microsoft® Windows® 2000 Operativsystem

Når du kan se "Digital Signature Not Found" (Digital signatur ikke funnet) på skjermen, følger du disse trinnene.

1. Klikk på "OK" i vinduet "Insert disk" (Sett inn disk).
2. Klikk på "Browse" (Bla gjennom) i vinduet "File Needed" (Fil nødvendig).
3. Velg A:(D:\Driver), klikk på "Open" (Åpne) og klikk deretter på "OK".

#### Installasjon

1. Klikk på "Start", "Setting" (Innstilling), "Control Panel" (Kontrollpanel).
2. Dobbeltklikk på ikonet "Display" (Skjerm).
3. Velg arkfanen "Settings" (Innstillinger) og klikk på knappen "Advanced Properties" (Avansert).
4. Velg arkfanen "Monitor" (Skjerm).

Tilfelle 1: Hvis knappen "Properties" (Egenskaper) er deaktivert, betyr det at skjermen er riktig konfigurert. Stopp installasjonen

Tilfelle 2: Hvis knappen "Properties" (Egenskaper) er aktiv, klikker du på "Properties" (Egenskaper) og følger trinnene nedenfor.

5. Klikk på "Driver" (Driver), "Update Driver" (Oppdater driver...) og deretter på "Next" (Neste).
6. Velg "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Vis en liste over kjente drivere for denne enheten slik at jeg kan velge en bestemt driver), klikk på "Next" (Neste) og deretter på "Have disk" (Har diskett).
7. Klikk på "Browse" (Bla gjennom) og velg A:(D:\Driver).
8. Klikk på "Open" (Åpne) og deretter på "OK".
9. Velg skjermmodellen din, klikk på "Next" (Neste) og deretter på "Next" (Neste).



10. Klikk på "Finish" (Fullfør) og deretter på "Close" (Lukk).

Hvis du kan se vinduet "Digital Signature Not Found" (Digital signatur ikke funnet), klikker du på "Yes" (Ja). Klikk på "Finish" (Fullfør) og deretter på "Close" (Lukk).

#### Microsoft® Windows® Millenium Operativsystem

1. Klikk på "Start", "Setting" (Innstilling), "Control Panel" (Kontrollpanel).
2. Dobbeltklikk på ikonet "Display" (Skjerm).
3. Velg arkfanen "Settings" (Innstillinger) og klikk på knappen "Advanced Properties" (Avansert).
4. Velg arkfanen "Monitor" (Skjerm).
5. Klikk på knappen "Change" (Endre) i området "Monitor Type" (Skjermtype).
6. Velg "Specify the location of the driver" (Spesifiser driverens plassering).
7. Velg "Display a list of all the driver in a specific location..." (Vis en liste over alle driverne...), og klikk på "Next" (Neste).
8. Klikk på "Have Disk" (Har diskett).
9. Velg A:\(D:\driver) og klikk på "OK".
10. Velg "Show all devices" (Vis alle enheter), og velg skjermen som tilsvarer den som er koblet til datamaskinen. Klikk deretter på "OK".
11. Fortsett å klikke på "Close" (Lukk) og "OK" til du har lukket dialogboksen for skjermegenskaper.

#### Microsoft® Windows® NT Operativsystem

1. Klikk på "Start", "Settings" (Innstillinger), "Control Panel" (Kontrollpanel), og dobbeltklikk på ikonet "Display" (Skjerm).
2. I vinduet Display Registration Information, klikker du på arkfanen Innstillinger og klikker på "All Display Modes" (Alle skjermmodi).
3. Velg en modus du vil bruke (Oppløsning, Antall farger og Vertikal frekvens), og klikk på "OK".
4. Klikk på "Apply" (Bruk) hvis du ser at skjermen fungerer normalt etter å ha klikket på "Test" (Test). Hvis skjermen ikke er normal, må du skifte til en annen modus (lavere oppløsning, færre farger eller lavere frekvens).



#### **Merk**

Hvis det ikke finnes en modus i Alle skjermmodi, velger du nivået for oppløsning og vertikal frekvens ved å henvise til Forhåndsinnstilte tidsurmoduser i brukerhåndboken.

#### Linux Operativsystem

For å utføre X-Window må du lage filen X86Config, som er en type systeminnstillingsfil.

1. Trykk "Enter" (Enter) i det første og andre skjermbildet etter at du har utført X86Config-filen.
2. Det tredje skjermbildet er for å angi musen.
3. Angi en mus for datamaskinen.
4. Det neste skjermbildet er for å velge et tastatur.



5. Angi et tastatur for datamaskinen.
6. Det neste skjermbildet er for å angi skjermen.
7. Først angir du en horisontal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
8. Angi en vertikal frekvens for skjermen. (Du kan angi frekvensen direkte.)
9. Angi modellnavnet til skjermen. Denne informasjonen påvirker ikke den faktiske utførelsen av X-Window.
10. Du er ferdig med oppsettet av skjermen. Kjør X-Window når du har angitt annen nødvendig maskinvare.

## IRTOUCH

### IRTouch Screen Control Panel


Double click the mark on the tabletop (as the following indication), or follow "Start" -> "All programs" -> "IRTouchSystems", and then click "IR TouchScreen Control Panel" and go to the Control Panel of the touchscreen as following.




### General Control Panel menu

1. The control panel provides adjustment and configuration with USB and IR touchscreen of serial port and supports compatibility of multi-touchscreens at the same PC. This window shows the basic information of the touchscreen and calibration. If several touchscreens are mounted on the PC and status is set "multi-screens display", user may use the button [Select Monitor] and must choose monitor related to each touchscreen before calibration, otherwise the touchscreen won't work. The setting of multi-touchscreens at the same PC comprising of Steps: the butt mark will appear on the center of each monitor screen in master slave sequence operated by program after user clicks "Select Monitor". If does so, use may click the center of the butt mark so as to acknowledge the mounted-touchscreen. If there is no information of touchscreen on the monitor,

user is required to press "Esc" or wait for 15 seconds, then program will pass the current the setting of touchscreen and continue automatically the next one; Double click the setting of touchscreen in the list. User may select the monitor related to each IR touchscreen and click "OK" representing the save and exit after the select-dialog box pops up. Finishing the above operations, program will show the number of monitor relevant to each touchscreen in the list of "Monitor".

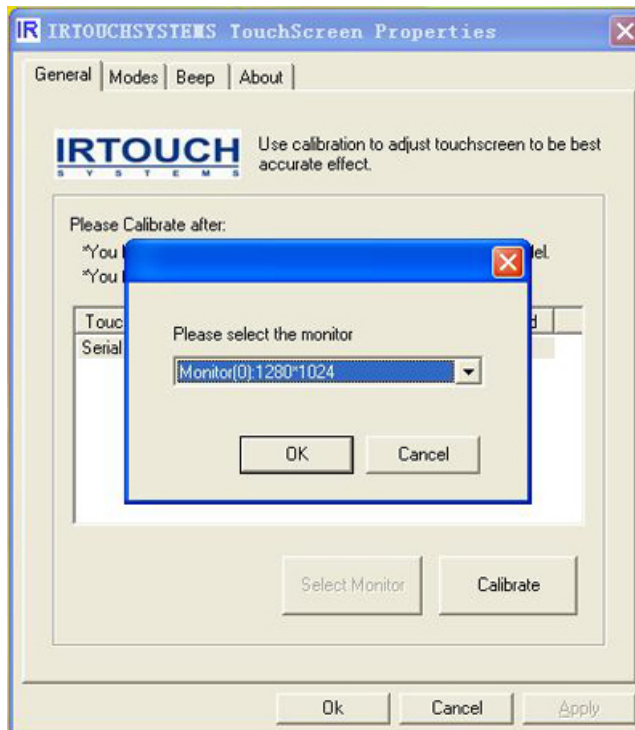


2. Select the touchscreen you want in the list and Click [Calibrate]. After calibration, the item "Calibrated" will show "Yes".

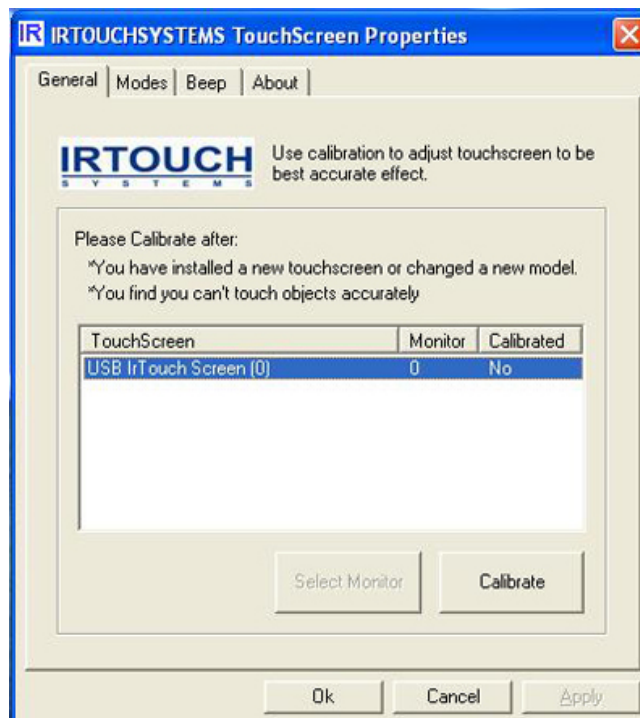

Calibration comprising of steps: select a touchscreen in the information list, then click "calibrate" button when the calibration window shows up. Calibration is done by clicking on 4 calibration points

so that user only clicks the center of the bull's-eye in sequence. If failing to hit the bull's eye, user may move the pointer or fingers to the center of it again and lift based on the utilization of Click on Release when calibration. Press 'Esc' button to exit calibration. After calibration the "recalibrate", "OK", "cancel" buttons will show up. "ReCalibrate" means recalibration; "OK" means saving and exit; "Cancel" means exit without saving.

## Modes Setting

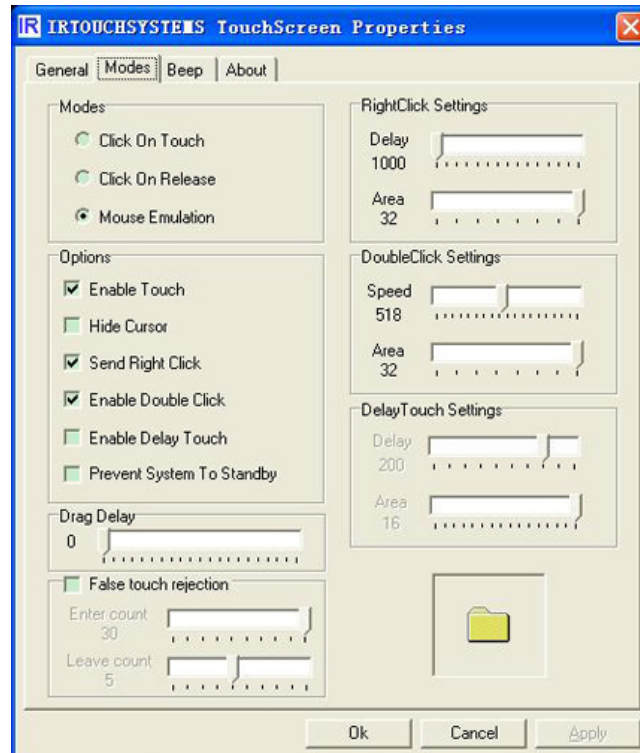

### 1. Click on touch

Mouse single click event happens immediately at the point when the finger contact the touchscreen, not for dragging objects. In this mode the touchscreen responds fastest, it's usually used for big button applications.

### 2. Click on Release

Mouse click event happens at the point where the finger leaves touchscreen; in this mode the finger moving position is followed by eyes and precisely controlled, therefore it's suitable for small buttons or hyperlink of web pages, such as POS, WEB applications.

### 3. Mouse Emulation

This is the default mode. Full emulation of mouse functions including left-button click, moving, lifting, and dragging; if writing, drawing, or dragging map are required, this mode is well suitable to the above application.

### 4. Enable Touch

Enable(default)/disable touchscreen;

### 5. Hide Cursor

Hide cursor without closedown of the mouse function; because Mouse cursor is not used in some applications but always is applied to such filed as big button, playing animation, or children education in "Click On Touch" mode.

## 6. Send Right Click

To enable right-click function(default). Click and press on any area on the screen for two seconds, the right-click pop-up menu will show up. Right-click is only available in Mouse Emulation mode. User may adjust the number of "delay" in "Right Click Settings" if finding the pop-up time is either fast or slow. Notice: the higher the value, the slower the pop-up time. "Delay" unit is "millisecond". The "area" is used for adjusting the jitter-range of the touch surface within limit of error (unit: pixel). The higher the value, the wider the jitter-range. Right Click menu will pop up so long as the finger contacts the screen for a while within the range.

## 7. Enable Double Click

Same as the function of Mouse Double Click. Double click on the same setting area of objects in a short time. The "Double Click Settings" property can be set so as to get the best performance on Double Click. "Speed" unit is "millisecond". The higher the value, the longer the effective time interval between the double clicks raising the function of Double Click. "Area" is used for either amplifying or reducing the Double Click area. The higher the value (unit: pixel), the more sensitive the response of Double Click. Double-click should be utilized in the applications such as "Click on touch", "Click on Release", "Mouse Emulation".

## 8. Enable Delay Touch

After this function is enabled, high speed touch or scratch on the screen becomes ineffective. It is the very effective for touch to maintain steadily for a time in specified area. This function is for banking and industrial control applications, such as ATM, Switches of industrial equipment and used in both Click on touch and Click on Release modes. The "Delay Touch Setting" properties can be set selectively. The higher the value (unit:millisecond), the longer the touch-delay time; "area" is utilized to regulate the effective area in which finger maintains on the touch plane. The higher the value (unit: pixel), the wider the effective area.

## 9. Prevent System to Standby

Unable (default); this function may prevent System from Standby. When the IR touchscreen is provided with serial ports as a simple output device, the function may enable recovery out of the state of automatic system standby.

## 10. Drag Delay


The function show the amount of millisecond "Drag Delay" will take to be enabled after you click that. Drag Delay may be adjusted to the correct value if the object can not be precisely selected or if jitter happens to cursor when you touch. The unit is millisecond.

## 11. False touch rejection


The snow and rain drop will be mistakenly a single touch. So the function of "False touch rejection" may be selected in driver to avoid the above error without the normal manipulation. The function of "Enable Delay Touch" will do the work to prevent the false touch. Instructions see Attachment : Setting of touchscreen in strong light, rain and snow condition.

# Serial port Settings

1. Installation of the driver of serial port finished, choose "start" - "All Programs" - "IRTOUCH-SYSTEMS" - "Serial Port Settings". In the list show both the name of IR touch device installed and the number of the serial ports. You may choose [Install] when some serial ports are available or choose [Remove] to uninstall the driver if you don't want to use the touchscreen.

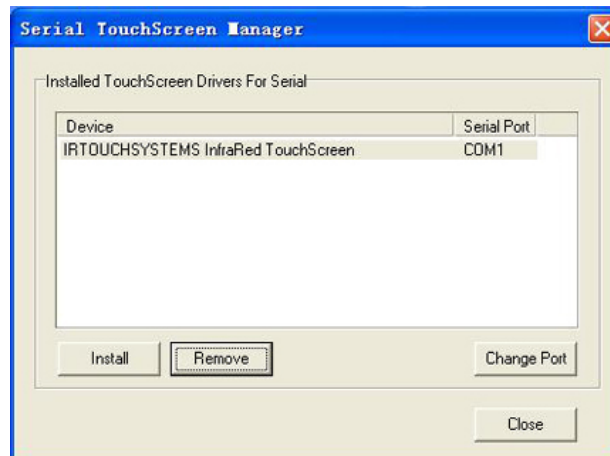


2. Click [Change Port] to set and change setting of the selected Serial Port.

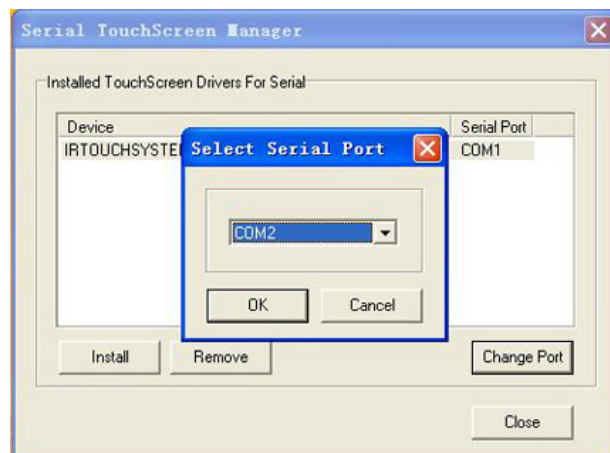

## Attachment

### The general setting of touchscreen

Select "Mouse Emulation" mode, then choose "Enable Touch" Send Right ClickEnable DoubleClick. In general functions of Enable Delay Touch and False touch rejection may not selected to avoidslowing the touch response. It is proved null if you quickly click or drag the touch point.

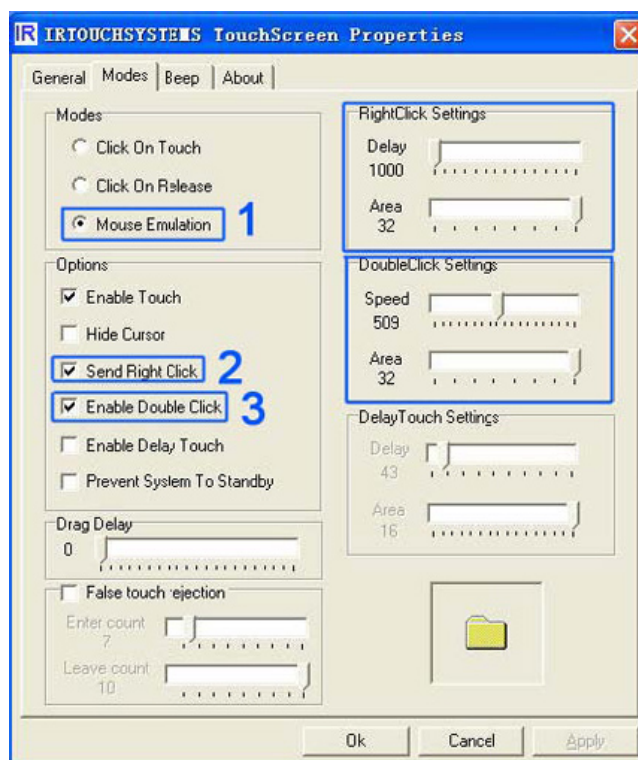


## Installment

1. **Send Right Click** : To enable right-click function (default). Click and press on any area on the screen for two second, the right-click menu will pop-up. Right-click is only available in Mouse Emulation mode. The "Delay" value is 1000(1second); The "Area" value is set to 32px at optimum.
2. **Enable Double Click** : Same as the function of Mouse Double Click. Double click on the same setting area of objects in a short time may open up the object. "Speed" unit is at 500 to 550. "Area" unit is 32px.
3. **Drag Delay** : The function show the amount of millisecond "Drag Delay" will take to be enabled after you click that. Drag Delay may be adjuste d to the correct value if theobject can not be precisely selected or if jitter happens to cursor when you touch. The unit is millisecond.

## Setting of touchscreen in strong light, rain and snow condition

The snow and rain drop will be mistakenly a single touch. So the function of "False touch rejection" maybe selected in driver to avoid the above error without the normal manipulation. The function of "EnableDelay Touch" will do the work to prevent the false touch.

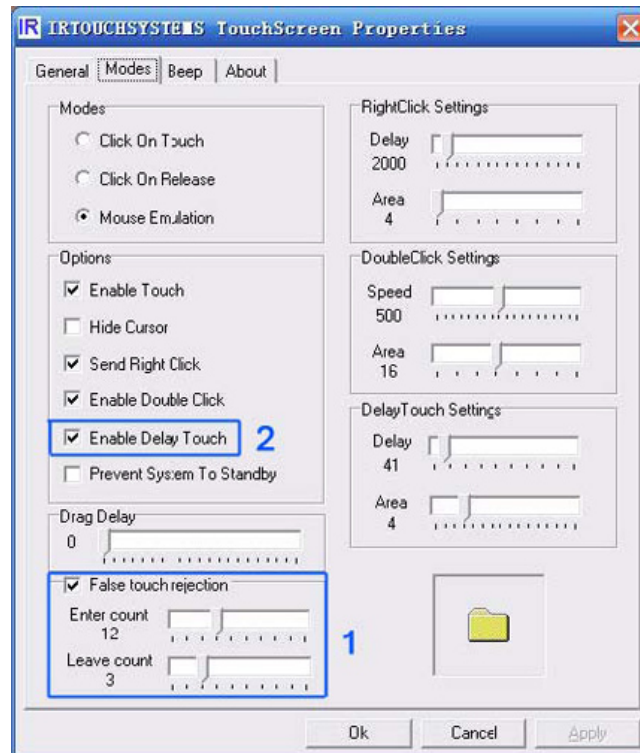


## Specification

1. Each value should be gradually set in "Delay Touch Settings" after fulfillment of "Enable Delay Touch". "Delay" is set to 40 and "Area" to 16.
2. Enter count : It means how many times you click to approach the setting value within 3 seconds. Then driver will install the function of "False touch rejection" where quick click or scratch will be considered void except the touch point on the active area for quite a while.
3. Leave count : "False touch rejection" is no longer effective when the click times within 5 seconds is less than the setting number.

# Multiple Display Control *MDC System*

## Innledning

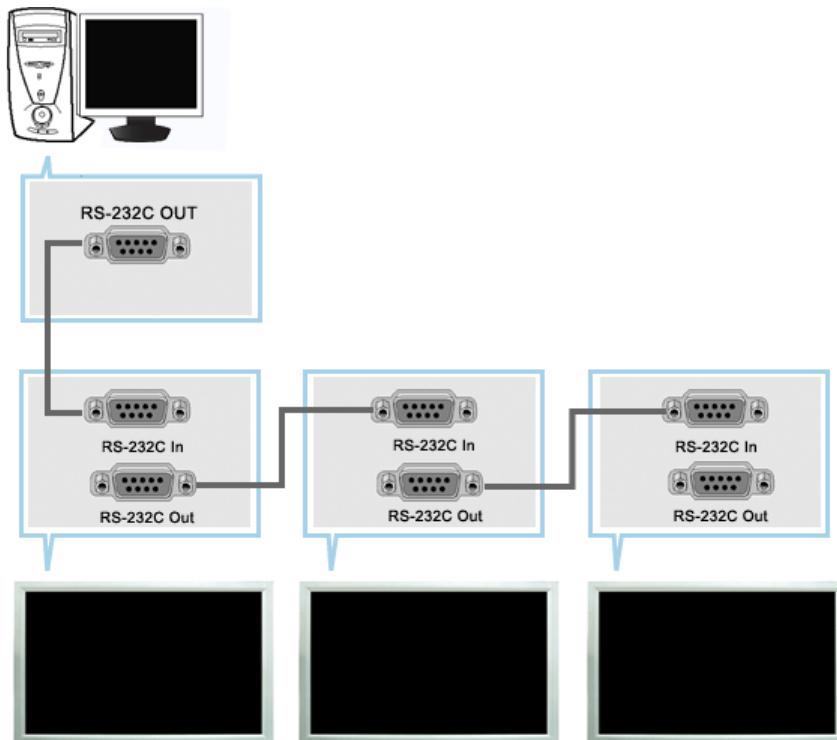


En MDC (Multiple Display Control) er et program som gjør det mulig å bruke flere ulike skjermer samtidig på PCen på en enkel måte. RS-232C, en standard for seriell kommunikasjon, brukes til kommunikasjonen mellom en PC og en skjerm. Derfor kobles en seriell kabel mellom den serielle porten på en PC og den serielle porten på en skjerm.

## Main Screen

Klikk Start > Program > Samsung > MDC System for å starte programmet.

Velg et sett for å se volumet for det valgte settet på glidebryteren.



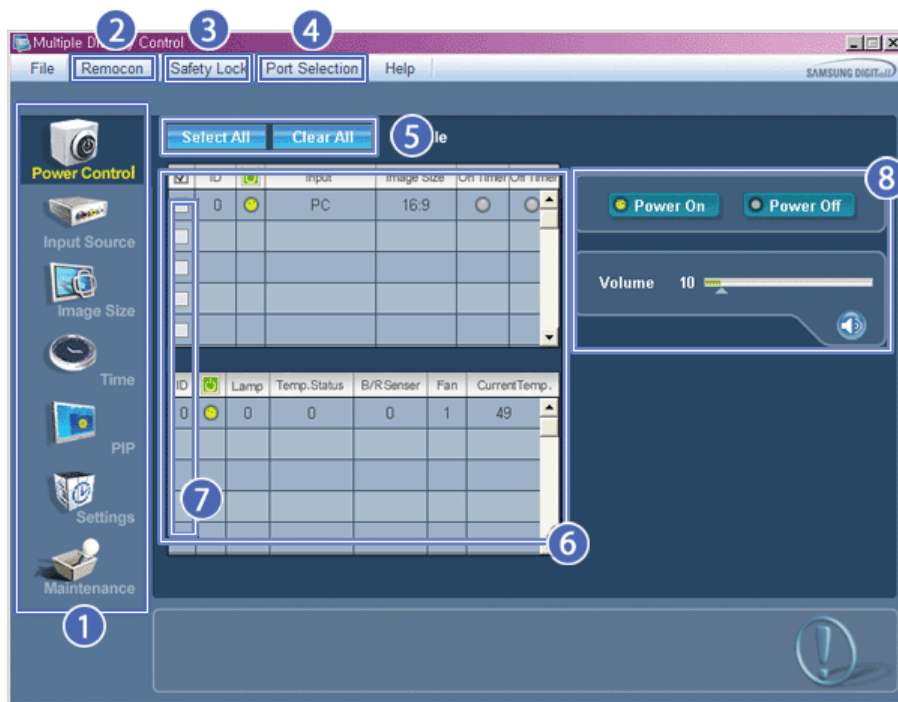


- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1 Hovedikoner    | 5 Velg knapp      |
| 2 Remocon        | 6 Info-tabell     |
| 3 Safety Lock    | 7 Velg skjerm     |
| 4 Port Selection | 8 Kontrollverktøy |

1. Bruk hovedikonene til å skifte til hvert vindu.
2. Lar deg aktivere eller deaktivere mottakerfunksjonen for fjernkontrollsignal for skjermenheten.
3. Stiller inn Safety Lock < sikkerhetslåsefunksjonen >.  
Når du stiller inn låsefunksjonen, kan du bruke knappene power < på/av > og lock < lås > bare på fjernkontrollen og selve enheten.
4. Innstillingen for PC-ens serieport kan variere. Standardverdien er COM1.
5. Klikk Select All (Velg alle) eller Clear (Opphev valg) for å velge eller oppheve valget av alle skjermene.
6. Bruk Grid (Rutenett) for å se kort informasjon om den valgte skjermen.
7. Velg en skjerm.
8. Bruk kontrollverktøyene for å kontrollere skjermene.

**<Merk>** Funksjonen Enable/Disable (Aktiver/Deaktiver) for fjernkontrollen fungerer uansett om strømmen er på eller av, og dette gjelder for alle skjermer som er tilkoblet MDC. Men uansett status når MDC blir avsluttet, blir mottakerfunksjonen for fjernkontrollsignal for alle skjermer initialisert til Enable (Aktivert) når MDC blir avsluttet.

## Port Selection

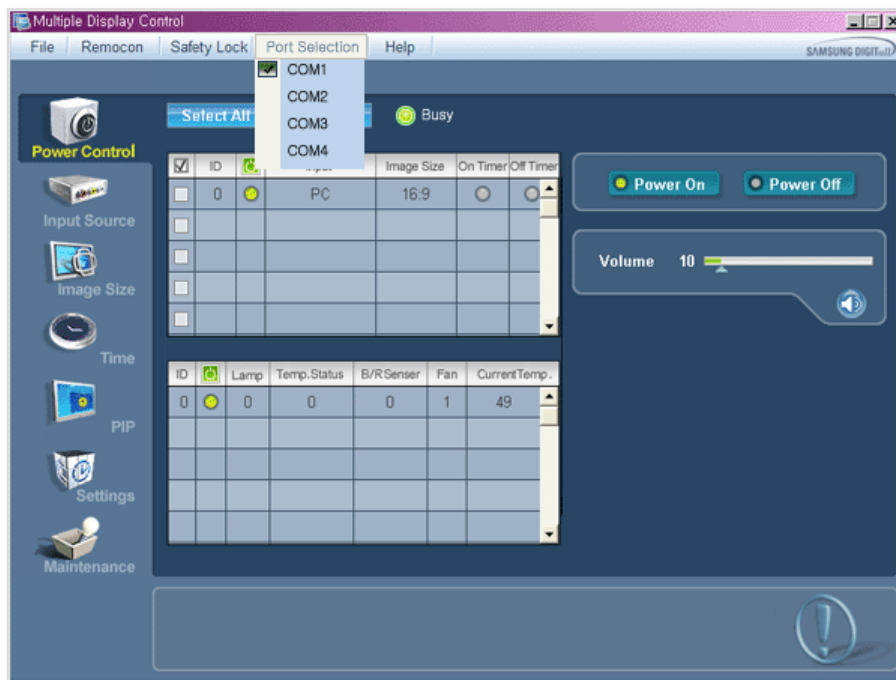


1. "Multiple Display Control" (flerskjermstyringen) er opprinnelig stilt inn til COM1.
2. Hvis det er brukt en annen port enn COM1, kan du velge COM1 til og med COM4 i menyen for portvalg.
3. Hvis akkurat det portnavnet som er koblet til skjermen med en seriekabel, ikke blir valgt, vil det være umulig å kommunisere med skjermen.
4. Valgt port lagres i programmet, og brukes også for neste program.




## Power Control


1. Klikk hovedikonet Power Control (Strømstyring), og vinduet Power Control vises.

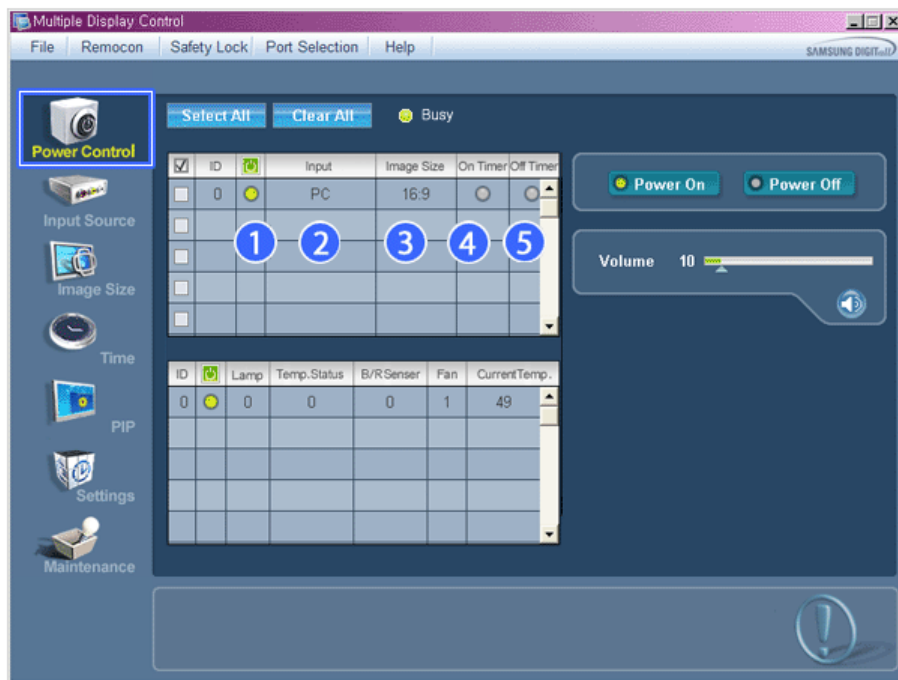


\* Info-tabellen viser grunnleggende informasjon nødvendig for strømstyring.

- 1)  (Power Status(Strømstatus))
- 2) Input
- 3) Image Size
- 4) On Timer
- 5) Off Timer

2. Bruk knappen Select All (Velg alle) eller avkryssingsruten for å velge en skjerm du vil kontrollere.

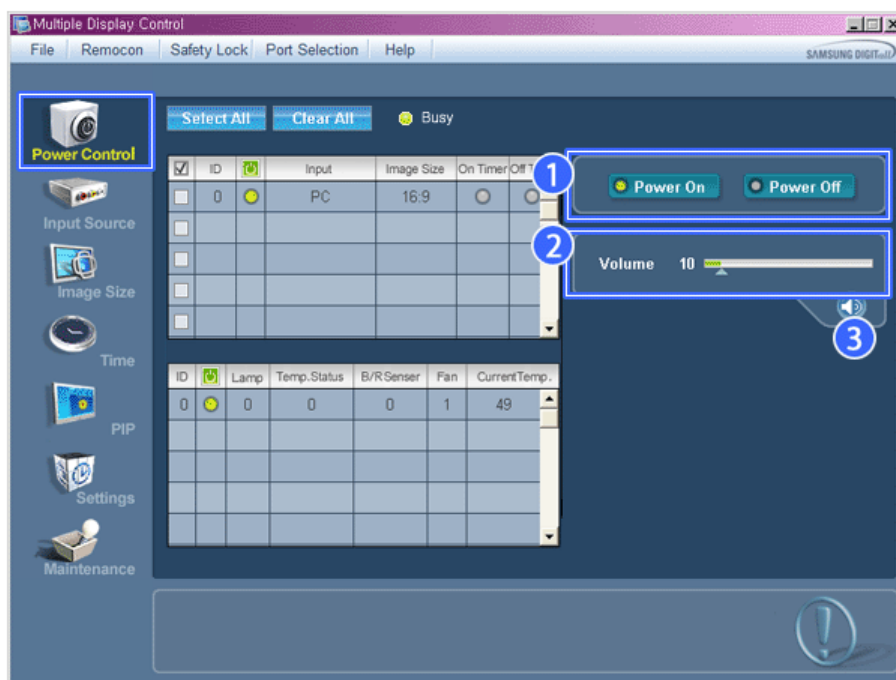

\*  Med Power Control kan du kontrollere noen av funksjonene for den valgte skjermen.

- 1) Power On/Off

- Slår strømmen til den valgte skjermen På/Av.

## 2) Volume

- Kontrollerer volumnivået for den valgte skjermen.  
Den mottar volumverdien for den valgte skjermen fra settene, og viser det på glidebryteren.  
(Når du opphever valget eller velger Select All (Velg alle), settes verdien tilbake til standardverdien, 10)

## 3) Mute On /Off (Demp På/Av)

- Slår lyddemping for valgt skjerm På/Av.  
Når du velger ett sett om gangen, hvis det valgte settet allerede er satt til MUTE (Demp), må du merke MUTE skjerm.  
(Hvis du opphever valgene eller velger Select All (Velg alle), settes verdiene tilbake til standardinnstillingene.)

\* **Strømstyring gjelder for alle skjermer.**


\* **Funksjonene Volume (Volum) og Mute (Demp) er bare tilgjengelige for skjermer som har strømstatusen ON (På).**




## Input Source

1. Klikk hovedikonet Input Source (Inndatakilde), og kontrollvinduet Input Source (Inndatakilde) vises.  
Klikk Select All (Velg alle) eller bruk avkrysningsboksen for å velge en skjerm du vil kontrollere.

- TV Mode

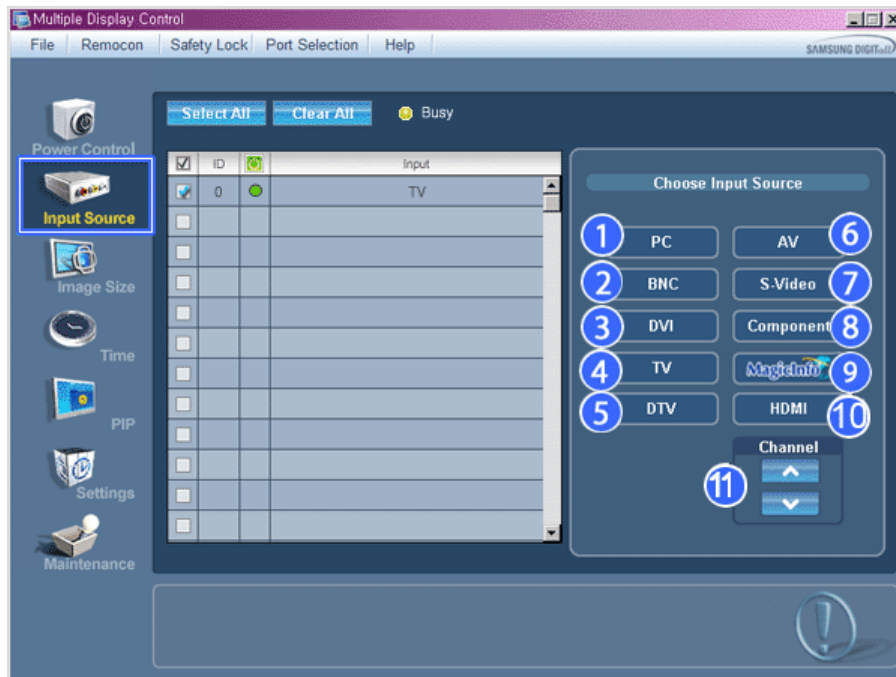

- MagicInfo Mode

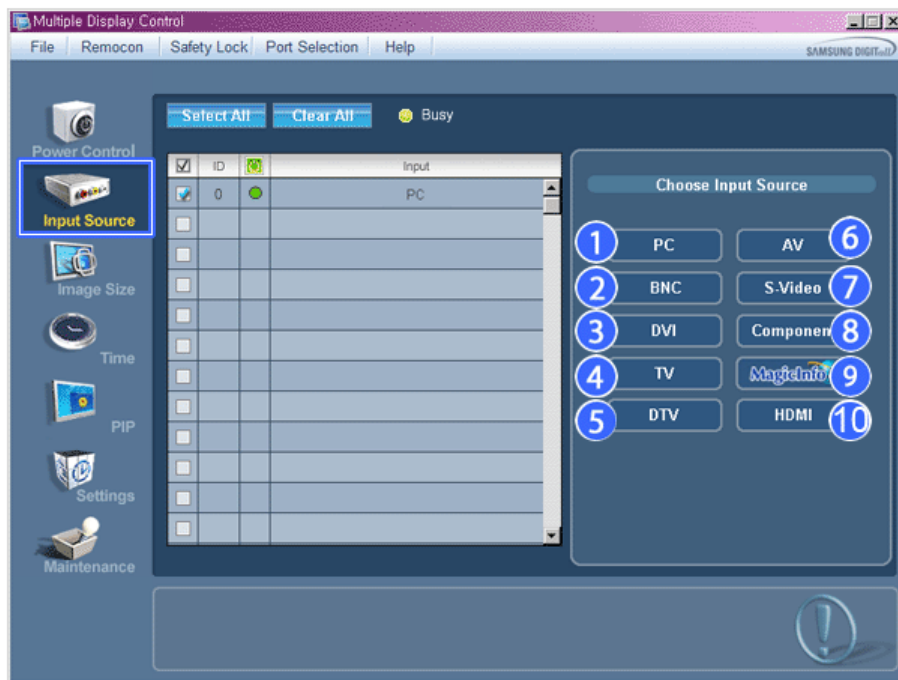

\* Info-tabellen i vinduet Input Source (Inndatakilde) viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av inndatakilde.

- 1) PC  
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til PC.
- 2) BNC  
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til BNC.
- 3) DVI  
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til DVI.
- 4) TV  
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til TV.
- 5) DTV  
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til DTV.
- 6) AV  
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til AV.
- 7) S-Video  
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til S-Video.
- 8) Component  
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til Component.
- 9) MagicInfo  
- MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.
- 10) HDMI  
- Endrer inngangskilde for valgt skjerm til HDMI.
- 11) Channel  
- Kanalpilen vises når Input Source (Innsignalkilde) er TV.

\* **TV-kilde kan bare velges på produkter med TV-tuner, og styring av kanaler er bare mulig når innsignalkilden er TV.**


\* **Kontroll av inndatakilde gjelder bare for skjermer som har statusen ON (På).**



## Image Size

### PC, BNC, DVI

1. Klikk hovedikonet Image Size (Bildestørrelse), og kontrollvinduet Image Size (Bildestørrelse) vises.

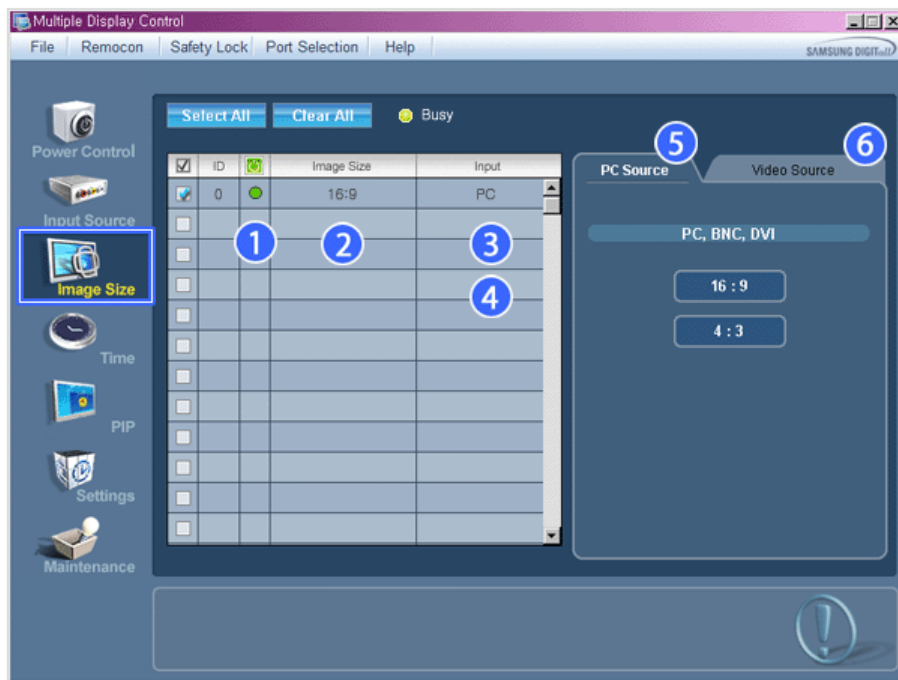

\* Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av bildestørrelse.

- 1) (Power Status(Strømstatus))
  - Viser strømstatusen for gjeldende skjerm.
- 2) Image Size
  - Viser gjeldende bildestørrelse for valgt skjerm.
- 3) Input
  - Viser gjeldende inndatakilde for skjermen som brukes.
- 4) Info-tabellen viser bare de skjermene som har inndatakilde PC, BNC, DVI.
- 5) Når du klikker Image Source (Bildekilde) vises kategorien PC Source (PC-kilde) først.
  - Knappen Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) kontrollerer bildestørrelsen som er tilgjengelig for PC, BNC, DVI.
- 6) Video Source
  - Velg kategorien Image Source (Bildekilde) for å styre bildestørrelsen for de ulike innsignalkildene.

\* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**


\* **Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen ON (På).**



## Image Size

### TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.

1. Klikk hovedikonet Image Size (Bildestørrelse), og kontrollvinduet Image Size (Bildestørrelse) vises.

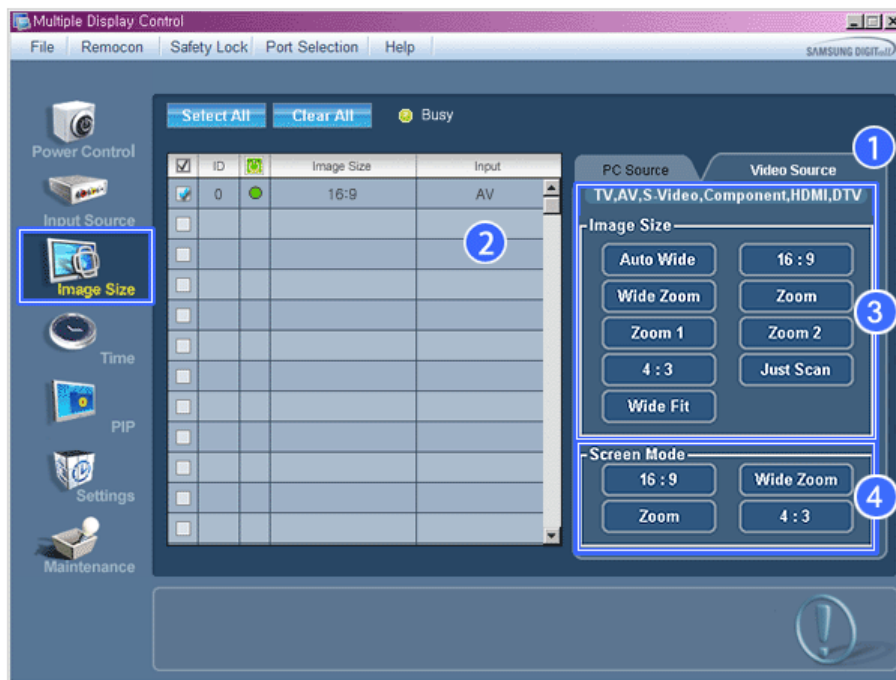

\* Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kontroll av bildestørrelse.

1) Velg kategorien Video Source (Videokilde) for å justere bildestørrelse for TV, AV, S-Video, Component (Komponent), HDMI, DTV.

Klikk Select All (Velg alle) eller bruk avkrysningsboksen for å velge en skjerm du vil kontrollere.

2) Info-tabellen viser bare skjermer som har TV, AV, S-VIDEO eller Component, HDMI, DTV som inndatakilde.

3) Skift bildestørrelsen for valgt skjerm tilfeldig.

**Merk: Auto Wide (Automatisk bredde), Zoom1 og Zoom2 kan ikke velges hvis innsignaltypen for Component (komponent) eller DVI (HDCP) er 720p eller 1080i.**

4) Skjermmodusene kan bare justeres når en TV (kun PAL) er koblet til og elementet Image Size (Bildestørrelse) er angitt til Auto Wide (Autobredde).


\* MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.

\* Image Size Control (Kontroll av bildestørrelse) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen ON (På).



## Time

1. Klikk hovedikonet Time (Tid), og kontrollvinduet Time (Tid) åpnes.

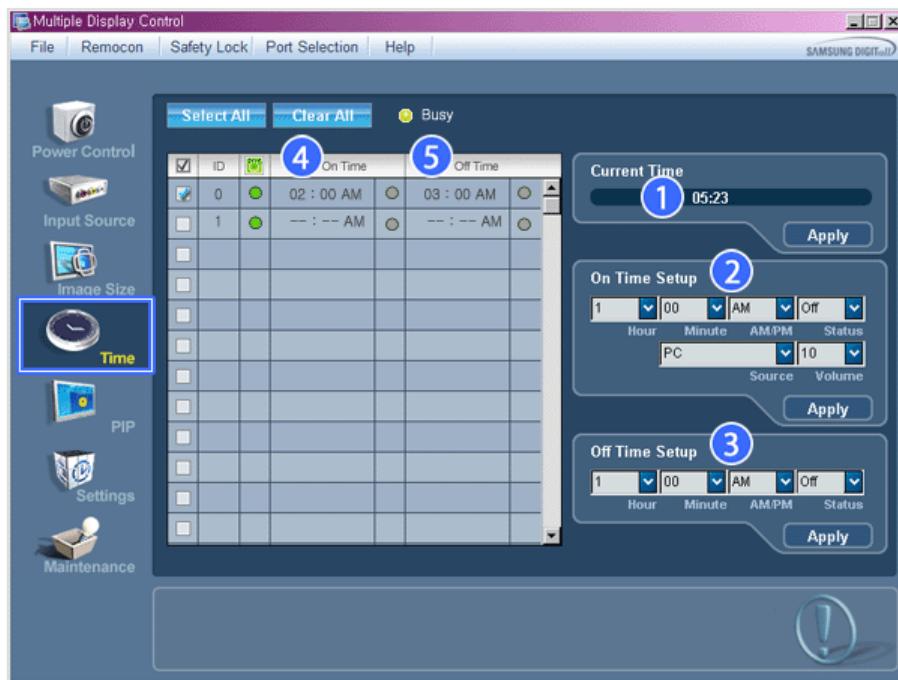

\* Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for tidskontroll.

- 1) Current Time
  - Still gjeldende klokkeslett for valgt skjerm (PC-tid)
  - For å endre klokkeslettet, må du først endre PC-klokken.
- 2) On Time Setup
  - Still inn Hour (Time), Minute (Minutt), AM/PM for On Time Setup (Oppsett for påslåing), Status, Source (Kilde), Volume (Volum) for den valgte skjermen.
- 3) Off Time Setup
  - Still inn Hour (Time), Minute (Minutt), AM/PM, status for Off Time Setup (Oppsett for avslåing) for den valgte skjermen.
- 4) Viser innstilt tid for påslåing.
- 5) Viser innstilt tid for avslåing.

\* MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.

\* Tidskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).

\* Funksjonene On Time Setup (Oppsett for påslåing) og TV Source (TV-kilde) fungerer bare for TV-modeller.




## PIP

### PIP Size

1. Klikk hovedikonet PIP (Bilde i bildet), og kontrollvinduet PIP (Bilde i bildet) åpnes.  
Klikk Select All (Velg alle) eller bruk avkrysningsboksen for å velge en skjerm du vil kontrollere.



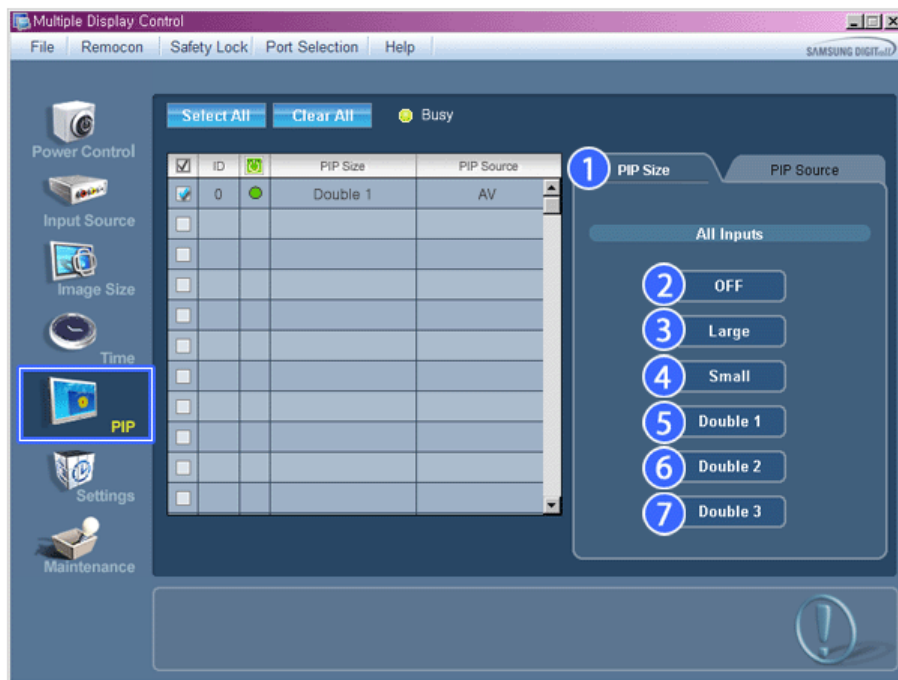

\* Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for størrelseskontroll for bilde i bildet.

- 1) PIP Size
  - Viser gjeldende størrelse på bilde i bildet for skjermen som brukes.
- 2) OFF
  - Slår av PIP (Bilde i bilde) for den valgte skjermen.
- 3) Large
  - Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Large.
- 4) Small
  - Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Small.
- 5) Double1
  - Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Double 1.
- 6) Double 2
  - Slår på PIP (Bilde i bilde) for valgt skjerm, og endrer størrelsen til Double 2.
- 7) Double 3 (Dobbel 3) (Picture By Picture, Bilde for bilde)
  - Slår på Bilde for bilde for den valgte skjermen og endrer størrelsen til dobbel 3.

\* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**


\* **Du kan velge størrelsen på bildet i bildet når du slår på skjermen.**



**PIP**

## PIP Source

1. Klikk hovedikonet PIP (Bilde i bildet), og kontrollvinduet PIP (Bilde i bildet) åpnes.

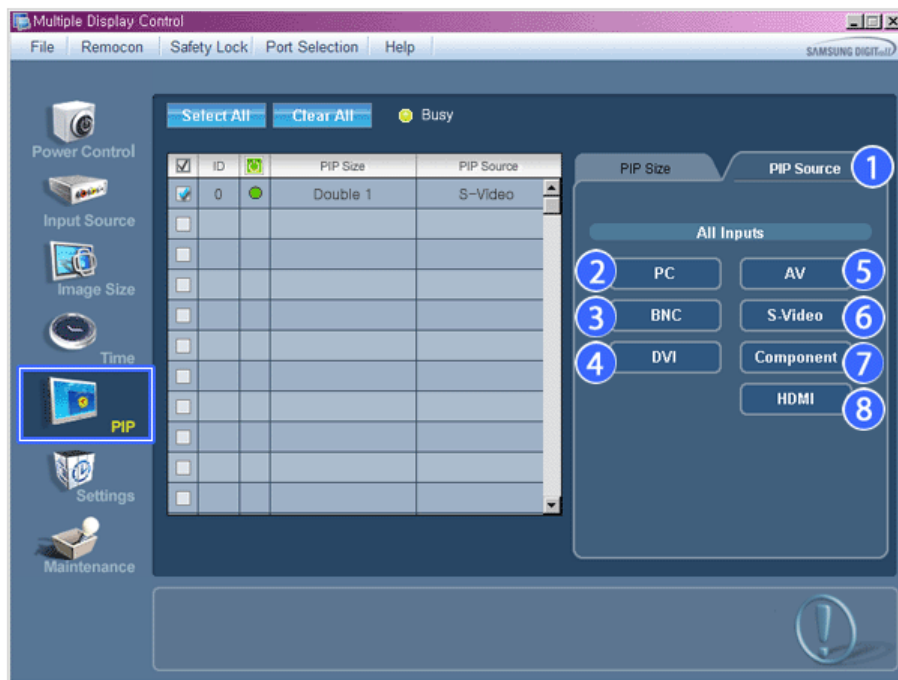

\* Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for kilden for bilde i bildet.

- 1) PIP Source  
- Du kan velge kilden for bildet i bildet når du slår på skjermen.
- 2) PC  
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til PC.
- 3) BNC  
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til BNC.
- 4) DVI  
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til DVI.
- 5) AV  
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til AV.
- 6) S-Video  
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til S-Video.
- 7) Component  
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til Component.
- 8) HDMI  
- Endrer PIP Source (Kilde for Bilde i bilde) for valgt skjerm til HDMI.

**Merk:** Det kan hende at enkelte av "PIP"-kildene ikke kan velges, avhengig av typen innkilde for hovedskjermen.

\* MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.

\* Kontrollfunksjonen "PIP" er bare tilgjengelig for de skjermene der effektstatusen er "ON", og "PIP"-funksjonen er satt til "ON".



## Settings

### Picture

1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.



\* Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll. Når du velger hver funksjon, vises den valgte verdien for valgt skjerm på glidebryteren. Når du velger Select All (Velg alle), brukes standard-verdien (50). Hvis du endrer en verdi i dette skjermbildet, vil skjermen automatisk endre modus til "CUSTOM" (tilpasset).

- 1) Picture
  - Bare tilgjengelig for TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
- 2) Contrast
  - Justerer kontrasten for valgt skjerm.
- 3) Brightness
  - Justerer lysstyrken for valgt skjerm.
- 4) Sharpness
  - Justerer skarpheten for valgt skjerm.
- 5) Color
  - Justerer fargene for valgt skjerm.
- 6) Tint
  - Justerer fargetonene for valgt skjerm.
- 7) Color Tone
  - Justerer fargetonen for den valgte skjermen.
- 8) Color Temp
  - Justerer Color Temp for den valgte visningen.
- 9) Brightness Sensor
  - Justerer Brightness Sensor for den valgte visningen.
- 10) Dynamic Contrast
  - Justerer Dynamic Contrast for den valgte visningen.

\* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

\* **Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er satt til Off.**

\* **Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard vises.**



## Settings

### Picture PC

1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.



\* Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll. Når en funksjon velges, vises den innstilte verdien for den valgte funksjonen i lysbildet. Når en funksjon velges, henter den verdien for settet og viser det på lysbildelinjen. Når du velger Select All (Velg alle), brukes standard-verdien (50). Hvis du endrer en verdi i dette skjermbildet, vil skjermen automatisk endre modus til "CUSTOM" (tilpasset).

- 1) Picture PC
  - Bare tilgjengelig for PC, BNC, DVI.
- 2) Contrast
  - Justerer kontrasten for valgt skjerm.
- 3) Brightness
  - Justerer lysstyrken for valgt skjerm.
- 4) Red
  - Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
- 5) Green
  - Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
- 6) Blue
  - Justerer fargetemperaturen for valgt skjerm.
- 7) Color Tone
  - Adjusts the Color Tone for the selected display.
- 8) Color Temp
  - Justerer Color Temp for den valgte visningen.
- 9) Brightness Sensor
  - Justerer Brightness Sensor for den valgte visningen.
- 10) Dynamic Contrast
  - Justerer Dynamic Contrast for den valgte visningen.

\* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**

\* **Denne funksjonen er bare aktivert hvis Color Tone er satt til Off.**


\* **Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard vises.**



## Settings

### Audio

1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.

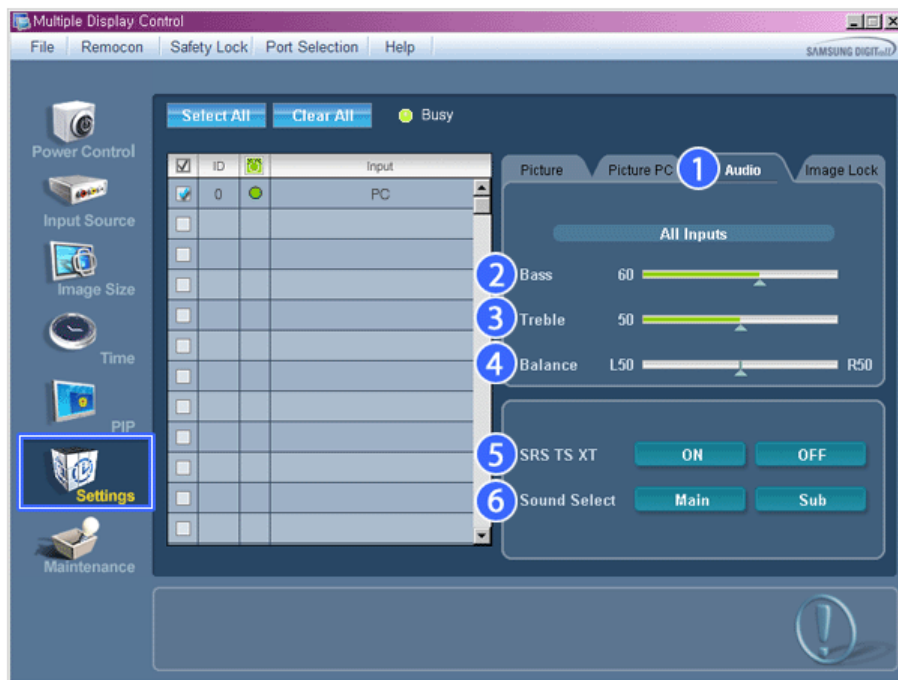

\* Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll. Når en funksjon velges, vises den innstilte verdien for den valgte funksjonen i lysbildet. Når en funksjon velges, henter den verdien for settet og viser det på lysbildelinjen. Når du velger Select All (Velg alle), brukes standard-verdien (50). Hvis du endrer en verdi i dette skjermbildet, vil skjermen automatisk endre modus til "CUSTOM" (tilpasset).

- 1) Audio
  - Kontrollerer lydinnstillingene for alle inndatakilder.
- 2) Bass
  - Justerer bassen for valgt skjerm.
- 3) Treble
  - Justerer diskanten for valgt skjerm.
- 4) Balance
  - Justerer balansen for valgt skjerm.
- 5) SRS TS XT
  - Virtuell SRS TS XT-lyd På/Av.
- 6) Sound Select
  - Du kan velge enten Main (Hoved) eller Sub (Under) når PIP er på.

\* **MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.**


\* **Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis displayet er PÅ og hvis ingen valg er gjort, fabrikkstandard vises.**



## Settings

### Image Lock

1. Klikk hovedikonet Settings (Innstillinger), og kontrollvinduet Settings (Innstillinger) åpnes.

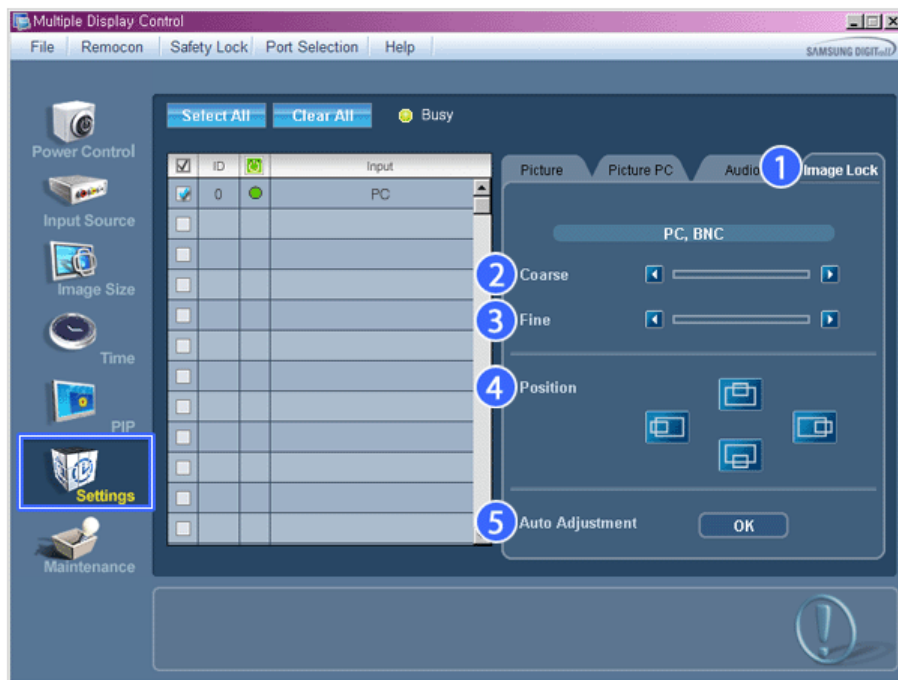

\* Info-tabellen viser grunnleggende informasjon som er nødvendig for innstillingskontroll.

- 1) Image Lock
  - Bare tilgjengelig for PC, BNC.
- 2) Coarse
  - Justerer Coarse for valgt skjerm.
- 3) Fine
  - Justerer Fine for valgt skjerm.
- 4) Position
  - Justerer posisjonen for valgt skjerm.
- 5) Auto Adjustment
  - Trykk for selvjustering til det innkommende PC-signalet.

\* MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.


\* Innstillingskontroll er bare tilgjengelig for skjermer som har strømstatusen ON (På).



## Maintenance

### Lamp Control

1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.

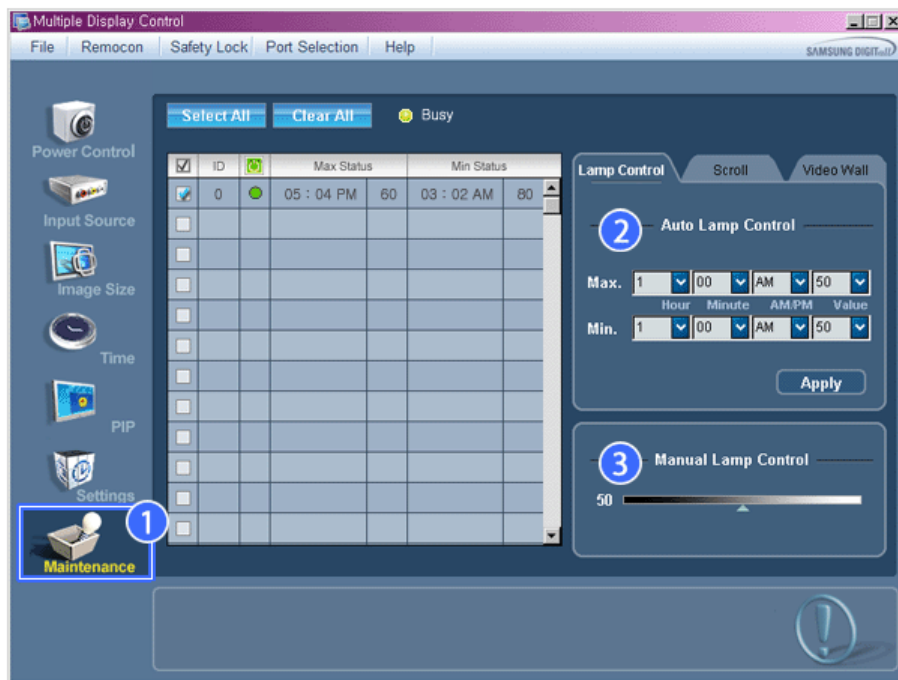

\* Det vises en informasjonstabell med flere grunnleggende data.

1) Maintenance

- Aktiverer funksjonen Maintenance Control (Vedlikeholdskontroll) for alle innkilder.

2) Auto Lamp Control

- Justerer belsningen på den valgte skjermen til angitt tid.

Manuell Lamp Control (Lampekontroll) slås automatisk av hvis du velger Auto Lamp Control (Automatisk lampekontroll).

3) Manual Lamp Control

- Denne gjør at du kan justere belsningen på den valgte skjermen til enhver tid.

Funksjonen "Automatisk styring av belsning" blir slått av hvis du gjør justeringer manuelt med funksjonen "Manuell styring av belsning".

\* Funksjonen "Maintenance Control" (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen "ON" (På).


\* MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.



## Maintenance

### Scroll

1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.

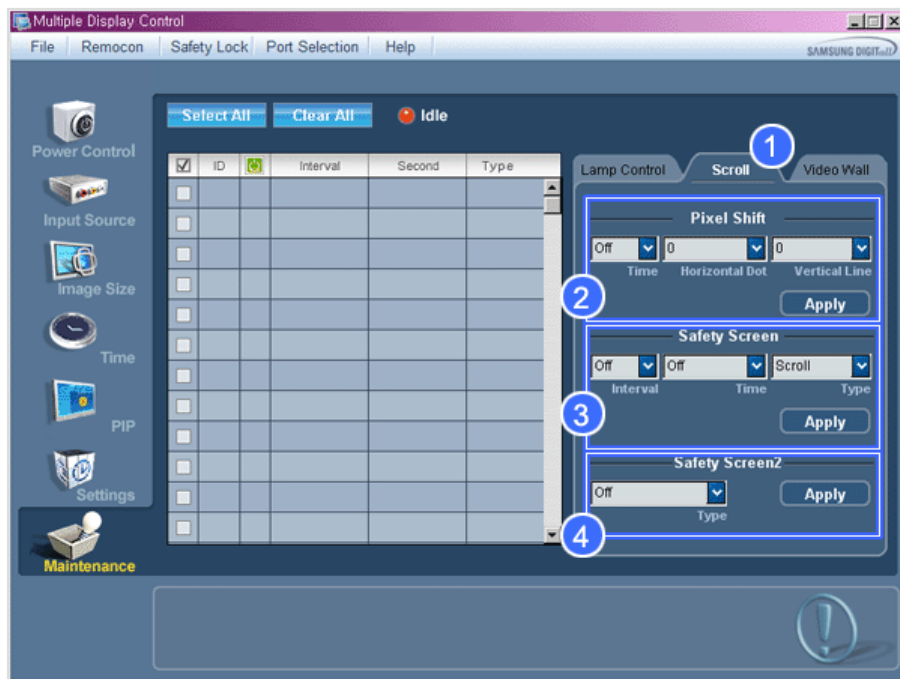

#### 1) Scroll

- Denne funksjonen brukes for å fjerne etterbildene som oppstår når en stillskjerm vises på den valgte skjermen en lang stund.

#### 2) Pixel Shift

- Dette gjør at skjermen kan bevegges litt ved det spesifiserte tidsintervallet.

#### 3) Safety Screen

- Funksjonen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) brukes for å hindre at etterbilder oppstår når en stillskjerm vises på skjermen over lengre tid. Elementet Interval (Intervall) brukes til å angi repetisjonssyklusen i timeenheter og elementet Time (Tid) brukes til å angi tiden når funksjonen Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) må utføres. Elementet Type kan angis til Scroll (Rulling), Pixel (Piksel), Bar (Stolpe), Eraser (Utvisking), All White (Helt hvit) eller Pattern (Mønster).

#### 4) Safety Screen2

- Denne funksjonen brukes for å hindre at det oppstår etterbilder. Det er fem (5) types (typer) som du kan velge og kontrollere med denne funksjonen.

\* For typen Scroll (Rulling) kan elementet Time (Tid) angis til 1, 2, 3, 4 eller 5. For typene Bar (Stolpe) og Eraser (Utvisking) kan det angis til 10, 20, 30, 40 eller 50. For typene All White (Helt hvit) og Pattern (Mønster) kan det angis til 1, 5, 10, 20 eller 30.

\* MagicInfo—signalkilde fungerer bare på MagicInfo-modeller.

\* Funksjonen "Maintenance Control" (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen "ON" (På).




## Maintenance

### Video Wall

1. Klikk på ikonet "Maintenance" (vedlikehold) i ikonkolonnen for å vise vedlikeholdsskjermbildet.



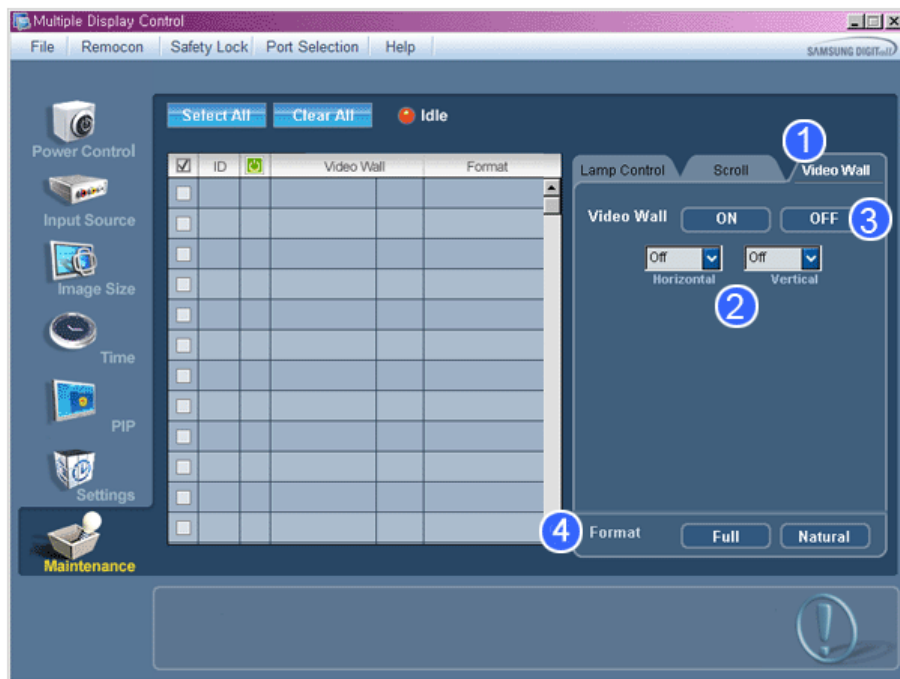

#### 1) Video Wall

- En videovegg er et sett av videoskjermer som er koblet sammen, slik at hver skjerm danner en del av hele bildet, eller slik at bildet blir gjentatt på hver skjerm.

#### 2) Video Wall (Screen divider)

- Skjermbildet kan deles i flere deler.  
Du kan velge antall skjermer ved å angi en annen layout for inndelingen.
  - Velg en innstilling for skjerminndelingen.
  - Velg en skjerm.
  - Du velger sted ved å angi et tall i valgt modus.
  - MDC-programmet fra Samsung støtter opptil 5x5 LCD-skjermer.


#### 3) On / Off

- Slår videoveggfunksjonen på/av for den valgte skjermen.


#### 4) Format

- Velg format for visning av det delte skjermbildet.

#### • Full

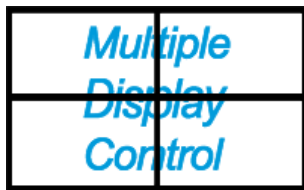

#### • Natural

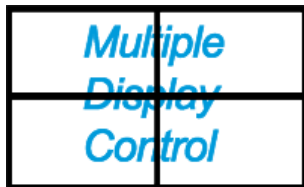

\* Du kan ikke bruke denne funksjonen i MagicInfo.

\* Funksjonen "Maintenance Control" (vedlikeholdsstyring) er bare tilgjengelig for skjermer som har statusen "ON" (På).

## Troubleshooting

#### 1. Skjermen du vil kontrollere vises ikke på infotabellen for Power Control (Strømkontroll).

- Sjekk tilkoblingen for RS232C. (Sjekk om den er riktig koblet til Com1-porten)

- Sjekk skjermene for å se om noen av de andre tilkoblede skjermene har samme ID. Hvis flere skjermer har samme ID, er ikke disse skjermene riktig oppdaget av programmet, på grunn av en datakonflikt.
- Sjekk om Display Set ID (Skjermsett-IDen) er et tall mellom 0 og 25. (Juster via menyen Display (Skjerm)).

**Merk:** En Display Set ID (Skjermsett-ID) må være en verdi mellom 0 og 25.  
Hvis verdien er utenfor dette området, kan ikke MDC-systemet kontrollere skjermen.

- Skjermen du vil kontrollere, vises ikke på infotabellen i de andre kontrollvinduerne.
  - Kontroller om skjermen er slått på. (Du kan sjekke dette i infotabellen for Power Control (Strømkontroll))
  - Sjekk om du kan endre inndatakilden for skjermen.
- Dialogboksen vises flere ganger.
  - Kontroller at skjermen du vil kontrollere, er valgt. ☒
- Både On Timer (På-tid) og Off Timer (Av-tid) er innstilt, men det vises andre klokkeslett.
  - Legg inn gjeldende klokkeslett for å synkronisere skjermklokkene.
- Fjernkontrollen virker kanskje ikke som den skal når du slår av fjernkontrollfunksjonen, kobler fra RS-232C-kabelen eller avslutter programmet på en ureglementert måte. Start programmet på nytt og slå på fjernkontrollfunksjonen igjen for å gjenopprette normale funksjoner.

**<Merk>** Dette programmet kan fungere feil på grunn av problemer ved kommunikasjonskretser eller interferens fra elektronisk utstyr i nærheten.



## Visning av innstillingsverdi med flere skjermer tilkoblet

✱ Når flere skjermer er tilkoblet, vises innstillingsverdiene på følgende måte.

- Ingen valgt: Viser standardverdien fra fabrikk.
- En skjerm valgt: Henter og viser innstillingsverdien for valgt skjerm.
- En skjerm valgt (ID1) og en annen skjerm (ID3) lagt til: Programmet, som viste innstillingsverdien for ID 1, henter og viser verdien for ID3.
- Alle sett valgt med Select All (Velg alle): Setter tilbake standardverdien fra fabrikk.

---

# Justere LCD-skjermen

## Input

### Tilgjengelige moduser

-  **PC / DVI**
-  **AV**
-  **HDMI**
-  **MagicInfo**




**Merk**

TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.

## Source List

MENU → ENTER → **[Input]** → ENTER → **[Source List]**

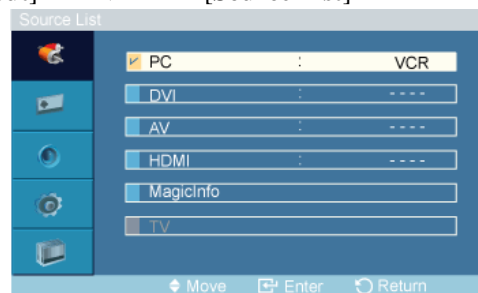

→ ▲, ▼ → ENTER

Bruk for å velge **PC**, **DVI** eller andre eksterne inndatakilder tilkoblet LCD-skjermen. Brukes til å velge ønsket skjerm bilde.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**
5. **MagicInfo**




**Merk**

- Direkteknappen på fjernkontrollen er 'SOURCE'-knappen.
- For **PC** og **DVI** er denne deaktivert om kabelen ikke er plugget i.

## Edit Name

MENU → ENTER → **[Input]** → ▼ → ENTER → **[Edit Name]**

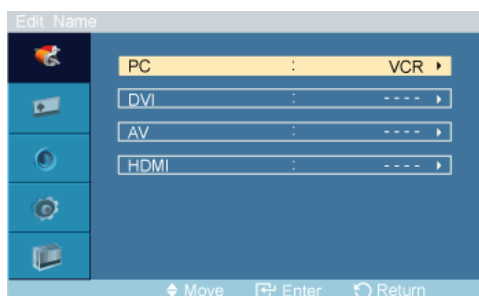

→ ▲, ▼ → ENTER

Gi enheten som er koblet til et navn slik at valget mellom signalkildene blir enklere.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **HDMI**

## Picture [PC / DVI / MagicInfo Modus]

### Tilgjengelige moduser

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo




Merk

TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.

## MagicBright **PM**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ENTER → [MagicBright]

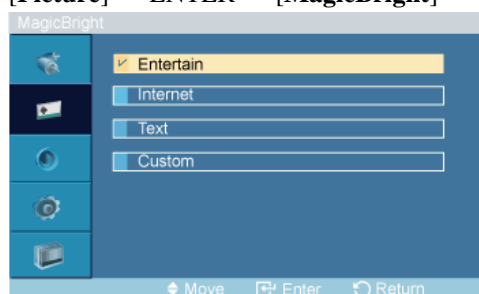

→ ▲, ▼ → ENTER

**MagicBright** er en funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig av bildet du viser. For øyeblikket er fire forskjellige moduser tilgjengelige: **Entertain**, **Internet**, **Text** og **Custom**. Hver modus har sin egen forhåndsconfigurerte lysstyrkeverdi. Du kan lett velge en av de fire innstillingene ved å trykke på **MagicBright** kontrollknappen.

(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)

### 1. **Entertain**

Høy lysstyrke

Når du vil se på bevegelige bilder, som en DVD eller VCR.

### 2. **Internet**

Medium lysstyrke

For arbeid med en blanding av bilder, for eksempel tekst og grafikk.

### 3. **Text**

Normal lysstyrke

For dokumenter eller arbeid med store tekstmengder.

### 4. **Custom**

Selv om verdiene er nøye utvalgt av teknikerne våre, kan det være at du ikke synes de forhånds-konfigurerte verdiene er behagelige for øynene dine.

I så fall justerer du lysstyrken og kontrasten ved hjelp av menyen på skjermen.

## Custom

Ved å bruke menyene på skjermen kan du stille inn kontrast og lysstyrke slik du ønsker det.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]

(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)



**Merk**

Ved å tilpasse bildet ved hjelp av **Custom** funksjonen vil **MagicBright** endre seg til **Custom** modus.

## Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ENTER → [Contrast]



→ ◀ ▶ → ENTER

Stiller inn kontrasten.

## Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER → [Brightness]



→ ◀ ▶ → ENTER

Stiller inn lysstyrken.

## Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Sharpness]




→ → ENTER

Justerer Sharpness (Skarphet).

## Color Tone

MENU → → ENTER → [Picture] → → → ENTER → [Color Tone]

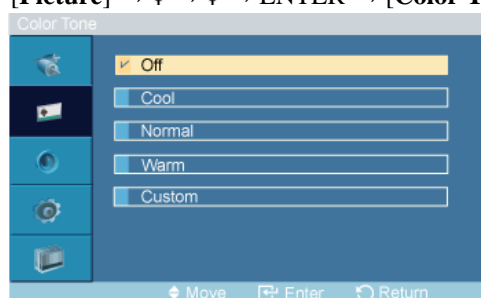

→ , → ENTER

Fargetonene kan endres.

(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**



**Merk**

Hvis du angir **Color Tone** til **Cool**, **Normal**, **Warm** eller **Custom**, deaktiveres funksjonen **Color Temp**.

Hvis du angir **Color Tone** til **Off**, vil **Color Control** funksjonen deaktiveres

## Color Control

Stiller inn Rød, Grønn og Blå fargebalanse.

MENU → → ENTER → [Picture] → → → → ENTER → [Color Control]

(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)



**Merk**

Om du stiller inn bildet ved å bruke **Color Control** funksjonen, vil **Color Tone** gå i **Custom** modus

## Red

MENU → → ENTER → [Picture] → → → → ENTER → [Color Control] → ENTER → [Red]



→ ◀ ▶ → ENTER

## Green

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control] → ▼ → ENTER → [Green]



→ ◀ ▶ → ENTER

## Blue

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control] → ▼ → ▼ → ENTER → [Blue]



→ ◀ ▶ → ENTER

## Color Temp. PM

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Temp.]



→ ◀ ▶ → ENTER

**Color Temp** er et mål for bildefargenes varme.

(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)



**Merk**

Denne funksjonen er bare aktivert hvis **Color Tone** er stilt til **Off**.

## Image Lock P

**Image Lock** brukes til å finjustere og få best mulig bilde ved å fjerne støy som skaper ustabile, skjelvende og flimrende bilder. Hvis det ikke kan oppnås tilfredsstillende resultater med Fine (fin) justering, kan du bruke Coarse (grov) justering og så bruke fin igjen etterpå.

(Tilgjengelig kun i **PC** modus)

(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock]

## Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock] → ENTER → [Coarse]



→ ◀ ▶ → ENTER

Fjerner støy som for eksempel vertikale striper. Coarse (grov) justering kan flytte bildeområdet på skjermen. Du kan flytte det tilbake til midten ved å bruke menyen for horisontal kontroll.

## Fine

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ENTER → [Fine]



→ ◀ ▶ → ENTER

Fjerner støy som for eksempel horisontale striper. Dersom støyen vedvarer selv etter fininnstilling, gjenta den etter du har justert frekvensen (klokkehastigheten).

## H-Position

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ▼ → ENTER → [H-Position]



→ ◀ ▶ → ENTER

Justerer skjermposisjonen horisontalt.

## V-Position

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [V-Position]




→ ◀ ▶ → ENTER

Justerer skjermposisjonen vertikalt.

## Auto Adjustment

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Auto Adjustment ]



Verdiene til **Fine**, **Coarse**, **Position** justeres automatisk. Når du endrer oppløsningen fra Kontrollpanel, utføres den automatiske funksjonen.

(Tilgjengelig kun i PC modus)

(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)



Direkteknappen på fjernkontrollen er 'AUTO'-knappen.



## Signal Balance P

Denne brukes til å kompensere for svakt RGB signal som blir sendt gjennom en lang kabel.


MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance]

(Tilgjengelig kun i PC modus)

(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)

## Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance]  
→ ENTER → [Signal Balance]

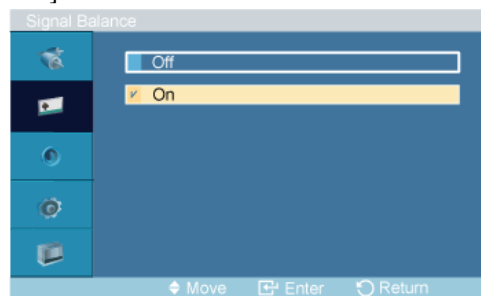

→ ▲, ▼ → ENTER

Velger enten **On** eller **Off** med signalkontrollen.

## Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance]  
→ ENTER → ▼ → [Signal Control]

### 1. R-Gain

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ENTER → [R-Gain]



→ ◀, ▶ → ENTER

### 2. G-Gain

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ENTER → [G-Gain]



→ ◀, ▶ → ENTER

### 3. B-Gain

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Gain]



→ ◀, ▶ → ENTER

#### 4. R-Offset

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [R-Offset]



→ ◀, ▶ → ENTER

#### 5. G-Offset

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [G-Offset]



→ ◀, ▶ → ENTER

#### 6. B-Offset


MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Offset]



→ ◀, ▶ → ENTER

### Size **P**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Size]

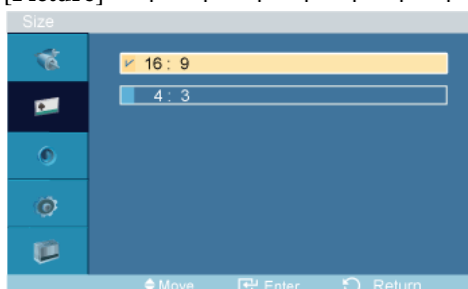

→ ▲, ▼ → ENTER

**Size** kan endres.


(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)

1. **16:9**

2. **4:3**

### Dynamic Contrast **PM**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Dynamic Contrast]

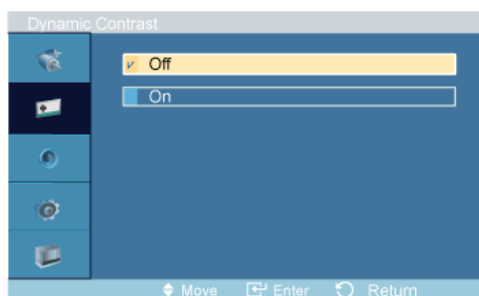

→ ▲, ▼ → ENTER

**Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast)** registrerer automatisk fordelingen av det visuelle signalet, og justerer for best mulig kontrast.

1. **Off**
2. **On**

## Picture [ AV / HDMI Modus]

### Tilgjengelige moduser


- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo



TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.

## Mode **AH**

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ENTER → **[Mode]**

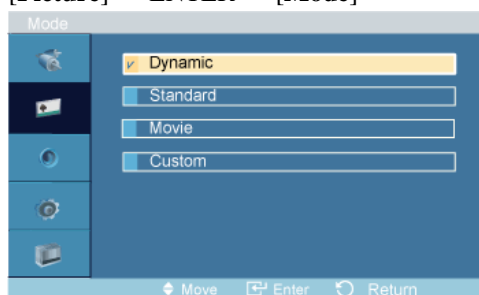

→ ▲, ▼ → ENTER

LCD-skjermen har fire automatiske bildeinnstillinger ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" og "**Custom**") som er ferdiginnstilte fra fabrikk.

**Dynamic**, **Standard**, **Movie** eller **Custom** kan aktiveres.

(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)

1. **Dynamic**

2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**



Direkteknappen på fjernkontrollen er 'P.MODE'-knappen.

## Custom

Ved å bruke menyene på skjermen kan du stille inn kontrast og lysstyrke slik du ønsker det.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]

(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)

## Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ENTER → [Contrast]



→ ◀ ▶ → ENTER

Stiller inn kontrasten.

## Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER → [Brightness]



→ ◀ ▶ → ENTER

Stiller inn lysstyrken.

## Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Sharpness]



→ ◀ ▶ → ENTER

Justerer bildets Sharpness (skarphet).

## Color

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color]



→ ◀ ▶ → ENTER

Justerer bildets Color (Farge).

## Tint

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Tint]




→ ◀ ▶ → ENTER

Legger til en naturlig fargetone på skjermen.

## Color Tone AH

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone]

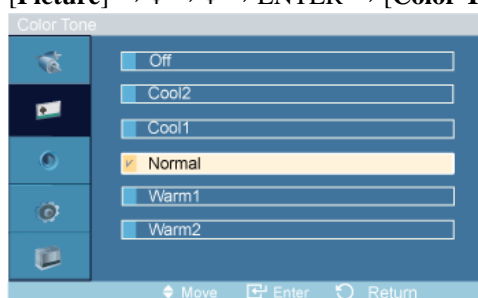

→ ▲, ▼ → ENTER

Fargetonene kan endres. De enkelte fargekomponentene kan også justeres av brukeren.

(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**



**Merk**

Hvis du angir **Color Tone** til **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** eller **Warm2**, deaktiveres funksjonen **Color Temp.**

## Color Temp. AH

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Temp.]



→ ◀ ▶ → ENTER

**Color Temp** er et mål for bildefargenes varme.

(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)




**Merk**

Denne funksjonen er bare aktivert hvis **Color Tone** er stilt til **Off**.

## Size **AH**

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Size]**

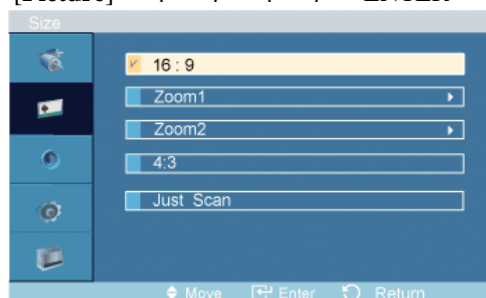

→ ▲, ▼ → ENTER

**Size** kan endres.

1. **16:9**
2. **Zoom 1**
3. **Zoom 2**
4. **4:3**
5. **Just Scan**

(Ikke tilgjengelig i **Dynamic Contrast**-modus ved **On**.)




**Merk**

**Zoom1**, **Zoom2** er ikke tilgjengelige i **HDMI**.

**Just Scan** (Fargeområde) er tilgjengelig i **HDMI**.

## Digital NR (Digital Noise Reduction) **AH**

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Digital NR]**

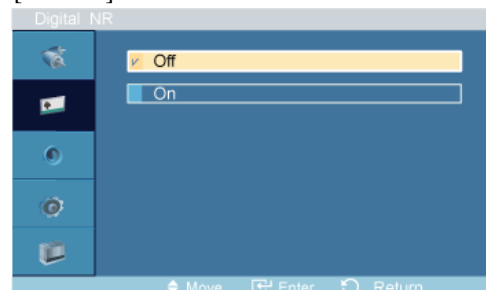

→ ▲, ▼ → ENTER


Slår funksjonen Digital Noise Reduction (digital støyreduksjon) **Off/On**. Den digitale støyreduksjonsfunksjonen lar deg nyte klarere og tydeligere bilder.

1. **Off**

2. **On**

## Film Mode

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Film Mode]

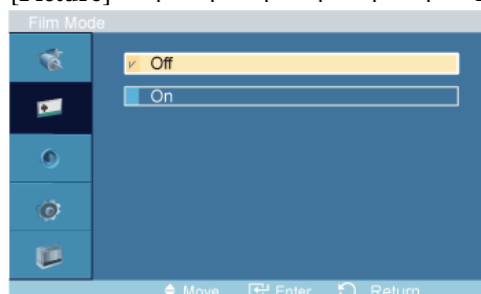

→ ▲, ▼ → ENTER


Med funksjonen **Film Mode** får du en seeropplevelse i kinokvalitet.

(I **HDMI**-modus kan denne funksjonen være tilgjengelig når inngangssignalet er linjesprangskann. Den er ikke tilgjengelig med progressiv skann-signal.)

1. **Off**
2. **On**

## Dynamic Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Dynamic Contrast]

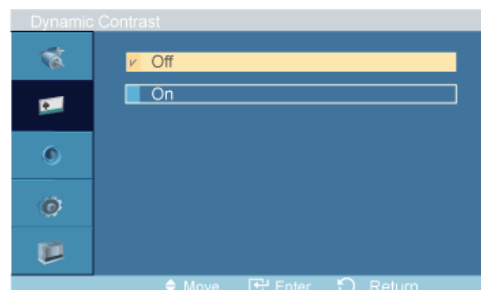




→ ▲, ▼ → ENTER

**Dynamic Contrast (Dynamisk kontrast)** registrerer automatisk fordelingen av det visuelle signalet, og justerer for best mulig kontrast.

1. **Off**
2. **On**

## Sound

### Tilgjengelige moduser

-  **PC / DVI**
-  **AV**
-  **HDMI**

- **M** MagicInfo




**Merk**

TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.

## Mode **PAHM**

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ENTER → [Mode]

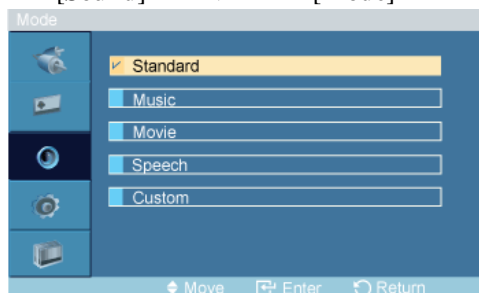

→ ▲, ▼ → ENTER

LCD-skjermen har en innebygd Hi-Fi stereoforsterker.

### 1. **Standard**

Velger **Standard** som standard fabrikkinnstillinger.

### 2. **Music**

Velger **Music** når du ser på musikkvideoer eller konserter.

### 3. **Movie**

Velger **Movie** når du ser på filmer.

### 4. **Speech**

Velger **Speech** når du ser på sendinger med mest dialog (f.eks. nyheter).

### 5. **Custom**

Velger **Custom** hvis du ønsker å justere innstillingene etter dine personlige ønsker.

## Custom **PAHM**

Lyddinnstillingene kan justeres slik du ønsker.

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ENTER → [Custom ]



**Merk**

- Du kan høre lyden selv om lydverdien er satt til 0.
- Ved å tilpasse bildet ved hjelp av **Custom** funksjonen vil **Mode** endre seg til **Custom** modus.

## Bass

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ENTER → [Custom ] → ENTER → [Bass]





→ ◀ ▶ → ENTER

Forsterker audiosignaler med lav frekvens.

## Treble

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER → [Treble]



→ ◀ ▶ → ENTER

Forsterker audiosignaler med høy frekvens.

## Balance

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Balance]




→ ◀ ▶ → ENTER

Lar deg stille inn lydbalansen mellom de høyre og venstre høyttalerne.

## Auto Volume PAHM

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ▼ → ENTER → [Auto Volume]

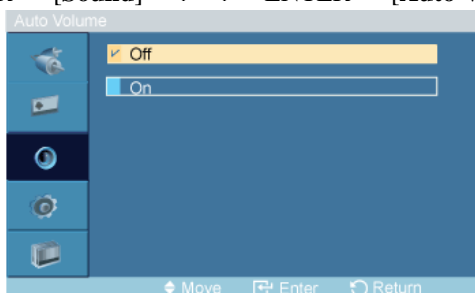


→ ▲, ▼ → ENTER

Reduserer forskjellen i volumkontroll mellom senderne.

1. Off
2. On

## SRS TS XT PAHM

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [SRS TS XT]

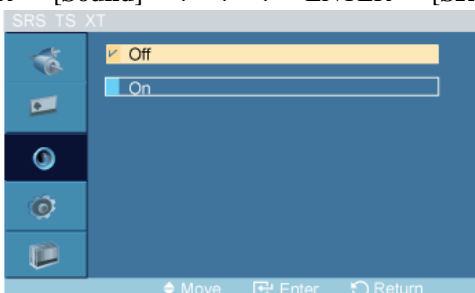

→ ▲, ▼ → ENTER

**SRS TS XT** er en patentbeskyttet SRS-teknologi som løser problemet med å spille av 5.1-flerkanal-sinnhold gjennom to høyttalere. TruSurround gir en overbevisende, virtuell surround-opplevelse på alle typer avspillingssystemer med to høyttalere, blant annet interne høyttalere i fjernsynsapparatet. Det er fullt kompatibelt med alle flerkanaalsformater.

1. **Off**
2. **On**



**Merk**

Direkteknappen på fjernkontrollen er 'SRS'-knappen.

## Setup

### Tilgjengelige moduser

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo



**Merk**

TV-menyen er tilgjengelig når en TV-tunerboks er installert.

## Language **PAHM**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language]



→ ▲, ▼ → ENTER

Du kan velge et av 13 språk.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский  
Português, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어



**Merk**

Det valgte språket påvirker bare språket i skjermmenyen. Det har ingen innvirkning på datamaskinens programvare.


## Time **PAHM**

Velger mellom de 4 tidsinnstillingene **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer** og **Off Timer**.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]

## Clock Set

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ENTER → [Clock Set]

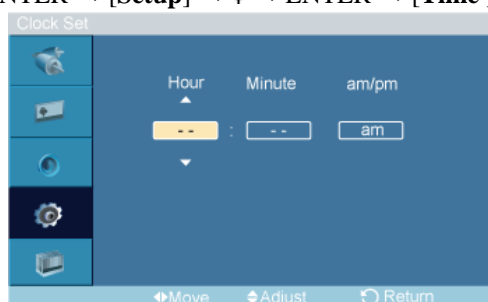


→ ▲, ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Gjeldende klokkeslett.

## Sleep Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼ → ENTER → [Sleep Timer]

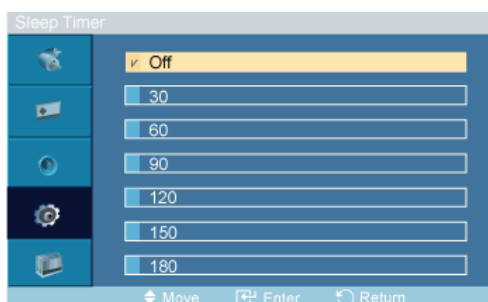


→ ▲, ▼ → ENTER

Skrur LCD-skjermen automatisk av på visse tidpunkt.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

## On Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼ → ▼ → ENTER → [On Timer]

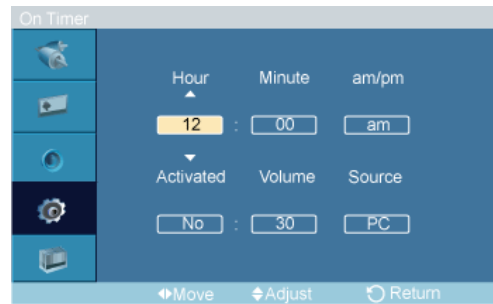


→ ▲, ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Slår LCD-skjermen automatisk på til en forhåndsinnstilt tid. Kontrollerer modusen og volumnivået på tidspunktet da LCD-skjermen slår seg på automatisk.

## Off Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Off Timer]

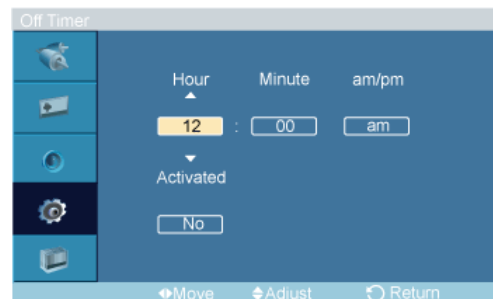


→ ▲, ▼ / ◀, ▶ → ENTER

Slår LCD-skjermen automatisk av til en forhåndsinnstilt tid.

## Menu Transparency **PAHM**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ENTER → [Menu Transparency]

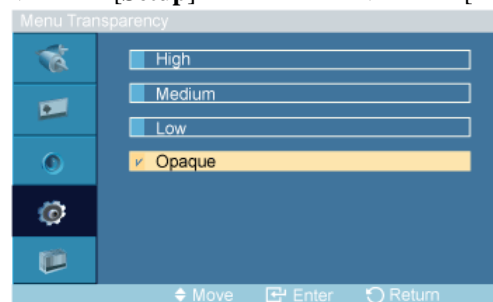


→ ▲, ▼ → ENTER

Endre gjennomsiktigheten til bakgrunnen til skjermmenyen.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

## Safety Lock PIN **PAHM**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Lock PIN]

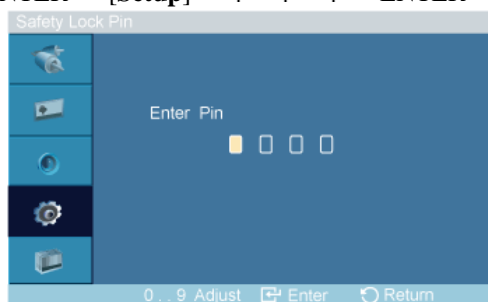


→ [0□ 9, 0□ 9, 0□ 9, 0□ 9] → [0□ 9, 0□ 9, 0□ 9, 0□ 9] → [0□ 9, 0□ 9, 0□ 9, 0□ 9]

Passordet kan endres.

## Energy Saving **PAHM**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Energy Saving]

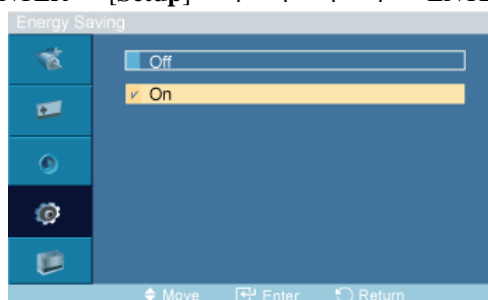


→ ▲, ▼ → ENTER

Denne funksjonen justerer strømforbruket på apparatet for å spare energi.

1. Off
2. On

## HDMI Black Level **H**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [HDMI Black Level]

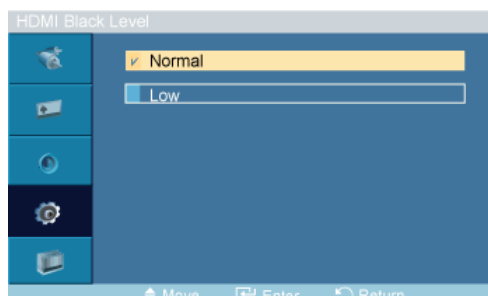

→ ▲, ▼ → ENTER

Når en DVD eller digitalboks er koblet til TVen via HDMI, kan det føre til svekking av skjermkvaliteten, som økning av svartnivå, lav kontrast eller misfarging osv. avhengig av den eksterne enheten som er koblet til. I dette tilfellet tilpasser du skjermkvaliteten på TVen ved å konfigurere **HDMI black level**.

1. **Normal**
2. **Low**

## Video Wall

En **Video Wall** er et sett sammenkoblede videoskjermer hvor hver skjerm viser en del av hele bildet eller hvor samme bilde gjentas på hver skjerm.

Når **Video Wall** er på, kan du justere skjerminnstillingen for **Video Wall**.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]




**Merk**

Når **Video Wall** kjører, er ikke funksjonene **Auto Adjustment**, **Image Lock** og **Size** tilgjengelige. **Video Wall** er ikke tilgjengelig i **MagicInfo** modus.

## Video Wall

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ENTER → [Video Wall]

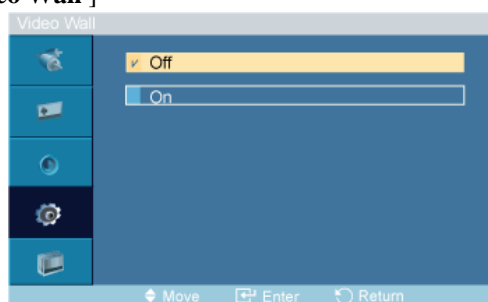


→ ▲, ▼ → ENTER

Slår Av/På funksjonen **Video wall** til valgte skjerm.

1. **Off**
2. **On**

## Format

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ENTER → [Format]

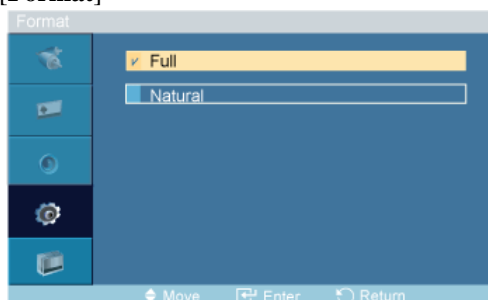

→ ▲, ▼ → ENTER

Du kan velge **Format** for å se en delt skjerm.

## 1. Full


Gir full skjerm uten marger.

## 2. Natural

Viser et naturlig bilde i et format med det opprinnelige forholdet mellom sidene intakt.

## Horizontal

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ▼ → ENTER → [Horizontal]

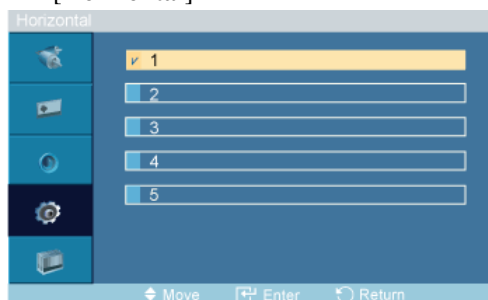

→ ▲, ▼ → ENTER

Angir hvor mange deler skjermen skal deles inn i vannrett.

Fem stillingsnivåer: 1, 2, 3, 4, og 5.

## Vertical

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical]




→ ▲, ▼ → ENTER

Angir hvor mange deler skjermen skal deles inn i loddrett.

Fem stillingsnivåer: 1, 2, 3, 4, og 5.

## Screen Divider

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ▼ → ENTER → [Screen Divider]

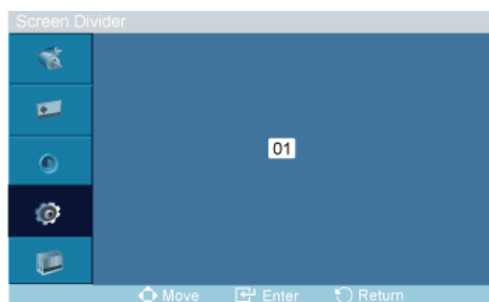

En skjerm kan deles inn i flere bilder. Et antall skjermer kan velges med forskjellig layout når du deler.

- Velg en innstilling i Screen Divider.
- Velg en skjerm i Display Selection.
- Valget vil bli innstilt ved å trykke et tall i den valgte modus.

## Safety Screen **PAHM**

**Safety Screen** (Sikkerhetsskjerm) funksjonen brukes for å hindre etterbilder som kan opptre hvis et stillbilde vises på skjermen over lang tid.


- Funksjonen **Safety Screen** sørger for bevegelse på skjermen med jevne intervaller i denne perioden.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når strømmen er slått av.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]

## Pixel Shift

### Pixel Shift

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ENTER → [Pixel Shift] → ▲, ▼ → ENTER

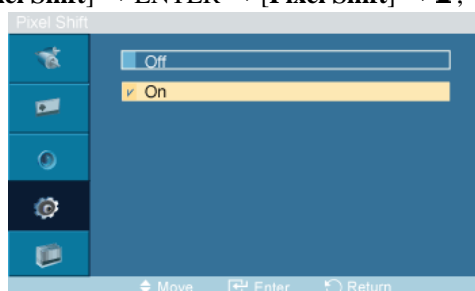

For å hindre etterbilder på skjermen kan du bruke denne funksjonen slik at det hvert minutt beveges piksler på LCD i horisontal eller vertikal retning.

1. Off
2. On




**Pixel Shift** er ikke tilgjengelig når **Video Wall** er på.



## Horizontal Dot

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ → ENTER → [Horizontal Dot] → ▲, ▼ → ENTER

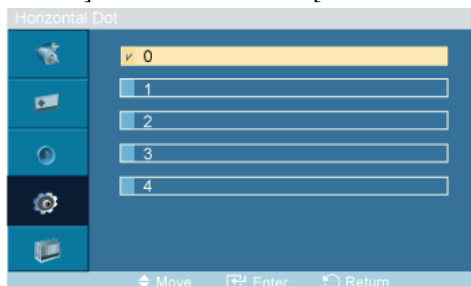


Angir hvor mange piksler skjermen flytter horisontalt.

Fem innstillingsnivåer: 0, 1, 2, 3, og 4.

## Vertical Line

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical Line] → ▲, ▼ → ENTER

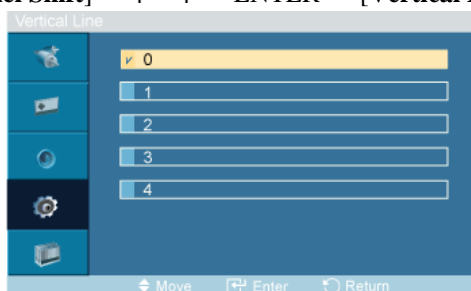

Angir hvor mange piksler skjermen flytter vertikalt.

Fem innstillingsnivåer: 0, 1, 2, 3, og 4.

## Time

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time] → ▲, ▼ → ENTER




Angi tidsintervallet for gjennomføring av henholdsvis horisontal eller vertikal bevegelse.

## Timer

## Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ENTER → [Timer] → ▲, ▼ → ENTER

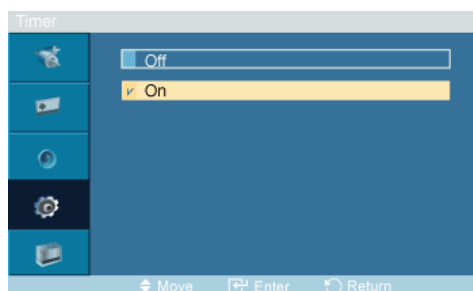

Du kan angi timeren for Screen Burn Protection.

Hvis du begynner å slette gjenværende bilder, vil dette utføres i den angitt tidsperioden og deretter avslutte automatisk.

1. **Off**
2. **On**

## Mode

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ENTER → [Mode] → ▲, ▼ → ENTER



Du kan endre typen **Safety Screen (Sikkerhetsskjerm)**.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**

## Period


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ENTER → [Period] → ▲, ▼ → ENTER



Bruk denne funksjonen til å angi utførelsesperioden for hver modus som er angitt i timeren.

## Time

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time] → ▲, ▼ → ENTER

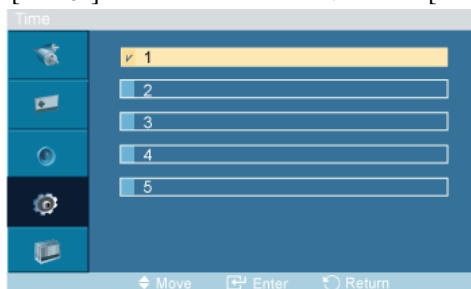


Innen den angitte tidsperioden angir du et utførelsestidspunkt.

- **Mode-Scroll** : 1~5 sec
- **Mode-Bar, Eraser** : 10~50 sec

## Scroll

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ENTER → [Scroll]

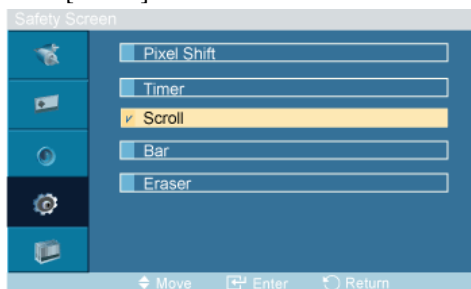


Denne funksjonen forhindrer etterbilder på skjermen ved å bevege alle pikslene på PDP i henhold til et mønster.

Bruk denne funksjonen når det er gjenværende etterbilder eller symboler på skjermen, særlig når du viste et stillbilde på skjermen over lengre tid.

## Bar


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Bar]

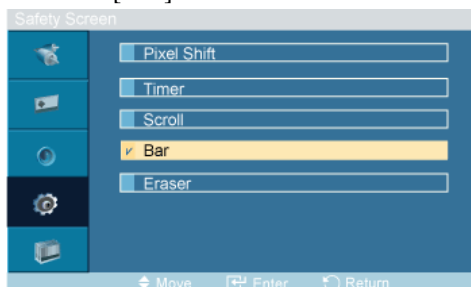

Denne funksjonen hindrer etterbilder på skjermen ved å bevege lange svarte og hvite vertikale linjer.

## Eraser


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Eraser]

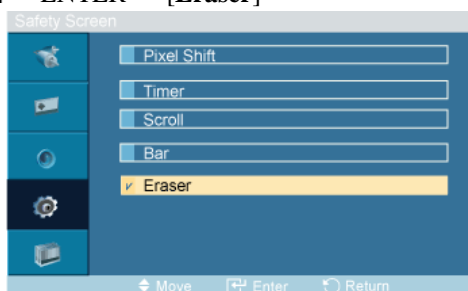

Denne funksjonen hindrer etterbilder på skjermen ved å bevege i et rektangulært mønster.

## Resolution Select P

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Resolution Select]

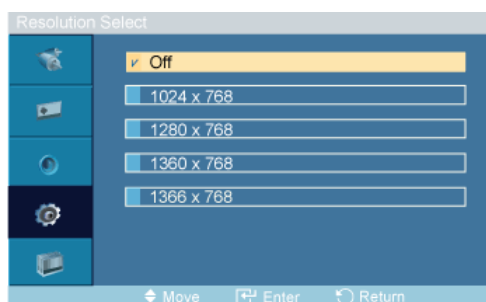

→ ▲, ▼ → ENTER

Når bildet ikke vises ordentlig på skjermen når grafikkortoppløsningen i computeren stilles til 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz or 1366 x 768 @ 60Hz, ved bruk av denne funksjonen (Resolution Select), kan du få bildet vist på skjermen i den spesifiserte oppløsningen.



**Merk**

(Tilgjengelig kun i PC modus)

1. **Off**
2. **1024 X 768**
3. **1280 X 768**
4. **1360 X 768**
5. **1366 X 768**



**Merk**

Du kan bare velge denne menyen når grafikkoppløsningen er satt til 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz eller 1366 x 768 @ 60Hz.

## Power On Adjustment PAHM

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Power On Adjustment]



→ ▲, ▼ → ENTER


Stiller in Power On tiden for skjermen.



Forsiktig: Still inn Power On tiden til å være lengre for å unngå overspenning.

## Side Gray **PAHM**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER  
→ [Side Gray]

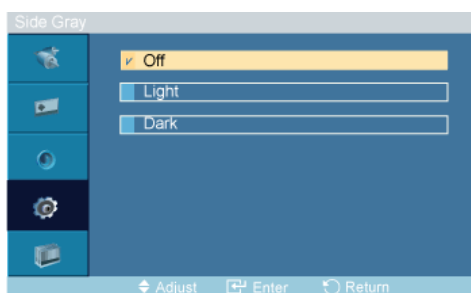

→ ▲, ▼ → ENTER

Velger lysstyrken på det grå for skjermbakgrunnen.

1. **Off**
2. **Light**
3. **Dark**


## Reset

Setter produktinnstillingene tilbake til fabrikkinnstillingene. Tilbakestill-funksjonen er bare tilgjengelig når **PC / DVI** brukes.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER  
ENTER → [Reset ]

## Image Reset **P**

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER  
ENTER → [Reset ] → ENTER → [Image Reset ]



→ ◀, ▶ → ENTER



**Merk**

(Tilgjengelig kun i **PC** modus)




**Merk**

Reset funksjonen er bare tilgjengelig når **Video Wall** er **On**.

## Color Reset PAHM


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Reset] → ▼ → ENTER → [Color Reset]



→ ◀ ▶ → ENTER

## OSD Rotation PAHMT

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [OSD Rotation]

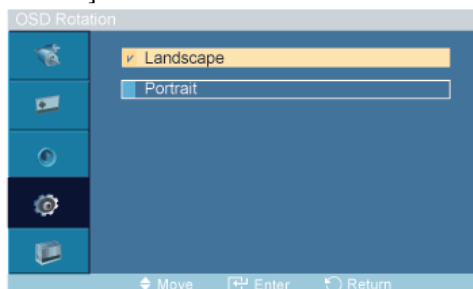

→ ◀ ▶ → ENTER

OSD Rotate

1. **Landscape**
2. **Portrait**

## Lamp Control PAHM

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Lamp Control]



→ ◀ ▶ → ENTER

Stiller inn inverterlampen for å redusere energiforbruket.



**Merk**

Denne funksjonen virker ikke når **Dynamic Contrast** er satt til **On** i **PC**, **DVI**, **AV**, **HDMI**, **TV** modi.

## Multi Control


### Tilgjengelige moduser

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo

## Multi Control **PAHM**

Angir en individuell ID til settet.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Multi Control] → ENTER

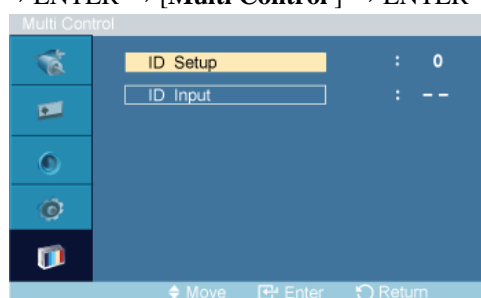

→▲, ▼→ [0~9]

- **ID Setup**

Angir distinkte ID-er til settet.

- **ID Input**

Brukes til å velge sendefunksjonene til dette settet. Bare et sett der ID-en stemmer med sender-innstillingene aktiveres.

## MagicInfo

### Tilgjengelige moduser

- **P** PC / DVI
- **A** AV
- **H** HDMI
- **M** MagicInfo



### Merk

- For **MagicInfo** er en fjernkontroll tilgjengelig for **MagicInfo**. Det anbefales imidlertid å bruke et separat USB-tastatur.
- For **MagicInfo** i Device-modus (Enhet) kan det føre til feil hvis eksterne enheter flyttes under oppstart. Installer eksterne enheter kun hvis LCD-skjermen skrur seg på.

- Ikke trekk ut LAN-kabelen som brukes til nettverket (for eksempel videoskjerm). Ellers kan programmet MagicInfo stoppe. Hvis du trekker ut kabelen, må systemet startes på nytt.
- Ikke trekk ut LAN-kabelen som brukes av en USB-enhet (f.eks. videoskjerm). Ellers kan programmet MagicInfo stoppe.
- For å få tilgang til andre kilder, trykk SOURCE knappen i **MagicInfo**.
- Det forhåndsinnstilte passordet for LCD-skjermen er "000000".
- Serverprogrammets Power-On funksjon virker bare hvis strømmen til LCD-skjermen er skrudd helt av.


Pass på at du ikke bruker Power-on funksjonen når LCD-skjermen har startet prosessen med å skru seg av, dette kan føre til systemfeil på LCD-skjermen.

- I OSD-bildet av **MagicInfo** er Nettverksmodus det samme som Device.
- Når du bruker **MagicInfo** Med MagicInfo Server-programmet: utfør Nettverksmodus.
- Når **MagicInfo** brukes med enheten koblet direkte til LCD-skjermen: utfør Device modus.
- Trykk ALT + F12 for å gå direkte til **MagicInfo** Windows skjerm.
- For å innstallere **MagicInfo** på en Windows skjerm trengs mus og tastatur.
- For å innstallere **MagicInfo** på en Windows skjerm, se MagicInfo serverhjelp.

Det anbefales på det sterkeste å ikke skru av strømmen under en operasjon.

- Dreibare LCD-skjermer har ikke støtte for transparente nyhetslinjer.
- Dreibare LCD-skjermer støtter en skjermopløsning på 720\*480(SD) for filmer.
- For disk D:anvendes ikke **EFW**.
- Når innholdet i Setup er endret mens **EFW** er i **Enable** modus må du **Commit** dem for å lagre endringene på disken.
- Ved å velge **Disable**, **Enable** eller **Commit**, startes systemet på nytt.

## MagicInfo

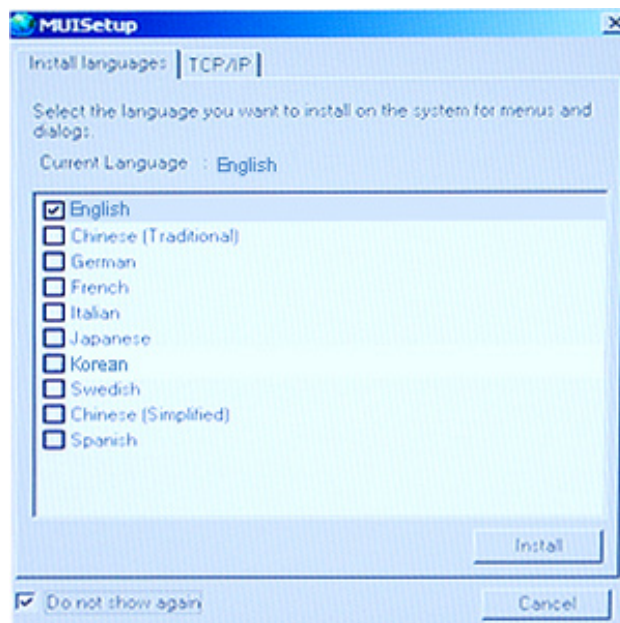



1. Velg **MagicInfo** i menyen Source List.
2. Skjermbildet MUISetup vises. Velg språket du vil bruke.
3. Trykk på Install-knappen.


Hvis du velger Do not show again og klikker på knappen Install, vises planleggingsskjermbildet etter omstart.




4. Koble til tastaturet og musen og trykk på tastene "ALT + F12" på tastaturet.
5. Windows-skrivebordet vises og ikonet MagicInfo (bildet blir satt inn) vises. Beveg markøren over ikonet.

 **Merk**


Hvis **Magicinfo** -ikonet vises på meldingsområdet, dobbeltklikker du på **Magicinfo** -ikonet eller vinduskrivebordet. Ikonet vises.

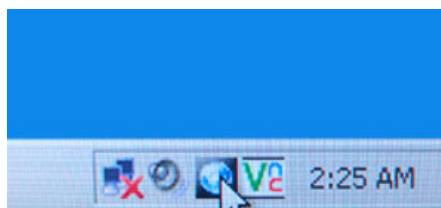

6. Høyreklikk på ikonet MagicInfo (bildet blir satt inn) og velg 'Program' --> 'Player' fra menyen som vises.

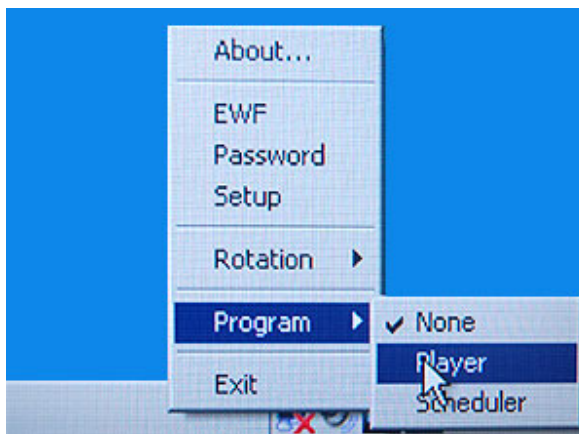

7. Skjermbildet Player (Spiller) for MagicInfo vises.

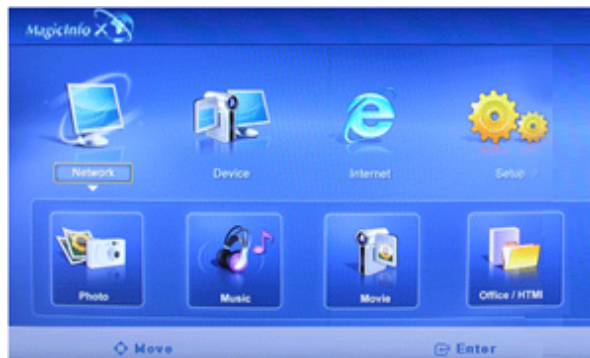

**Merk**

Trykk på ALT + F12 for å avslutte **MagicInfo**.

## Photo

JPEG og BMP filformat støttes.

## Auto



Tilpasser bildet automatisk til vinduet.

## Original

Viser egenskapene til originalfilen.

## Slide Show



Viser egenskapene til originalfilen slik de er.

## Interval



Kontrollerer tidsintervallet mellom bildefiler for en lysbildefremvisning. (5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 60 Sec)

## Rotation



Viser en bildefil ved å dreie den 90 grader med klokken.

## Zoom



Viser et redusert bilde.



## Close



Lukker bildekontrollmenyen.

## Music



MP3 filformat støttes.

## Movie

MPEG1 og WMV filformat støttes.

## Play



Spiller en filmfil.

## Full Size



Spiller en filmfil i fullskjermsformat.

## OFFICE / HTML



PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM filer kan vises.



- Installer riktig visningsprogramvare (gratis programvare) for å se MS Office (Word, Excel, Power Point) eller PDF dokumenter.

## Internet



Kobler til internet.

## Setup

Angir forskjellige funksjoner i **MagicInfo**-modus. Du må angi et passord for å få tilgang til **Setup**-modus.

## Schedule View



Viser en liste.

## TCP/IP



Endrer TCP/IP innstillingene.



## Connection



Endrer nettverksinnstillingene.

## Password



Passordet kan endres.

- Passordet skal inneholde mellom 6 og 12 numeriske tegn.  
(Du skal angi et passord mellom 6 og 12 numeriske tegn)
- Hvis du skriver inn feil passord tre ganger, tilbakestilles konfigurasjonen av oppsettet, og det vises en advarselmelding fra serveren.

- Hvis du glemmer passordet taster du Info, 8, 2 og 4 på fjernkontrollen for å initialisere passordet. Dette fører til at de forrige Setup-modusinnstillingene blir tilbakestilt.

## File



**Local :** Du kan slette eller kopiere filer på både lokale og fjernbare disk.

## Play Option



Du kan stille inn repetisjonsavspillings- og skjerminnstillingene.

**Repeat :** Bestemmer om avspilling av filmer og musikk skal gjentas.

- **None** - Velg No Repeat for å spille en film eller melodi fra listen bare en gang.

- **File Repeat** - Velg Repeat File for å spille en sang eller en melodi flere ganger på rad.
- **List Repeat** - Velg Repeat List for å spille listen med filmer eller melodier flere ganger på rad.

**Rotation - Stiller inn bildeorienteringen.**

- **Landscape** - Stiller inn skjermoppløsningen til 1366x768 piksler.
- **Portrait** - Stiller inn skjermoppløsningen til 1366x768 piksler.

**EFW(Enhanced Write Filter (Forbedret skrivefilter)): Forhindrer endring og tap av data lagret på disken.**

- **Disable** - Slår av **EFW** for å tillate at lagrede på den beskyttede disken kan endres (disk C:). Når du bytter fra **Enable** til **Disable** modus kan du velge **Commit**.
- **Enable** - Slår på **EFW** for å hindre at lagrede på den beskyttede disken kan endres (disk C:).
- **Commit** - **Commit** de endrede data til den beskyttede disken (disk C:) når **EFW** er i **Enable** modus. **Commit** er ikke tilgjengelig når **EFW** er i **Disable** modus.

---

# Feilsøking

## Selvtestfunksjon



**Merk**

Sjekk følgende før du ringer etter assistanse. Kontakt servicesenteret hvis du har problemer du ikke klarer å løse selv.

## Selvtestfunksjon

1. Skru av både computeren din og LCD-skjermen.
2. Trekk ut videokabelen bak på datamaskinen.
3. Skru på LCD-skjermen.

Figuren under ("**Check Signal Cable**") vil vises mot en svart bakgrunn når LCD-skjermen virker normalt selv om ikke et videosignal kan registreres: Når skjermen er i Selvtestmodus vil LED strømindikatoren forbli grønn og figuren beveger seg rundt på skjermen.




4. Skru av LCD-skjermen og prøv å koble til videokabelen på nytt, skru deretter på både computeren og LCD-skjermen.

Hvis LCD-skjermen forblir tom etter at du har gjennomgått denne prosedyren, sjekk videokontrollen og computersystemet ditt; LCD-skjermen fungerer som den skal.

## Varselmeldinger

Du kan til og med se skjermen i en oppløsning på 1920 x 1080. Men du mottar følgende melding i ett minutt: Du kan velge å endre skjermoppløsningen eller holde deg i gjeldende modus da. Og om oppløsningen er mer enn 85Hz vil du se en svart skjerm da LCD-skjermen ikke støtter over 85HZ.

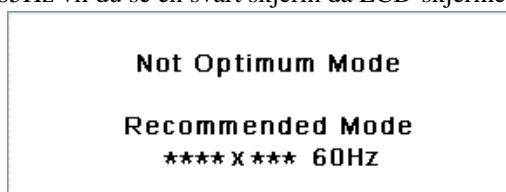

**Merk**

Konsulter Specifications > Preset Timing Modes for oppløsninger og frekvenser som støttes av LCD-skjermen.

## Vedlikehold og rengjøring

- 1) Vedlikehold av kabinettet til LCD-skjermen.

Rengjør med en myk klut når du har koblet fra strømledningen.



- Ikke bruk benzen, tynner eller andre antenkelige væsker, eller en våt klut.
- Vi anbefaler bruk av et SAMSUNG rengjøringsmiddel for å forebygge skade på skjermen.

## 2) Vedlikehold av Flatskjermpanelet.

Rengjør forsiktig med en myk klut.



- Bruk aldri acetone, benzen eller tynner.  
(De kan føre til feil eller deformasjoner på skjermens overflate.)
- Brukeren vil bli pålagt å betale kostnader for reparasjoner av skader som skyldes dette.

## Symptomer og anbefalte handlinger



### Merk

En LCD-skjerm gjenskaper visuelle signaler som den mottar fra computeren. Derfor, om det skulle være problemer med computeren eller videokortet, så kan dette føre til at LCD-skjermen blir blank, får dårlige farger, viser støy, ikke støtter videomodus etc. Om dette skulle være tilfelle, sjekk først kilden til problemet, og kontakt deretter et Service senter eller din forhandler.

1. Kontroller om strømledningen og videokablene er riktig koblet til datamaskinen.
2. Kontroller om datamaskinen piper mer enn 3 ganger under oppstart.  
(Hvis den gjør det, bør du bestille en etterservice for hovedkortet i datamaskinen.)
3. Hvis du installerte et nytt videokort eller hvis du bygde PC-en, sjekk om du installerte Adapteren (video).
4. Sjekk om skannerspennet til videoskjermen er innstilt til mellom 50 Hz ~ 85 Hz.  
(Overstig ikke 60Hz når du bruker maksimum oppløsning.)
5. Hvis du har problemer med å installere Adapter (video) driveren, start computeren på nytt i Sikker modus, fjern Skjermadapteren i "Control Panel -> System -> Device Administrator" og start computeren på nytt for å installere Adaptor (video) driveren.

## Sjekkliste



### Merk

- Den følgende tabellen lister opp forskjellige problemer og deres løsning. Før du tar kontakt for assistanse, sjekk informasjonen her for å se om du kan løse problemet selv. Hvis du trenger hjelp kan du ringe telefonnummeret i informasjonsskapitlet eller kontakte forhandleren din.
- Du finner mer nettverksrelatert informasjon i delen MagicInfo Feilsøking.

## Problemer relatert til Installasjon (PC modus)



### Merk

Problemer forbundet med installasjon av LCD-skjermen og løsninger på disse er listet opp.

Q: LCD-skjermen flimrer.

A: Sjekk om signalkabelen mellom computeren og LCD-skjermen er godt festet.

Se Koble til en computer)

## Problemer med skjermen



### Merk

Problemer forbundet med installasjon av LCD-skjermen og løsninger på disse er listet opp.

Q: Skjermen er tom og strømindikatoren er av.

A: Forsikre deg om at strømkabelen er godt festet og LCD-skjermen på.

Se Koble til en computer)

Q: "**Check Signal Cable**" beskjed.

A: Forsikre deg om at signalkabelen er festet til PC-en eller videokildene.

Se Koble til en computer)

A: Forsikre deg om at PC eller videokilder er skrudd på.

Q: "**Not Optimum Mode**" beskjed.

A: Sjekk maksimumsoppløsningen og frekvensen til video Adapteren.

A: Sammenligne disse verdiene med dataene i tabellen Forhåndsinnstilte tidsurmoduser.

Q: Bildet ruller vertikalt.

A: Sjekk om signalkabelen er godt festet. Koble til på nytt, om nødvendig.

Se Koble til en computer)

Q: Bildet er ikke klart.

A: Kjør Frekvens **Coarse** og **Fine** tuning.

A: Slå på igjen etter å ha fjernet alt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.)

A: Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte utvalget.

Q: Bildet er ustabilt og rister.

A: Sjekk om oppløsningen og frekvensen som er stilt inn for videokortet til computeren ligger i utvalget som blir støttet av LCD-skjermen. Hvis ikke tilbakestiller du dem i henhold til den gjeldende informasjonen under LCD-skjermmenyen og forhåndsinnstilte tidsurmoduser.

Q: Ekkobilder vises i bildet.

A: Sjekk om oppløsningen og frekvensen som er stilt inn for videokortet til computeren ligger i utvalget som blir støttet av LCD-skjermen. Hvis ikke tilbakestiller du dem i henhold til den gjeldende informasjonen under LCD-skjermmenyen og forhåndsinnstilte tidsurmoduser.

Q: Bildet er for lyst eller for mørkt.

A: Still inn **brightness** og **contrast**.

(Se **Brightness, Contrast**)

Q: Skjermfargen er inkonsistent.

- A: Juster farge med **Custom** under menyen OSD-fargejustering.
- Q: Fargene i bildet blir forstyrret av mørke skygger.
- A: Juster farge med **Custom** under menyen OSD-fargejustering.
- Q: Fargen hvit er dårlig.
- A: Juster farge med **Custom** under menyen OSD-fargejustering.
- Q: Strømindikatoren blinker.
- A: LCD-skjermen lagrer endringene som ble gjort i innstillingene på OSD-minnet.
- Q: Skjermen er tom og strømindikatoren blinker med 0,5 til 1 sekunds mellomrom.
- A: LCD-skjermen bruker strømstyringssystemet.
- A: Trykk på en tast på tastaturet.
- Q: Skjermen er tom og blinker.
- A: Hvis du ser "**TEST GOOD**" beskjeden på skjermen når du trykker på MENU knappen, sjekk kabelforbindingen mellom LCD-skjermen og computeren for å forsikre deg om at de er godt koblet sammen.

## Problemer relatert til lyd



### Merk

Problemer relatert til lydsignaler og løsninger på disse er listet opp nedenfor.

- Q: Ingen lyd.
- A: Forsikre deg om at lydkabelen er godt festet både til lydport inn på LCD-skjermen og lydport ut på lydkortet.
- Se Koble til en computer)
- A: Kontroller volumnivået.
- Q: Lydnivået er for lavt.
- A: Kontroller volumnivået.
- A: Hvis volumnivået fremdeles er for lavt når du skruv volumkontrollen på full styrke, kontrollerer du volumkontrollen for lydkortet i datamaskinen eller i programmet som brukes.
- Q: Lyden er for høy eller for lav.
- A: Stiller inn **Treble** og **Bass** til passende nivå.

## Problemer med fjernkontrollen.



### Merk

Problemer forbundet med fjernkontrollen og løsninger på disse er listet opp.

- Q: Fjernkontrollens knapper reagerer ikke.
- A: Kontroller polariteten (+/-) til batteriene.
- A: Kontroller om batteriene er tomme.

- A: Kontroller om strømmen er på.
- A: Kontroller om strømledningen er skikkelig koblet til.
- A: Kontroller om fluoriserende- eller neonlamper står på i nærheten.

## Problemer med MagicInfo



### Merk

Å lage en USB Flah disc for gjenoppstartformål.

Q: Å lage en USB Flah disc for gjenoppstartformål.

- A: 1) Du kan lage en Disk til gjenoppstartsformål av en vanlig 512-Mb eller større USB lagring-enhet ved å bruke et verktøy for å lage USB-gjenoppstartdisker. (For eksempel HP USB Disk Storage Format Tool)
- A: 2) Kopierer OS etterbildet og utførere til din USB disk.
- A: 3) Gå inn i BIOS-menyen til enheten din ved å trykke F2 i BIOS logo skjermen. Så aktiverer du USB Boot First muligheten ved å velge den og trykke Enter-tasten i Boot menyen.
- A: 4) Skru deretter på enheten mens USB-disken er koblet til og start opp i DOS modus.
- A: 5) Kjør C:\ghost.exe og velg Local → Partition → Fra Bilde fra menyen. Velg etterbildet du vil oppdatere USB-disken med og velg måldisken.
- A: 6) Når etterbildeoppdateringen er ferdig, vil enheten bli startet på nytt automatisk.

## Spørsmål og svar

Q: Hvordan endrer jeg frekvensen?

A: Frekvenen kan endres ved å rekonfigurere videokortet.



### Merk

at videokortstøtte kan variere avhengig av driverversjonen som brukes. (Du finner mer informasjon i veiledningen for datamaskinen eller skjermkortet.)

Q: Hvordan endrer jeg oppløsningen?

A: Windows XP:

Still inn oppløsningen i Control Panel (Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).

A: Windows ME/2000:

Still inn oppløsningen i Control Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).

\* Kontakt produsenten av videokortet for detaljer.

Q: Hvordan angir jeg strømsparingsfunksjonen?

A: Windows XP:

Still inn oppløsningen i "Control Panel" (Kontrollpanel) → "Appearance and Themes" (Utseende og temaer) → "Display" (Skjerm) → Screen Saver.



Still inn funksjonen i BIOS-SETUP i din computer. (Se brukerveiledningen for Windows/damaskinen).

A: Windows ME/2000:

Set the resolution at the "Control Panel" (Kontrollpanel) → "Display" (Skjerm) → Skjermsparer.

Still inn funksjonen i BIOS-SETUP i din computer. (Se brukerveiledningen for Windows/damaskinen).

Q: Hvordan kan jeg rengjøre det ytre kabinettet/LCD-panelet?

A: Koble fra strømkabelen og rengjør deretter LCD-skjermen med en myk klut, enten med et rengjøringsmiddel eller bare vann.

Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddel eller rip opp kabinettet. Ikke la vann komme inn i LCD-skjermen.

Q: Hvordan kan jeg spille video?

A: Videoen støtter kun MPEG1 og WMV codecsene. Installer korresponderende codec for å spille videoen. Merk at noen codec'er kan være inkompatible.



#### **Merk**

Gå gjennom informasjonen i dette avsnittet for å se om du kan løse problemene selv før du ringer for å få hjelp. Hvis du trenger hjelp kan du ringe telefonnummeret i informasjonskapitlet eller kontakte forhandleren din.

---

# Spesifikasjoner

## Generelt

Generelt		
Modellnavn	SyncMaster 400TSn-2, 460TSn-2	
LCD-panel		
Størrelse	SyncMaster 400TSn-2	40 " diagonal (101 cm)
	SyncMaster 460TSn-2	46 " diagonal (116 cm)
Visningsområde	SyncMaster 400TSn-2	885,6 mm (H) X 498,15 mm (V)
	SyncMaster 460TSn-2	1018,08 mm (H) X 572,67 mm (V)
Pikselstørrelse	SyncMaster 400TSn-2	0,46125 mm (H) X 0,46125 mm (V)
	SyncMaster 460TSn-2	0,46125 mm (H) x 0,46125 mm (V)
Synkronisering		
Horisontal	30 ~ 81 kHz	
Vertikal	56 ~ 85 Hz	
Visningsfarge		
16,7 M		
Oppløsning		
Optimal oppløsning	SyncMaster 400TSn-2	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
	SyncMaster 460TSn-2	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
Maksimal oppløsning	SyncMaster 400TSn-2	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
	SyncMaster 460TSn-2	1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
Inngangssignal, terminert		
RGB analog , DVI-kompatibel (Digital Visual Interface) digital RGB		
0,7 Vp-p ±5 %		
Separat H/V sync, Kompositt, SOG		
TTL-nivå (V høy ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V)		
Maksimal pikselklokke		
165MHz (Analog,Digital)		

### Strømforsyning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

### Signalkabel

15-pinnere til 15-pinnere D-subkabel, avtakbar

DVI-D til DVI-D-kontakt, avtakbar

### Mål (B x H x D) / Vekt

SyncMaster 400TSn-2 973,2 x 584,4 x 128,1 mm (Uten stativ)

973,2 x 645,4 x 311,0 mm (Med stativ) / 28,6 kg

SyncMaster 460TSn-2 1104,2 x 658,4 x 134,3 mm (Uten stativ)

1104,2 x 720,0 x 311,0 mm (Med stativ) / 34,3 kg

### VESA monteringsplate

600 x 400 mm

### Miljøhensyn

Drift Temperatur : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende

Lagring Temperatur : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)

Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende

### Plugg og Spill Kapabel

Denne LCD-skjermen kan installeres med alle Plugg & Spill kompatible system. Interaksjonen mellom LCD-skjermen og computersystemene vil gi de beste operasjonsforhold og innstillinger for LCD-skjermen. I de fleste tilfeller vil LCD-skjerm installasjonen gå automatisk, om ikke brukeren ønsker å velge alternative innstillinger.

### Punktakseptabel

TFT-LCD-paneler er produsert ved å bruke avansert databrikketeknologi med en presisjon på 1 ppm (en milliondel). Pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT kan imidlertid noen ganger virke lyse, eller noen svarte pikslene kan sees. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke den uten problemer.

For eksempel har dette produktet 6.220.800 TFT-LCD-underpikslers.



#### Merk

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.



#### Klasse A-utstyr

## MagicInfo - Klient

Element	Spesifikasjon	Merknader
LAN	1 Gbps	

Element		Spesifikasjon	Merknader
USB		Kompatibel med tastatur/mus, Fjernbare USB enheter for lagring kan støttes.	
Innhold	Bilde	Støttede filformater: BMP/JPEG	2274 x 1704 eller mindre
	Music (musikk)	Støttede filformater: MP3	Lydbåndbredde: 50 Hz til 15 kHz
	Film	- MPEG1, WMV - Maks 1280 x 720 30 fps	
	File	MS Office(Word, Excel, Power Point), HTML, PDF	- Noen filer støttes kanskje ikke avhengig av formatet eller versjonen,  - Installer riktig visningsprogramvare (gratis programvare) for å se MS Office (Word, Excel, Power Point) eller PDF dokumenter.
Internettleser		MS Internet Explorer	Støtter ikke Flash, Java Applet, Security Site
Språk		Norsk	
OS		Windows XP Embedded	

## MagicInfo - Server Krav

	CPU	RAM	Ethernet	OS	Programvare
Minimum	P1,8 GHz	256 M	100 Mb / 1 Gb	Windows XP	WMP 9 eller senere
Anbefalt	P3,0 GHz	512 M	100 Mb / 1 Gb	Windows XP	WMP 9 eller senere

## Strømsparing

Denne LCD-skjermen har et innebygd energikontrollsystem som heter PowerSaver. Dette systemet sparer energi ved å sette LCD-skjermen din i lavenergimodus når den ikke har blitt brukt på en stund. LCD-skjermen returnerer automatisk til normal funksjon når du trykker på en tast på tastaturet. For å spare energi, skru av LCD Displayet når det ikke er i bruk eller når det skal stå ubetjent i lengre perioder. PowerSaver-systemet opererer med et VESA DPM-kompatibelt videokort installert i computeren din. Bruk programvarefunksjonen som er installert på datamaskinen for å sette opp denne funksjonen.

Status	Normal drift	Energisparingsmodus	Strøm av (Strømbryter)
Strømindikator	På	Blinker	Av
Strømförbruk	400TSn-2	228 W	Mindre enn 5 W
	460TSn-2	310 W	Mindre enn 5 W

## Forhåndsinnstilte tidsurmoduser

Hvis signalet som overføres fra computeren er det samme som de følgende forhåndsinnstilte timer modusene, vil skjermen bli justert automatisk. Men om signalet er forskjellig kan skjermen bli tom

mens LED-lampen for På fremdeles lyser. Se bruksanvisningen for videokortet og still inn skjermen som følger.

Skjermmodus	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pikselklokke (MHz)	Synk.polaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

#### Horisontal frekvens

Tiden det tar å skanne én linje fra høyre til venstre kant av skjermen kalles den horisontale syklusen, og det omvendte tallet av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Enhet: kHz

#### Vertikal frekvens

I likhet med en fluoriserende lampe, må skjermen gjenta det samme bildet flere ganger per sekund for å vise et bilde til brukeren. Frekvensen på denne gjentakelsen kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet: Hz



---

# Informasjon

## For bedre visning


- Juster datamaskinens oppløsning og skjermens oppdateringsfrekvens som beskrevet nedenfor for å få best mulig bildekvalitet. Du kan ha ujevn bildekvalitet på skjermen hvis ikke den beste bildekvaliteten er angitt for TFT-LCD.
- Oppløsning: 1920 x 1080
- Vertikal frekvens (oppdateringsfrekvens): 60 Hz
- TFT-LCD-paneler er produsert ved å bruke avansert databrikketeknologi med en presisjon på 1 ppm (en milliondel) og over. Pikslene for RØD, GRØNN, BLÅ og HVIT kan imidlertid noen ganger virke lyse, eller noen svarte pikslene kan sees. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan bruke den uten problemer.
- For eksempel har dette produktet 6.220.800 TFT-LCD-underpikslar.
- Når du rengjør skjermen og panelet utenpå, bruker du anbefalt mengde av rengjøringsmiddel på en myk klut. Tørk forsiktig og ikke bruk kraft på LCD-området. Ved bruk av for stor kraft kan det bli flekker.
- Hvis du ikke er fornøyd med bildekvaliteten, kan du forbedre den ved å bruke "**Auto Adjustment**"-funksjonen på skjermbildet som kommer opp når du trykker på knappen Auto. Hvis det fortsatt er støy etter den automatiske justeringen, bruker du justeringsfunksjonen **Fine/Coarse**.
- Hvis du viser et fast skjermbilde over en lengre periode, kan det oppstå restbilder eller uskarphet. Bytt til strømsparingsmodus eller bruk en skjermsparer med et bevegelig bilde når du skal være borte fra skjermen over lengre tid.

## PRODUKTINFORMASJON (Uten etterbilder)

### ➤ Hva er bilderetensjon?

Bilderetensjon kan vanligvis ikke oppstå når et LCD-panel brukes under normale forhold.


Normale forhold er definert som stadig skiftende videomønstre. Når LCD-panelet brukes for en lengre tidsperiode med et fast mønster (over 12 timer), kan det være noe forskjell i spenningen mellom elektrodene som arbeider med de flytende krystallene i en piksel. Spenningsforskjellen mellom elektroder øker med tiden, og tvinger de flytende krystallene til å helle. Når dette skjer kan det forrige bildet fremdeles være synlig etter at mønsteret har endret seg. For å forhindre dette må den akkumulerte spenningsforskjellen senkes.

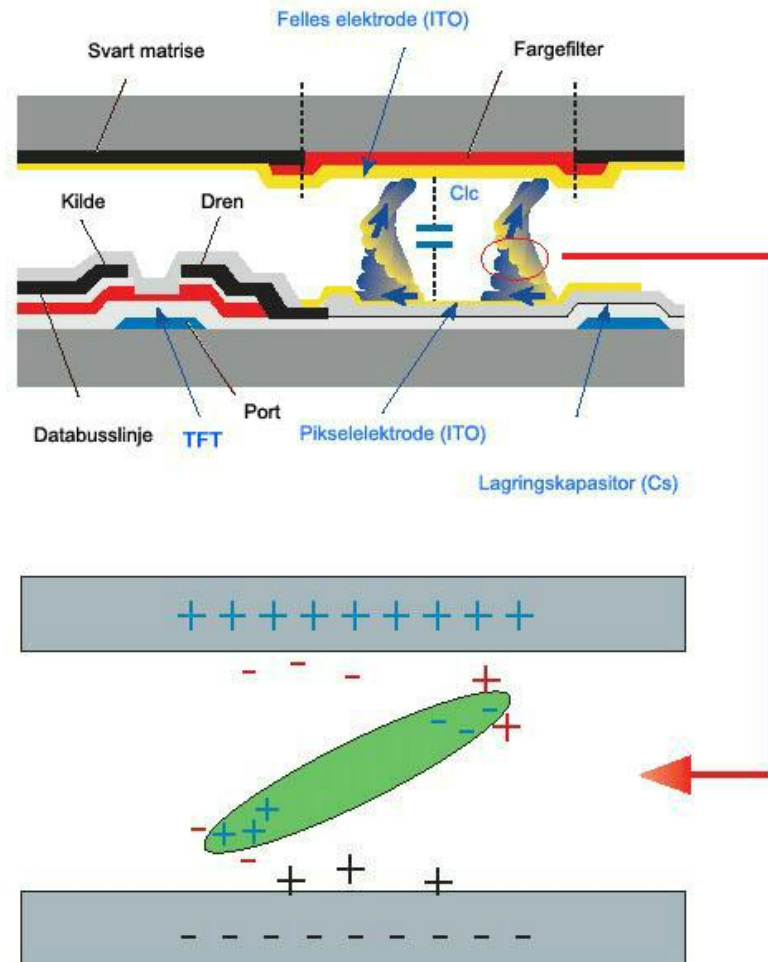

➔ *Power Off (Slå av), Screen Saver (Skjermsparer) eller Power Save Mode (Strømsparingsmodus)*

- Slå av strømmen i 4 timer etter 20 timers bruk
- Slå av strømmen i 2 timer etter 12 timers bruk
- Still inn skjermen slik at den slår seg av via skjermegenskaper.
- Bruk en skjermsparer hvis mulig - Skjermsparer i en farge eller et bevegende bilde anbefales.

➔ *Endre fargeinformasjonen periodisk*

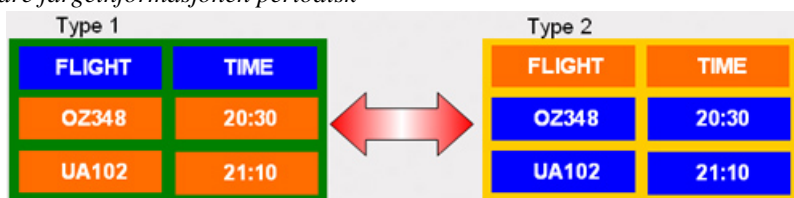

**Merk**

Bruk To forskjellige farger.

Roter Fargeinformasjonen med 2 forskjellige farger hvert 30. minutt.

- Unngå en kombinasjon av tegn og bakgrunnsfarger med store lystetthetsforskjeller.

Unngå grå farger, som enkelt kan forårsake etterbilder.

Unngå: Farger med store lystetthetsforskjeller (svart/hvitt, grå)



➔ *Endre tegnfargen periodisk*

- Bruk lyse farger med liten forskjell i lystetthet.

- Omløp: Endre tegnfargen og bakgrunnsfargen hvert halvtime



- Endre tegnene med bevegelse hver halvtime.



- Visning av bevegende bilde i hele området sammen med periodisk logo.

- Omløp: Vis bevegende bilde sammen med logo i 60 sekunder etter 4 timers bruk.

- Den beste måten å beskytte skjermen fra bilderetensjon er å slå av, eller sette PC-en din, eller systemet til å bruke et skjerm sparingsprogram når du ikke bruker skjermen. Garanti tjeneste vil også være begrenset basert på instruksjonsveiledning.

➔ *Bruke skjermrullefunksjonen på produktet*

- Bruk Skjermrullefunksjonen

- Symptom: Horisontal linje med svart farge som flytter seg opp og ned.



**- Velg metode**

- Instruksjonsveiledning: OSD Menu (OSD-meny) -> Set Up (Oppsett) -> Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) -> Screen Scroll (Skjermrulle)
- Tidsintervall: 1 ~ 10 timer (Anbefalt: 1 )
- Tidsperiode: 1 ~ 5 sekunder (Anbefalt: 5 )





### Merk


(Vennligst sjekk CD-ens bruksanvisning for "OSD-funksjon", noen modeller har ikke dette)



*Bruke skjerpikselsfunksjonen på produktet*

- Bruk Skjerpikselsfunksjonen

- Symptom: Prik med svart farge som flytter seg opp og ned.

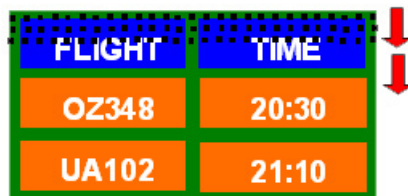

### - Velg metode

- Instruksjonsveiledning: OSD Menu (OSD-meny) -> Set Up (Oppsett) -> Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) -> Pixel (Piksler)
- Tidsintervall: 1 ~ 10 timer (Anbefalt: 1 )
- Tidsperiode: 10 ~ 50 sekunder (Anbefalt: 50 )
- Bruke skjermlijefunksjonen
- Symptom: Horisontal/vertikal linje med svart farge som flytter seg opp og ned.



### - Velg metode

- Instruksjonsveiledning: OSD Menu (OSD-meny) -> Set Up (Oppsett) -> Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) -> Bar (Linje) .
- Tidsintervall: 1 ~ 10 timer (Anbefalt: 1 )
- Tidsperiode: 10 ~ 50 sekunder (Anbefalt: 50 )



### Merk


(Vennligst sjekk CD-ens bruksanvisning for "OSD-funksjon", noen modeller har ikke dette) )



*Bruke skjermlettingsfunksjonen på produktet*

- Bruk Skjermrullefunksjonen

- Symptom: 2 vertikale klosser flytter rundt og sletter visningen på skjermen

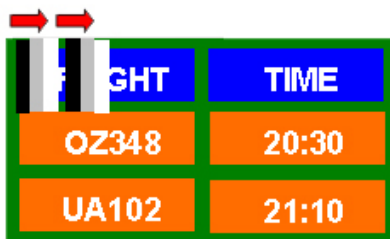

### - Velg metode

- Instruksjonsveiledning: OSD Menu (OSD-meny) -> Set Up (Oppsett) -> Safety Screen (Sikkerhetsskjerm) -> Eraser (Sletter)
- Tidsintervall: 1 ~ 10 timer (Anbefalt: 1 )
- Tidsperiode: 10 ~ 50 sekunder (Anbefalt: 50 )



### Merk

(Vennligst sjekk CD-ens bruksanvisning for "OSD-funksjon", noen modeller har ikke dette)

---

# Tillegg

## Kontakt SAMSUNG



Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

### North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us">http://www.samsung.com/us</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>

### Latin America

ARGENTINA	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421	<a href="http://www.samsung.com/br">http://www.samsung.com/br</a>
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com/co">http://www.samsung.com/co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

### Europe

AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com/at">http://www.samsung.com/at</a>
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch)  <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">http://www.samsung.com/ie</a>
FINLAND	30 - 6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>

**Europe**

FRANCE	01 4863 0000	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">http://www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678)	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
	022 - 607 - 93 - 33	
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>

**CIS**

ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">http://www.samsung.com/ee</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">http://www.samsung.com/lt</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">http://www.samsung.ua</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">http://www.samsung.com/kz_ru</a>

**Asia Pacific**

AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858	<a href="http://www.samsung.com/cn">http://www.samsung.com/cn</a>
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG:3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
	1-800-3000-8282	
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>

**Asia Pacific**

MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">http://www.samsung.com/nz</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>

**Middle East & Africa**

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">http://www.samsung.com/tr</a>
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a>
	8000-4726	

**Vilkår**

Punktfrekvens	Bildet på skjermen består av røde, grønne og blå punkter. Jo nærmere punktene er hverandre, jo høyere er oppløsningen. Avstanden mellom to punkter i samme farge kalles 'punktfrekvens'. Enhet: mm
Vertikal frekvens	Skjermen må oppdateres flere ganger i sekundet for å opprette og vise et bilde for brukeren. Frekvensen på denne gjentakelsen per sekund kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens. Enhet: Hz  Eksempel: Hvis det samme lyset gjentar seg selv 60 ganger i sekundet, anses det som 60 Hz.
Horisontal frekvens	Tiden det tar å skanne én linje fra høyre til venstre kant av skjermen kalles den horisontale syklusen. Det omvendte tallet av den horisontale syklusen kalles horisontal frekvens. Enhet: kHz
Metoder med og uten linjesprang	Å vise horisontale linjer på skjermen fra øverst til nederst i rekkefølge kalles ikke-linjesprangmetoden, mens å vise ulike linjer og deretter like linjer etter tur kalles linjesprangmetoden. Metoden uten linjesprang brukes på de fleste skjermer for å sikre et klart bilde. Linjesprangmetoden er den samme som brukes i TV-er.
Plug & Play	Dette er en funksjon som gir den beste skjermkvaliteten for brukeren ved å la datamaskinen og skjermen utveksle informasjon automatisk. Denne skjermen følger den internasjonale standarden VESA DDC for Plug & Play-funksjonen.
Oppløsning	Antall horisontale og vertikale punkter som brukes for å sette sammen skjermbildet, kalles 'oppløsning'. Dette antallet viser nøyaktigheten på visningen. En høy oppløsning er bra for å utføre

flere oppgaver ettersom mer bildeinformasjon kan vises på skjermen.

Eksempel: Hvis oppløsningen er 1920 x 1080, betyr det at skjermen består av 1920 horisontale punkter (horisontal oppløsning) og 1080 vertikale linjer (vertikal oppløsning).

SRS TS XT

Denne funksjonen gir klangfull og livaktig 3D-lyd som for 5.1-kanalers høyttalerlyd, men gjennom en 2-kanalers høyttaler. Den har en god effekt når inngangen er stereosignaler.

## Korrekt avfallshåndtering

### Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

### Korrekt avhending av batterier i dette produkt



Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.



#### Merk

Det oppladbare batteriet i dette produktet kan ikke skiftes ut av brukeren. Hvis du vil ha informasjon om utskifting av batteriet, ber vi deg ta kontakt med forhandleren.

## Myndighet

*Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.*


© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Gjengivelse av noe slag uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd. er strengt forbudt.

Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlige for feil i dette dokumentet eller for direkte eller indirekte skade i forbindelse med levering eller bruk av dette materialet.

Samsung er et registrert varemerke tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation. VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker tilhørende Video Electronics Standards Association. Navnet og logoen ENERGY STAR® er registrerte varemerker tilhørende U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Alle andre produktnavn som nevnes i dette dokumentet kan være varemerker eller registrerte varemerker tilhørende de respektive eierne.



TruSurround XT, SRS and  Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.  
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.